

Mamibot

EXVAC880 Wisor

LASER SLAM

ROBOT VACUUM CLEANER

USER MANUAL - EN


EN-DE-ES-FR-IT

Thanks for purchasing Mamibot Laser Slam robot vacuum cleaner EXVAC880 Wisor.

We hope Wisor will bring you a smarter and more convenient lifestyle.

If you encounter any problem not mentioned herein, please contact sales@mamibot.com.

For more details, please visit our official website:
<http://www.mamibot.com>.

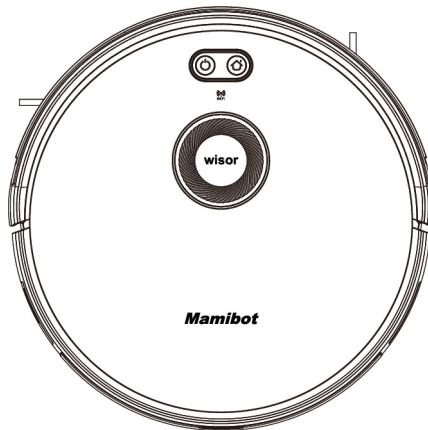

Please read all instructions before using this product, and keep it properly for future reference.

Table of Contents

2	Safety Instructions
5	To know Wisor
5	Features of Wisor
6	Specification
7	What's in the package
8	Wisor Components
11	Remote Control
14	Wisor Working Mode
	To use Wisor
16	Notice before use
18	Start/Stop/Pause/Sleeping
19	Charging your Wisor
21	Wi-Fi Setup and APP Connecting
25	How to Set the Clock/Sechedule
27	How to use Water Tank
	Cleaning and Maintenance
28	Clean the Side Brushes
28	Clean the Dust box
30	Clean the Water Tank
31	Clean the Rolling Brush
31	Clean other Parts
32	Cleaning/Replacement Frequency Recommended
33	Troubleshooting
35	Wisor Anatomy
36	Name and Content of Hazardous Substances
37	Recycling of Wisor

Safety Instructions

Please read all instructions carefully, and keep it at hand for setting up, using and maintaining Wisor. Any operation that against the following instructions may damage **Wisor** or cause injury.

Notes for Main Unit and Components

Warning

01. Do not disassemble, repair or refit Wisor without authorization; otherwise it may damage Wisor or pose a hazard.
02. Do not use the product in an environment with risk of fire or explosion.
03. Only the original power adapter can be used for Wisor; otherwise Wisor may be damaged or catch on fire.
04. Do not stand or sit on Wisor; doing so could damage Wisor or cause it to fall over.
05. When the metal part of the power plug is dusty, please wipe it with a dry cloth.
06. The power adapter is applied to a 100 - 240V AC voltage. Please plug into the socket properly and keep away from children.
07. Do not wash or soak the main body and electronic accessories in water; otherwise Wisor may be damaged by a short circuit.
08. Do not damage, load weight on, heat, pull, or bend Wisor.
09. During cleaning, please pay attention to the safety of toddlers and elders at home to avoid injury (Please pay special attention to toddlers).
10. This product is for home use. Please do not use it outdoors.
11. Do not allow metal and conductive materials to contact the battery; doing so may cause a short circuit.
12. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Attentions

01. Do not touch Wisor with wet hands; doing so may cause an electric shock.
02. Please do not place Wisor in places where it could easily fall, such as tables, chairs, high platforms in room, etc.
03. The product has a sophisticated design and should be protected from long-term exposure to sunlight.
04. Please do not use Wisor in humid environments, such as bath-rooms.
05. Please do not place Wisor near cigarette butts, lighters or other open fires.
06. Please clean Wisor after charging finished.
07. Please turn off the power switch on the side of Wisor when Wisor is out of service for a long time.
08. Please check carefully to see if the power adapter is connected to the socket prior to use, to avoid damage to the robot.

09. Before using Wisor, please remove all vulnerable items on the floor, such as glass, lamps, and items such as wires and curtains that may entangle with the side brush and suction passages.
10. When the dust box is full, please empty it before using again.
11. Please do not use Wisor to clean the construction waste.
12. The operating temperature of the product ranges from 0°C-40°C; please do not use it in a high temperature environment.
13. Be aware that Wisor just moves around on its own, please take care when walking in the area where Wisor is cleaning.
14. Before Wisor is scrapped, please remove the battery from the robot. When you remove the battery, please ensure that Wisor is not connected to a power supply. Please recycle the battery safely for environmental protection.

Notes for Battery

Danger

01. Always use a dedicated battery adapter to avoid leakage, heating or explosion.
02. Do not short-circuit the battery or remove the battery; doing so may cause leakage, heating or explosion.
03. Do not transport or preserve with necklaces, hairpins, and other metal objects; doing so may lead to short circuit, resulting in leakage, heating or explosion.
04. Do not burn or heat the battery; doing so may cause leakage, heating or explosion.

Attention


01. If abnormal overheating is discovered during charging, stop using it immediately to avoid leakage, heating or explosion.
02. To prolong the service life of the battery, please remove the battery and place it in a cool, dry environment if it is out of service for a long time; this will avoid leakage, heating or explosion.
03. Do not soak in water or let it come into contact with any liquid; otherwise it may cause leakage, heating and explosion.
04. Be sure to stop using it immediately in case of any exception (e.g. discoloration or deformation), to avoid leakage, heating and explosion.
05. Always use tape to insulate the battery's electrode when recycling or disposing of it.
06. If the battery leaks, wipe it clean with a dry cloth, recycle it in time, or discard it.

07. Put the recycled batteries in the recycling bins set up by the community, hotels, schools, large shopping malls, supermarkets, etc or the hazardous trash can collected by professional recycling agencies. Discarded product batteries must be removed and discarded in accordance with local laws and regulations.

⚠ Warning

01. When skin or clothing is exposed to the battery electrolyte, immediately wash with clean water to avoid inflammation of skin, etc.
02. Do not use the rechargeable battery on other devices. This battery is only suitable for Wisor.
03. If the battery's outer box is found to be deformed and expanded, or leakage of electrolytes is found, do not charge or continue to use to avoid danger.
04. Do not throw or inflict a strong impact on the battery; doing so may cause leakage, heating and explosion.
05. Do not disassemble the battery pack; doing so may cause battery explosion and electrolyte outflow, leading to fire, explosion and other dangers.

How to remove the battery

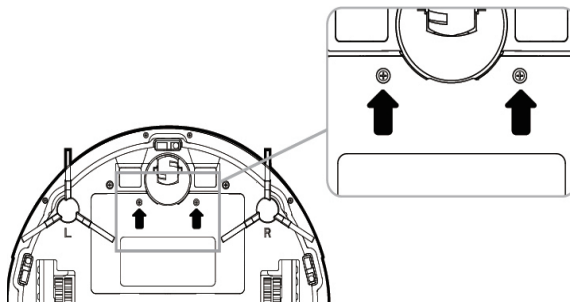


01. The battery must be removed from Wisor before Wisor is scrapped, and the battery must be put into the designated places or institutions according to the local regulations.
02. Before removing the battery, please turn the main power switch off.
03. Take out two screws on the battery cover with a screw driver.
04. Take out the battery cover.
05. Take out the battery and unplug the electric wires to remove the battery.

To know Wisor

Features of Wisor

Laser & Gyroscope Navigation

Wisor works under the navigation of Laser localization. It can greatly lower the rates of repeat cleaning or missing cleaning, enhance the cleaning coverage & efficiency.

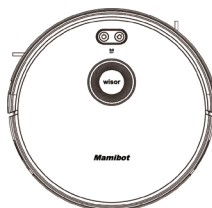

Visualable Working Map

Users can see how Wisor plan the cleaning path via APP, and get to know the cleaned areas or to be cleaned areas. It makes the cleaning work more intuitive and clearer.

OTA (Over-the Air) Updates

The software of Wisor can be updated via OTA technology which shows in the SETTING of APP. Users can get the latest software version easily.

Washable Dust Box

The pre-filter and the dust box are washable with cleaning water directly (Please do not wash the HEPA with water).


Multiple Opeartion Mode

Wisor can be operated via APP, Remote control or Physical switch on the top button. Wisor can be shared with your families or friends through APP.

Not-to-go Area Setting


Users can set Not-to-go area via APP to forbid Wisor to clean specific areas that you don't want to let it to.

Specifications

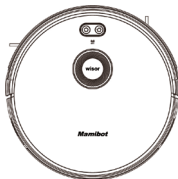


Product Model	EXVAC880
Size of Main Unit	330*98 mm
Net Weight	3.0KG
Input	19V 0.6A
Power Consumption	25W
Battery Type	Li-ion Battery
Battery Capacity	2600mAh
Battery Voltage	14.8V
Dust Box Capacity	600 ml
Water Tank Capacity	370 ml
Working Time	55 - 110 min
Charging Time	240 - 360 min
Control	APP & Remote Control & Physical Press
❖ The data come from the lab of Mamibot Manufacturing USA Inc. It may be slightly different with the users data, please subject to the actual products. For continuous products improvement, we reserve the right to any technical and design change without prior notice.	

What's in the package

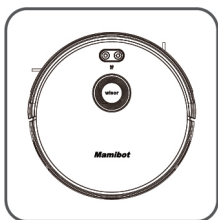


Wisor

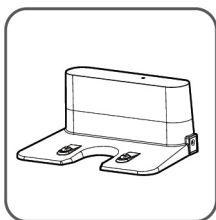


Charging Base




Remote Control

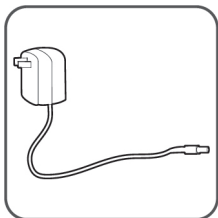


Power Adapter

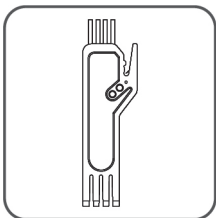


Cleaning Tool

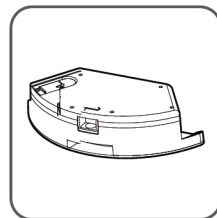


Water Tank

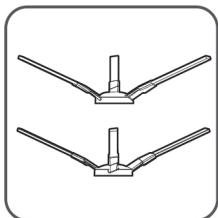


Side Brushhehs (4)

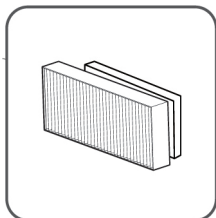

Additional
High-effecient Filter
(HEPA)

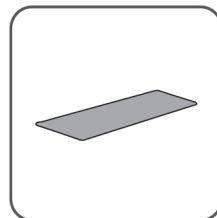


Additinal
Foam Filter

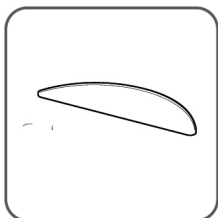


Mopping Cloth

Accessories of some models may be slightly different and they are subject to the actual received products.




Wisor COMPONENTS

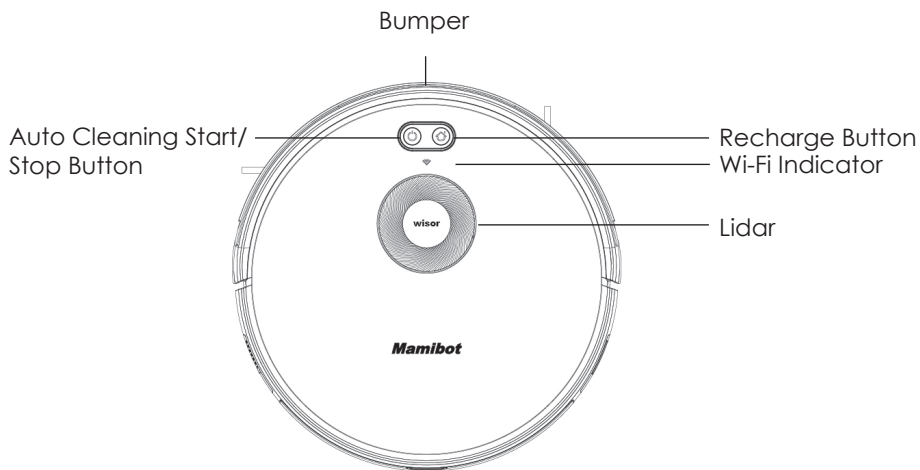


TOP

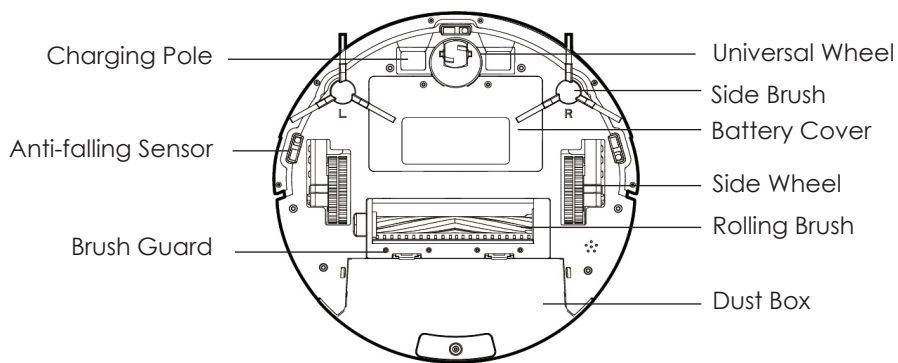


BOTTOM

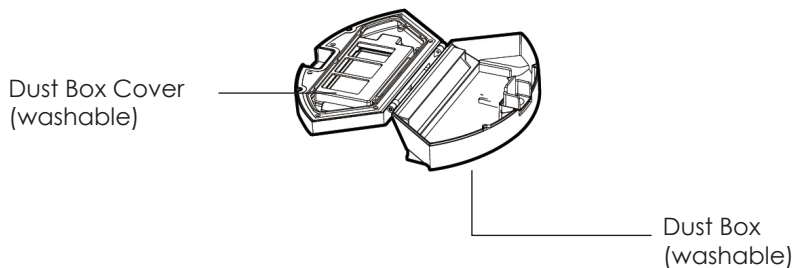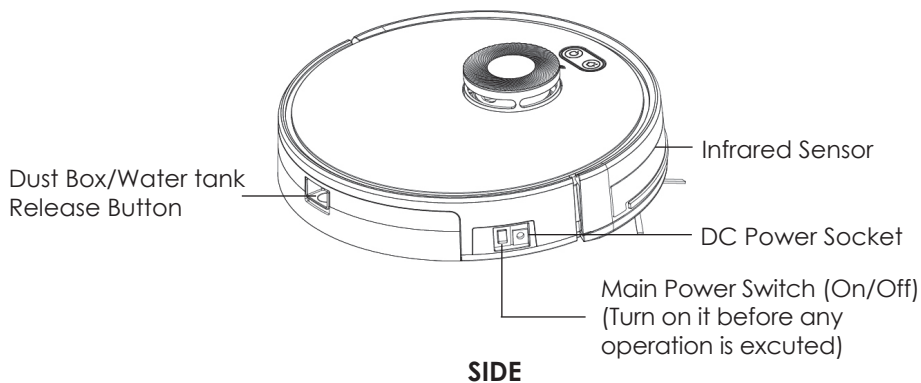

DUST BOX

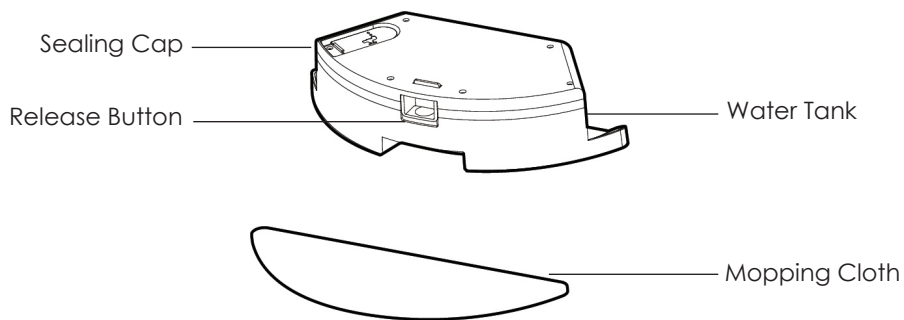


WATER TANK

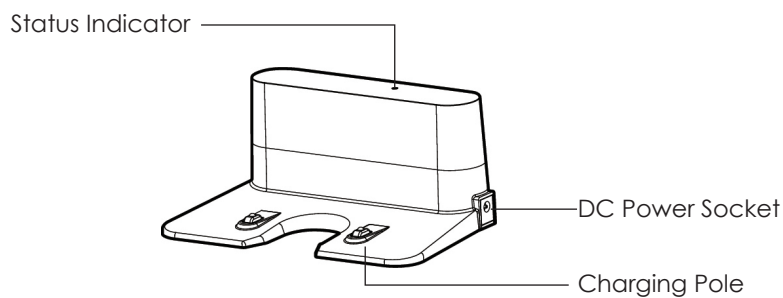

CHARGING BASE/DOCK

Remote Control

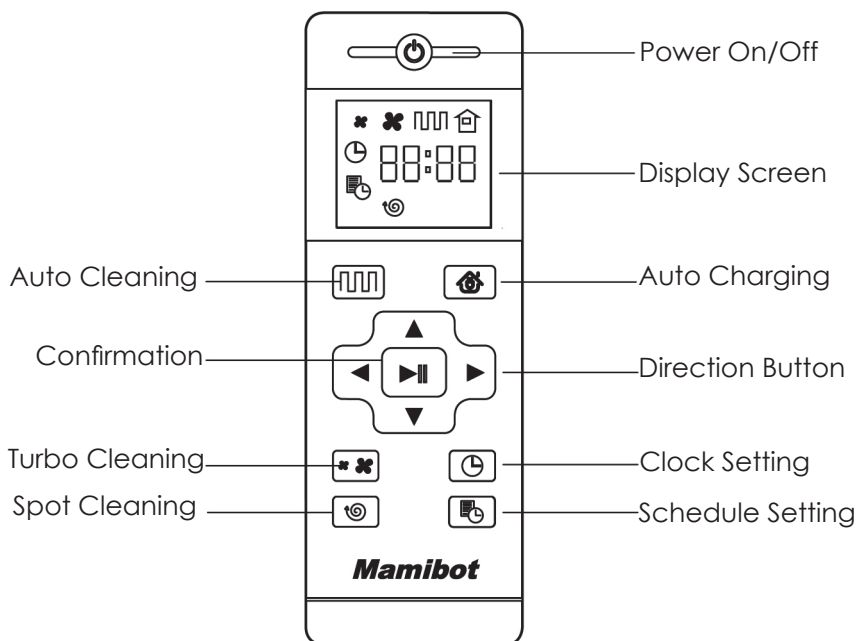

- Install 2xAAA batteries before using the remote control for the first time. Please remove the battery if users don't use the remote control for a long time.

- The commander from the remote control may not be able to be recognized by Wisor if it is in the vicinity of the charging base or physical virtual wall.

 Power on/Off

Press this button to power the Wisor On or Off.

 Auto Cleaning Button

Press this button to enter the Auto Cleaning mode.

 Auto Charging

Press this button to enter the Auto Charging mode, and the screen displays on remote control.

 Forward /+

Press this button to continue moving forwards at standby model, release it to return to standby mode. Press this button to increase the number at the Schedule setting mode,

 Back /-

Press this button, robot will rotate 180 degrees. Press this button to decrease the number at the Schedule setting mode,

 Left Arrow

Press this button to continue turning left when in standby mode, release it to return to standby mode. Press this button to set the hour at the Schedule setting mode.

 Right Arrow

Press this button to continue turning right when in standby mode, release it to return to standby mode. Press this button to set the minute at the Schedule setting mode.

 Confirmation/Pauze

It is for confirmation in Schedule or Clock setting mode. It is the Pause or Start button. It is also the button for waking up if Wisor powered off by the remote.

 Turbo Mode

Press this button to adjust the suction power at any working model. There are Normal suction and Turbo Suction for your option. Users can also adjust the suction mode on APP.

 Clock Setting

Press this button to set the clock and the Confirmation button to exit.

 00:00

Schedule Setting

Press this button to set the schedule when in standby mode, the icon  will flash, and press this button or Confirmation button to save the data and exit, then the icon  will always display on the screen. Press this button for 3S to cancel the Schedule, and the icon will disappear.



Spot Cleaning

Press this button to enter the Spot Cleaning mode.

Wisor Working Mode

Auto Cleaning

The Laser of Wisor will detect a part of the room first, then plan and clean the detected room in "Zigzag" path. After the detected area cleaning finished, Wisor will detect another new areas for next plan until the whole room cleaning is finished. Wisor can work under Auto cleaning mode through the Start/Stop button on Wisor, or the Auto cleaning button on the remote control, or the Start button on the App.

Turbo Mode

Press the button at the Auto Cleaning mode to enter the Turbo Cleaning mode. Users can also adjust the suction power via APP, there are three levels including: Silence, Standard and Strong suction.

Mopping Mode

To enter the Mopping mode with water tank attached to the robot, Wisor will work as the path in Auto Cleaning mode. There are three levels of water dripping speed: low, medium and high.

Not-to go Area Setting

To set the area which users' do not want Wisor to enter by the APP, it is similar to the function of a virtual wall.

Spot Cleaning

Press this button to enter Spot cleaning mode.

Position

Press the Position button on the APP, Wisor will say "I am here", it would be useful for finding Wisor if it is stuck.

Notice:


The main power switch of Wisor should be kept on.

The remaining battery of Wisor is more than 5%.

The voice of the WIOSR is switched on.

Resume from Breakpoint


Wisor will go to the charging base for recharging when the battery power is lower than 20%. After the charging status is on 80%, Wisor will go back to the breakpoint where it was stopped earlier to continue the cleaning.

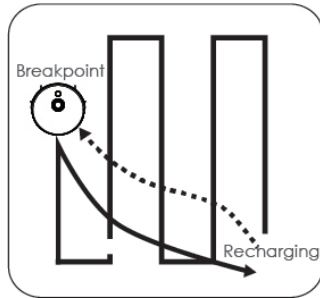

Reposition

Wisor will set up a map of its path when cleaning. If users suspend Wisor and move it to other areas, then press the Start/Stop button, Wisor will reposition.


If the reposition is successful, there will be a prompt voice from Wisor, then resume the cleaning and mapping. If failed, Wisor will clean up all the previous records and detect new area, then re-start cleaning.

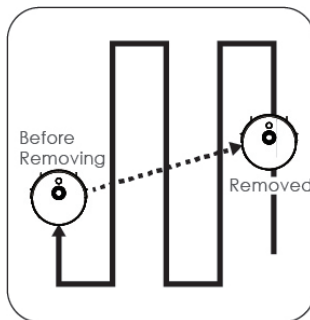


All the functions of Wisor, please subject to the actual products.
In order to improve the product, we reserve the right to upgrade the APP or the products without prior notice or obligation.

To use Wisor



Notice Before Use

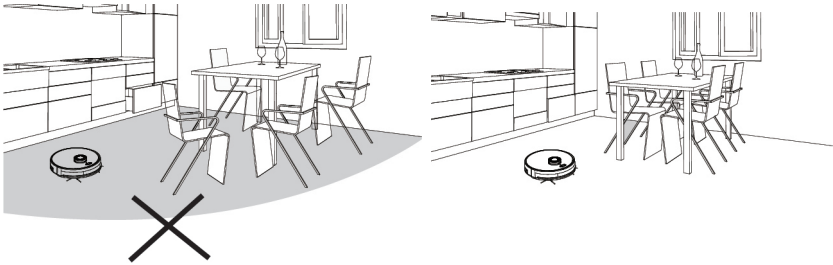



- Please make sure all furnitures are properly organized to prevent Wisor from getting stuck.

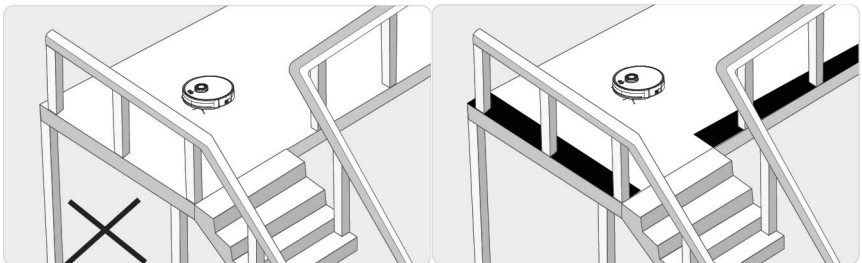

- Please set the forbidden area or fences at the stairway or similar areas. Anti-falling sensors may work less effectively if it works on the dark-colored floors or it is dirty.

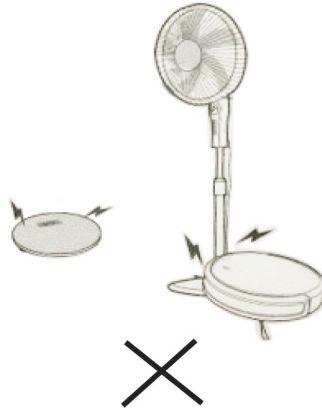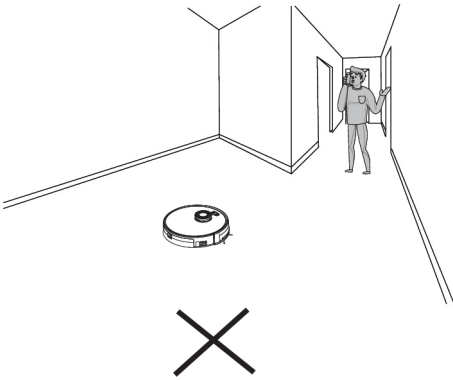


- Do not stand around at the narrow spaces, such as thresholds or aisles, or it will lower the coverage rate of cleaning.
- Wisor may climb on top of objects less than 1.8cm/0.70in in height, please remove the similar objects if possible.

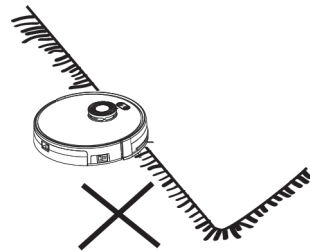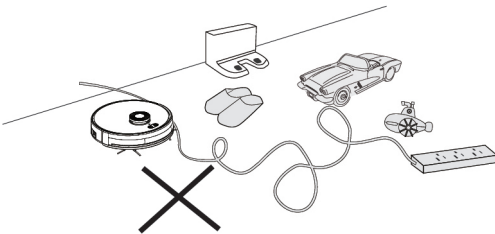

Please remove the power cords, wires, toy or shoes that may entangle Wisor from the floor.

Do not clean the carpet with mopping function. Please roll up the carpet before cleaning, or set the not-to-go area to avoid it.

Start / Stop Cleaning

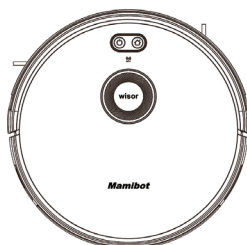

- Make sure the main power switch at the side of Wisor is turned on.
- Press the Start/Stop Button  or the Auto Cleaning Button  on the remote control, or press the Confirmation Button  on the remote control, or the Cleaning Button on APP to Start/Stop Wisor.

Pause/Standby

The pause function is to switch the robot from the operating mode to the selected mode, and the robot can be paused by the following operations:

1. Press the Start/Stop Button on Wisor to pause it.
2. Press the Confirmation button on the remote control to pause the robot.

Notice:

After the machine is paused, the machine can be re-operated.

Sleep


Sleep mode means that the robot is stopped and the indicator light is off. If the Robot is not active within 10 minutes, the robot will enter Sleep mode automatically, also press the power on/off button on the remote control can enter the sleep mode.

Note:


If Wisor is out of service for a long time, please turn off the main power switch.

Charging your Wisor

- Remove all objects within 1m/3.3ft of the left and right side and 2m/6.6ft of the front of the charging base.

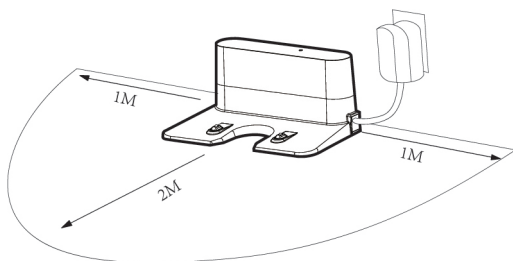


- Please do not forget to turn the main power switch on before use.
- Wisor will be in Sleep mode if the standby time is more than 10 minutes.

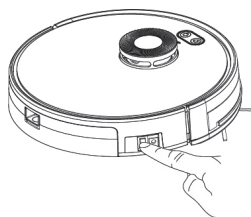

Charge Method A

- Connect the original adapter with Wisor DC power socket, the LED button of Start/Stop button will be in white, users will hear the voice prompt of charging from the Wisor.

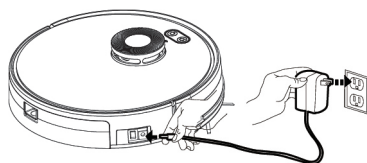

Please keep the main power switch on when charging.

Charge Method B:

- Connect the adapter with the DC socket of the charging base, attach Wisor to the charging base by aligning its charging poles with the charging poles on the base.
- The LED indicator on the charging base will be slowly flashing green if power up properly.



Auto Recharge

- Wisor will start to find the charging base automatically for recharge when the battery power is low or Wisor finished the cleaning work.
- Please keep the charging base connected with the power system, or Wisor will not be able to find the charging base.

Charging instruction

- Wisor can only use the original power adapter and charging base provided by Mamibot.
- Wisor may not be able to find the charging base quickly, it will improve the efficiency of finding charging base after working several times.
- Please charge Wisor for 12 hours for the first time. Both the LED indicator on the Start/Stop button and Auto charge button will be white.
- Please let Wisor run out of power at the first use.
- Users can press the Auto Recharge button on Wisor or on the remote control, or press the Recharge button on APP to order Wisor to find charging base.
- Please turn off the main power switch if the robot will be out of service for a long time.
- Please charge Wisor as soon as possible after the battery is used up.
- The battery should be repaired and replaced by the after-sales service center.

Wi-Fi Setup Requirements

Before Wi-Fi setup, please make sure that Wisor and your Wi-Fi network meet the following requirements.

1. The Wi-Fi Network you are using is 2.4 GHz router or a dual-band router. Wisor does not support 5GHz frequency band.
2. The Wi-Fi network you are using supports 802.11b/g/n and IPv4 protocol.
3. Please make sure that there is no illegal character in your SSID, or the Wi-Fi may not be recognized.
4. Please don't use a virtual Private Network (VPN) for connection.
5. Please make sure that your password is correct when entering.
6. Please make sure Wisor is fully charged or on the dock station, and the main power switch on the side of Wisor is turned on.
7. Please make sure that you hear the voice of prompt for connection, and the Wi-Fi status light slowly flashes white.
8. Please make sure that your Wisor, Router and Smartphone are as close as possible.

APP Connecting

1. App downloading

Scan the below QR code (Fig.2) of Weback app (Fig.1), or download the Weback app from the App Store (IOS devices) or Google Play (Android devices).

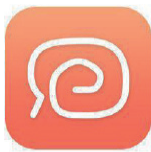


Fig.1

weback



IOS



Fig.2

Google Play

2. Log in/Register weback ID.

Open the app, log in with your weback ID directly, or follow the instructions and create a new user ID, then log in and enter weback interface.

3. Connect the Wisor to the App.

Tap the "📶" icon and enter the interface as Fig.8 to add Wisor to your weback ID: Scan the following QR code (Fig.9) of Wisor or from bottom shell of Wisor or manual input the number of "exvac-880-" (Fig.10) to enter the interface as (Fig.11). Choosing your WIFI and enter password of the WIFI, then confirm as Fig.12. and Fig.13.



Fig.3

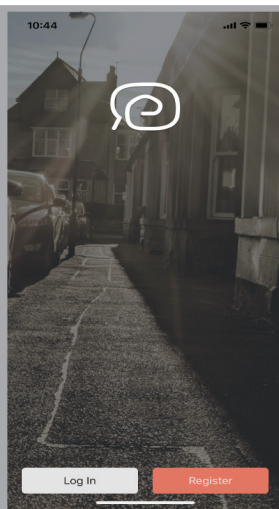


Fig.4

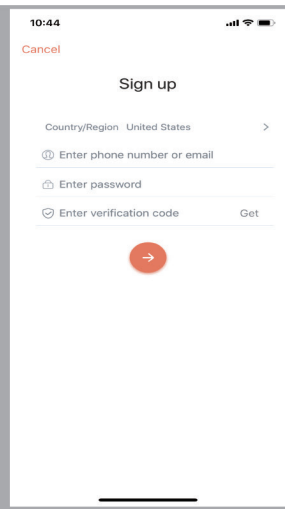


Fig.5

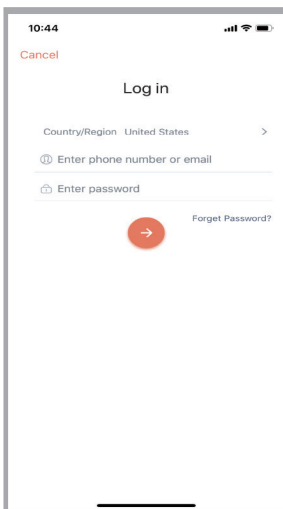


Fig.6

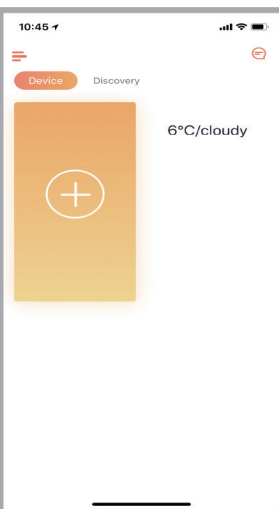


Fig.7

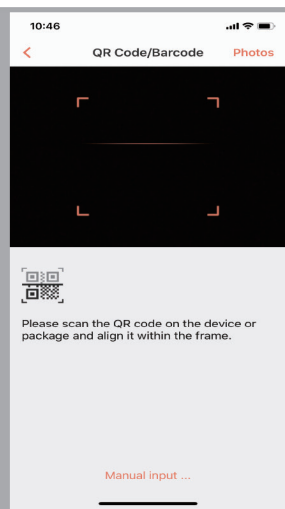


Fig.8

Following the instructions of App step by step, after connecting successfully, you can control Wisor via App.

✖ The interface may be slightly different with the final product, please subject to the actual products. In order to improve the product, we reserve the right to upgrade the APP or the products without prior notice or obligation.



Fig.9

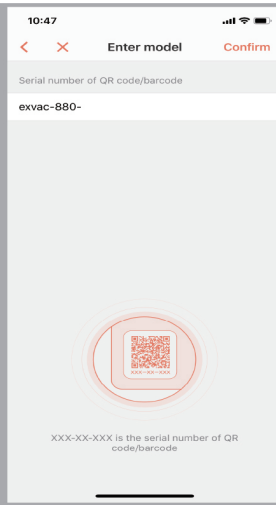


Fig.10

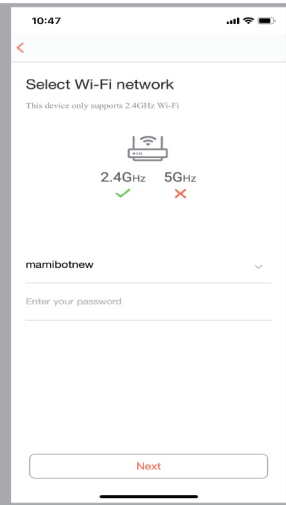


Fig.11



Fig.12



Fig.13

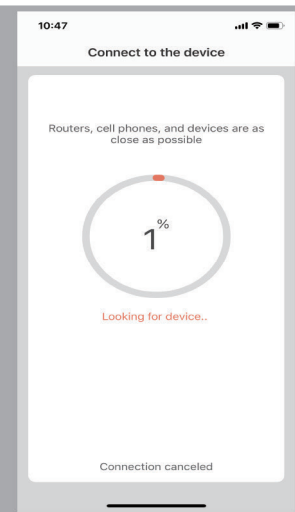


Fig.14

3. Control the Wisor via App.

Tap the device area (Fig.18) to enter main interface as (Fig.19):

A. With the interface, you can choose the cleaning/mopping mode, set the Not-to-go area, check the working status and locate the Wisor if you don't know where it is. Tap the "⋮" or "⚙️" icon to enter the setting interface (Fig.20):

B. With the interface, you can set the robot function, control WISOR manually, rename the Wisor, set the unit of cleaning area, share the Wisor to others, update the latest version of software, etc.



Fig.15

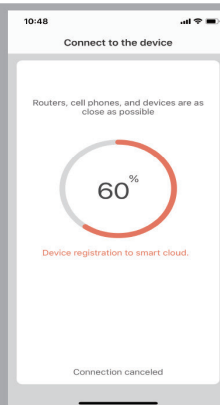


Fig.16

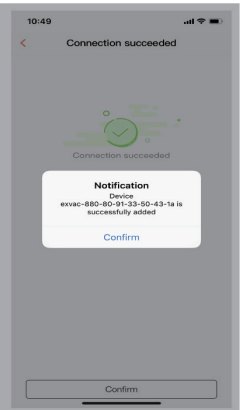


Fig.17

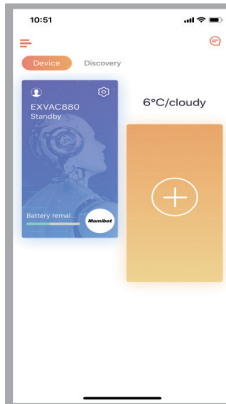


Fig.18

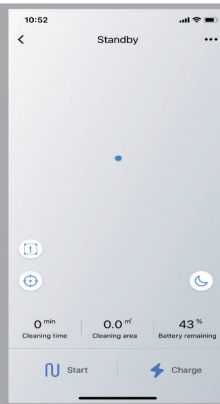


Fig.19

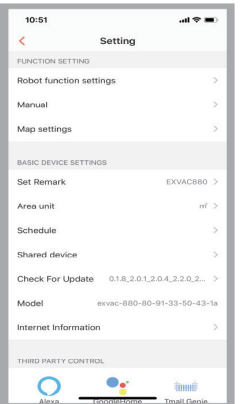


Fig.20

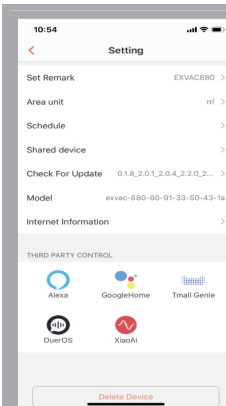


Fig.21





C. With the interface, you can also get to know the guides of connecting Wisor to the third-party Apps, such as Alexa, Google home, etc (as Fig.21 & Fig.22).



Fig.22

How to set the clock

- Press the Clock Setting button on the remote control to set the users' local time.
- To set the hour and minutes with Left or Right Button, then confirm with Confirmation Button.

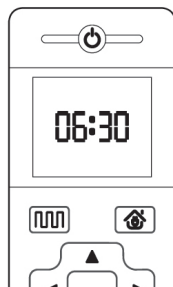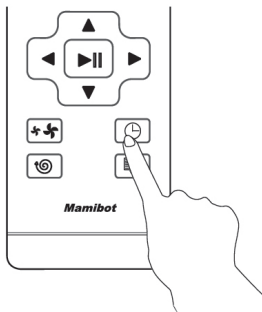

How to set the schedule

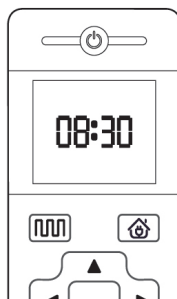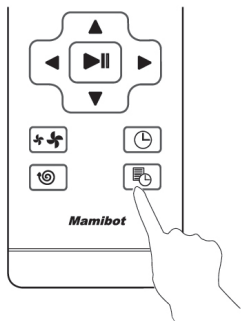


- Press the Schedule Setting Button to set the schedule, press the Left or Right Button to set the appointed cleaning time for Wisor. (Wisor will start cleaning at 8:30 a.m. automatically every day if the Scheduled time is 8:30 a.m. in the standby mode)
- You can also set the Schedule time on APP.

※ Attention


- Please keep the main power switch on so that Wisor can do the cleaning work at scheduled time.
- Please make sure the battery power is higher than 20%, if the battery power is less than 20%, Wisor will go to recharge.
- The schedule via remote control will be cancelled automatically if the main power switch is turned off. The Schedule on APP could only be cancelled via APP.
- The schedule on remote control can be also cancelled if press the Schedule Setting Button for 3 seconds.

How to use water tank


- Attach the microfiber mop to the vlecro at the bottom of water tank.

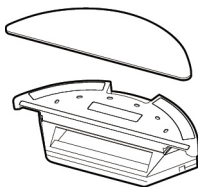

- Remove the sealing cap from the water tank and fill it up with clear water, then cover it.

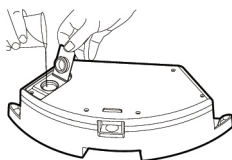

- Release the button on the dust box and take it out, release the button on the water tank and fix it on Wisor.
- Mopping your floor via APP or Remote control.

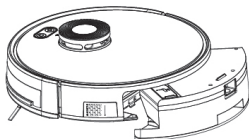


※ Attention

- Do not put the water tank on Wisor when charging.
- Do not add dirty water or corrosion/flammable liquid into water tank.

Cleaning and Maintenance


Clean the Side Brushes

- The side brushes can be bent or damaged after being used for a period time. Pull off the side brushes and clean them with the cleaning tool or soft mop, or replace them with new side brushes.
- Please make sure the L and R side brushes correspond to the L and R on Wisor.
- The side brushes can be in original shape with hot water if deformed. (Please take care of yourself to avoid the scald from hot water).




Clean the Dust Box


- Press the dust box release button to pull the dust box out.

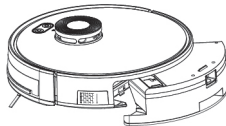


- Open and empty the dust box

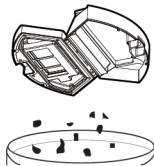


- Remove the pre-filter by pulling the hooks on the pre-filter.

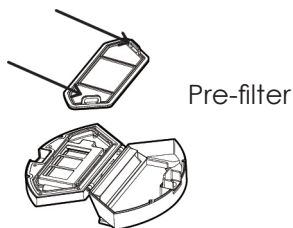


- Take out the foam filter and HEPA from the dust box(a).
- Clean the HEPA only with the cleaning tools, do not wash the HEPA with water(b).
- Clean the dust box, pre-filter and foam filter with the cleaning tools or wash them with water directly(c).

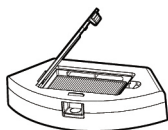

(a)

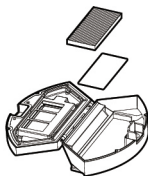

(b)

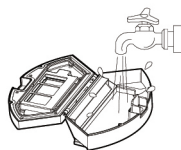

(c)

- Dry the dust box, pre-filter, foam filter, do not exposure the HEPA and filters to the sun(d).
- Put the foam filter, pre-filter, HEPA back together into the dust box. Put the dust box bac into the main unit(e,f).



(d)




(e)



(f)

Clean the Water Tank


- Pull the water tank off from Wisor, and release the lock button.
- Remove the mop from the water tank, and wash it with clear water, then dry it (g,h).
- Pour the rest water in the water tank out, and clean it with soft cloth(j,k).

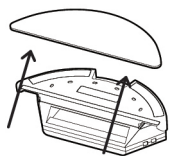


(g)



(h)

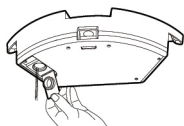


(j)




(k)

Clean the Rolling Brush

- Release the brush guard and pull out the rolling brush(1).
- Clean the rolling brush with cleaning tools(2).

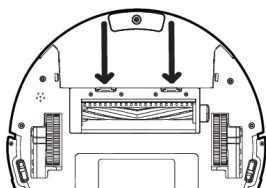

(1)

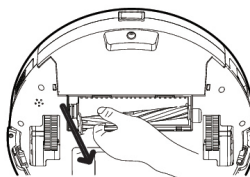


(2)

Clean other Parts

- Clean the Anti-falling sensors with soft cloth.
- Clean the Bumper and Infrared sensors with soft cloth.
- Clean the charging pole on Wisor and charging base with soft cloth.
- Pull out the Universal wheel and clean the hair or debris wrapped or entangled with the wheel, then reinstall it after cleaning finished.

Bumper/Infrared sensors

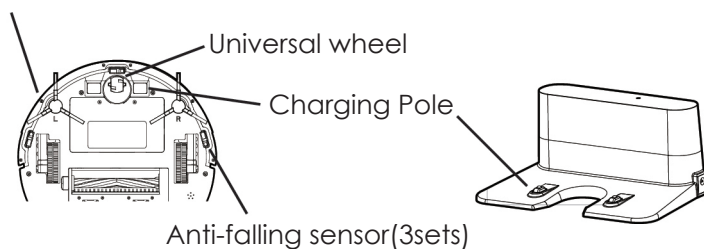

Cleaning / Replacement Frequency Recommended


Part	Cleaning/Replacement Frequency Recommended
Side Brushes	Cleaning every month; Replacment every 3 - 6months.
Rolling Brush	Cleaning every month; Replacment every 3 - 6months.
Dust Box	Cleaning after each use.
HEPA	Cleaning every 2 - 3 times use; Replacement every 3 - 6months.
Pre-filter	Cleaning every 2 - 3 times use; Replacement every 3 - 6months.
Foam Filter	Cleaning every 2 - 3 times use; Replacement every 3 - 6months.
Mopping Cloth	Cleaning after each use; Replacement 6 - 12months.
Universal Wheel	Cleaning every month
Infrared sensors	Cleaning every month
Bumper	Cleaning every month
Charging Pole	Cleaning every month
Note: Above frequency is only for your reference. The final cleaning/replacment frequency should depend on the usage.	

Troubleshooting

Problems	Solutions
Wisor can not be charged	• Make sure the adapter connect the power supply with the charging dock correctly and the indicator lights up. • Clean the charging poles on charging base and Wisor with dry and soft cloth, then charge again. • Charge Wisor with adapter directly.
Wisor can not be activated.	• Make sure the main power switch is turned on. • Make sure Wisor is fully charged. • Make sure the remote control is not run out of power or replace it with new AAA battery. • Make sure your remote control signal is within the range of Wisor 5m/16ft). • Control Wisor via APP. Wisor may not be controlled by the remote control if it stays on charging dock.
The remote control does not work.	• Replace new AAA battery. • Make sure the remote control is within the range of Wisor (5m/16ft). • Make sure the main power switch is turned on.
Wisor does not work as scheduled.	• Make sure the main power switch is turned on. • The Scheduled time will be cancelled if it is rebooted. Please set the schedule time via APP. • Make sure Wisor is fully charged. • Make sure Wisor is not stuck at some places.
Wisor goes back to recharge before finishing cleaning.	• Wisor will go back to recharge if the battery power is lower than 20%, make sure Wisor is fully charged. • Reboot Wisor by turning off / on the main power switch.
Wisor stepback when working.	• Avoid Wisor to work on the dark floor or under the direct irradiation of sunlight. • Clean the Infrared sensors and the bumper with soft cloth.
Suction power is weak than before.	• Clean and empty the dust box. • Clean the pre-filter, foam filter and HEPA and also keep them dry. • Clean the rolling brush. • Clean the suction inlet.
Wisor can not connect to users' Wi-Fi network.	• 5G router network is not available for Wisor. Make sure the router network supports 2.4GHz. • Keep the router, Wisor and smartphone be closer to each other, proceed with connection as per manuals & APP instructions.

Problems	Solutions
The working path and map of Wisor is abnormal.	• Remove the objects, such as cables, shoes from the floor. • Clean the Infrared sensors and bumper with soft cloth. • Keep the wheels dry, the path of Wisor will be abnormal if the wheels are wet. • Upgrade the latest version of firmware through APP setting. • Reboot Wisor by turning off/on the main power switch.
Wisor can not connect to Alexa or google home.	• Make sure users have installed Alexa or google home app. • Make sure users have followed the guide of connection from APP.
Wisor is bouncing up and down.	• Check if the L and R brush installed in reverse, if yes, reinstall them properly.
Wisor Stops working suddenly.	• Check the battery power. • Make sure the cleaning mode is not in the Spot Cleaning . Wisor will work only 30 seconds in the Spot Cleaning mode. • Check the working conditions and make sure Wisor is not trapped by obstacles. • Reboot Wisor by turning off/on the main power switch.
Attention: All the referred trade marks: Alexa, google home, google play, Apple, APP store etc, the trademarks belong to its registered company in the correspond countries or areas.	

Wisor Anatomy

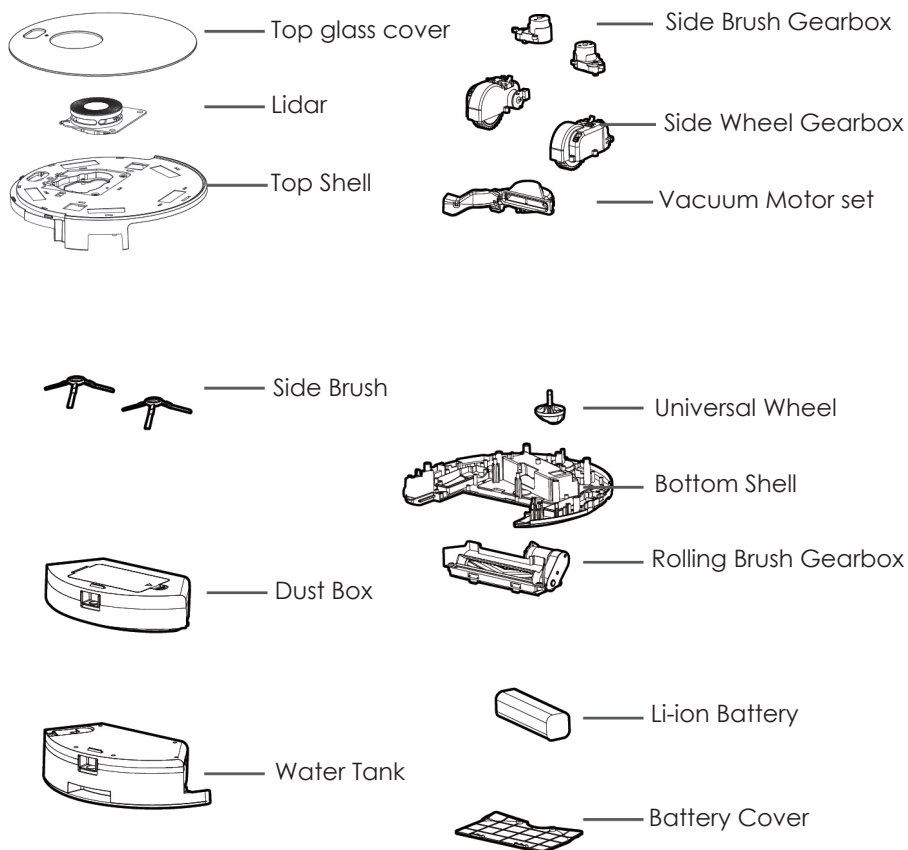

Notice:

Wisor is only for indoor cleaning, it works well on the hard floor, wooden floor, marble floor or short carpet floor. Please also keep regular cleaning for Wisor.

Name and Content of Hazardous Substances

Component	Content of Hazardous Substances						
	Plastic Shell	PCB	Cables	Metal Parts	Adapter	Electronic Components	Rubber Components
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○	○
Lead(Pb)	○	○	○	X	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○	○
Hexavalent Chromium (CrVI)	○	○	○	○	○	○	○
Polybrominated Biphenyls(PBB)	○	○	○	○	○	○	○
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	○	○	○	○	○	○	○
Bis(2-ethylhexyl) Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate (BBP)	○	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate (DBP)	○	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate (DIBP)	○	○	○	○	○	○	○
The time of the components for environment protection concern is 10 years. The time is valid under the use conditions of this manual. O: It indicates that the content of the hazardous substances in all homogeneous materials of the components is in compliance with the council RoHS 2 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. X: It indicates that the content of the hazardous substances in all homogeneous materials of the components is the exempt item according to the council RoHS 2 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.							

Recycling of Wisor at the end of its lifespan:



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The product meets all the necessary requirements of the EU directives applicable to the specific product.

We reserve the right to changes in text, design, and technical specifications which are subject to change without prior notice.

Manufacturer:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Supervised by

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

Mamibot

EXVAC880 Wisor

LASER SLAM

STAUBSAUGER-ROBOTER


GEBRAUCHSANLEITUNG - DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den Staubsauger Roboter EXVAC880 Wisor mit SLAM-Funktion der Marke Mamibot entschieden haben.

Wir hoffen, dass der Wisor Ihr Leben komfortabler und angenehmer machen wird.

Sollten Sie auf Probleme stoßen, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter sales@mamibot.com.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <http://www.mamibot.com>.

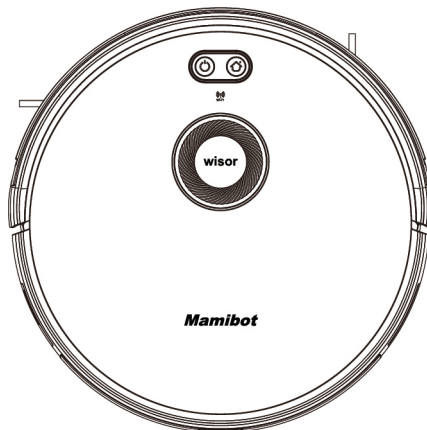

Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Konsultation auf.

Inhalt

2	Sicherheitshinweise
7	Beschreibung
7	Produktmerkmale
8	Technische Daten
9	Lieferumfang
10	Komponenten
13	Fernbedienung
16	Reinigungsmodi
	Anwendung
18	Vor der ersten Benutzung
20	Reinigung starten/beenden
21	Laden
23	WLAN- und App-Verbindung
27	Einstellung Uhr/Reinigungsplanung
29	Verwendung des Wassertanks
	Reinigung und Wartung
30	Reinigung der Seitenbürste
30	Reinigung des Staubbehälters
32	Reinigung des Wassertanks
33	Reinigung der Rollbürste
33	Reinigung sonstiger Teile
34	Reinigung/Empfohlene Austauschfrequenz
35	Problemlösung
37	Aufbau des Geräts
38	Verwendete Gefahrenstoffe
39	Recycling

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig durch und halten Sie sie bei Aufbau, Gebrauch und Wartung des Wisor griffbereit. Jeder Verstoß gegen diese Sicherheitshinweise kann zur Beschädigung des **Wisor** oder zu Verletzungen führen.

Hinweise zu Haupteinheit und Komponenten

Warnung

01. Führen Sie keine unautorisierten Demontagen, Reparaturen oder Modifikationen am Wisor durch, da das Gerät dadurch beschädigt werden oder eine Gefahr darstellen könnte.
02. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
03. Es darf nur der Original-Netzadapter für den Wisor verwendet werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass der Wisor Schaden nimmt oder in Brand gerät.
04. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Wisor, da dieser sonst beschädigt werden oder umkippen könnte.
05. Wenn die Metallteile am Stecker staubig sind, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
06. Der Netzadapter ist für eine Spannung von 100 - 240 V AC ausgelegt. Stecken Sie den Stecker bitte fest in die Steckdose ein und halten Sie das Gerät von Kindern fern.
07. Legen Sie die Haupteinheit und die elektronischen Komponenten nicht in Wasser, da sonst Schäden durch Kurzschluss drohen.
08. Beschädigen Sie den Wisor nicht, belasten Sie ihn nicht mit Gewichten, erwärmen, ziehen oder verbiegen Sie den Wisor nicht.
09. Achten Sie während der Reinigung darauf, dass keine Verletzungsgefahr für Kleinkinder und ältere Menschen besteht (achten Sie bitte besonders auf Kleinkinder).
10. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haus bestimmt. Nicht im Außenbereich verwenden.

11. Achten Sie darauf, dass der Akkukontakt nicht mit Metall oder leitenden Materialien in Berührung kommt, da es andernfalls zu einem Kurzschluss kommen kann.

12. Der Wisor ist kein Spielzeug. Seien Sie bitte besonders aufmerksam, wenn das Gerät durch Kinder betrieben wird oder sich während des Betriebs Kinder in der Nähe befinden.

⚠ Wichtige Hinweise

01. Berühren Sie den Wisor nicht mit feuchten Händen, da sonst das Risiko eines Stromschlags besteht.

02. Stellen Sie den Wisor nicht an Orten auf, an denen er leicht herunterfallen könnte, z. B. auf Tischen, Stühlen, höheren Ebenen in einem Raum usw.

03. Um das exklusive Design des Geräts nicht zu beeinträchtigen, schützen Sie es bitte vor längerer direkter Sonneneinstrahlung.

04. Verwenden Sie den Wisor bitte nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.

05. Achten Sie darauf, dass der Wisor nicht in die Nähe von brennenden Zigaretten, Feuerzeugen oder anderer Arten von offenem Feuer kommt.

06. Reinigen Sie den Wisor nach Abschluss des Ladevorgangs.

07. Schalten Sie den Wisor mit Hilfe des Netzschalters an der Seite des Geräts aus, wenn er über längere Zeit nicht im Gebrauch ist.

08. Prüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob der Netzadapter in die Steckdose eingesteckt ist, um Schäden am Roboter zu verhindern.

09. Entfernen Sie vor Einsatz des Wisor alle empfindlichen Gegenstände vom Boden, z. B. Gegenstände aus Glas, Lampen und Dinge wie Kabel und Vorhänge, die sich in den Seitenbürsten und an der Ansaugereinheit verfangen könnten.

10. Wenn der Staubbehälter voll ist, leeren Sie ihn bitte vor dem nächsten Gebrauch.

11. Bitte verwenden Sie den Wisor nicht, um Baustellen zu reinigen.

12. Die Betriebstemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C, bitte benutzen Sie den Wisor nicht bei höheren Temperaturen.

13. Denken Sie daran, dass sich der Wisor selbstständig im Raum bewegt, achten Sie also darauf, wenn Sie einen Bereich betreten, der gerade gereinigt wird.

14. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Wisor bitte den Akku aus dem Gerät. Achten Sie dabei darauf, dass der Wisor nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Bitte führen Sie den Akku zum Schutz der Umwelt vorschriftsgemäß dem Recycling zu.

Hinweise zum Akku

⚠ GEFAHR

01. Verwenden Sie bitte immer den dafür vorgesehenen Netzadapter, um Leckagen, Überhitzung oder Explosionen zu vermeiden.

02. Schließen Sie den Akku nicht kurz und entfernen Sie ihn nicht aus dem Gerät, da es sonst zu Leckagen, Überhitzung oder Explosionen kommen kann.

03. Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht zusammen mit Ketten, Haarnadeln oder anderen Gegenständen aus Metall, da es ansonsten zu Kurzschlüssen kommen kann, die unter Umständen Leckagen, Überhitzung oder Explosionen verursachen.

04. Erhitzen Sie den Akku nicht, da dies zu Leckagen, Überhitzung oder Explosionen führen kann.

⚠ Wichtige Hinweise

01. Sollte es während des Ladevorgangs zu einer Überhitzung kommen, schalten Sie das Gerät unverzüglich ab, um Leckagen, Überhitzung oder Explosionen zu vermeiden.

02. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entfernen Sie bitte den Akku und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort, wenn das Gerät länger nicht verwendet wird. Auf diese Weise lassen sich Leckagen, Überhitzung oder Explosionen vermeiden.

03. Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, da andernfalls die Gefahr von Leckagen, Überhitzung oder Explosionen besteht.

04. Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, wenn Ihnen ungewöhnliche Veränderungen auffallen (z. B. Verfärbungen oder Verformungen), um Leckagen, Überhitzung und Explosionen zu vermeiden.

05. Vor Recycling oder Entsorgung isolieren Sie die Elektroden des Akkus bitte immer mit Klebeband.

06. Sollte der Akku ein Leck aufweisen, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab und führen Sie ihn zeitnah dem Recycling oder der Entsorgung zu.

07. Entsorgen Sie die Akkus über die Recycling-Behälter von Gemeinden, Hotels, Schulen, großen Einkaufszentren, Supermärkten usw. oder über entsprechende Mülltonnen für Gefahrgut, die von professionellen Recycling-Stellen ausgegeben und geleert werden. Alte Akkus müssen gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen ausgebaut und entsorgt werden.

⚠️ Warnung

01. Sollten Haut oder Kleidung mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie diese bitte sofort mit klarem Wasser ab, um Hautentzündungen u. Ä. zu vermeiden.


02. Verwenden Sie den Akku nicht für andere Geräte. Dieser Akku ist nur für den Einsatz mit dem Wisor ausgelegt.

03. Sollte das äußere Gehäuse des Akkus verformt oder ausgebeult sein oder sollte aus dem Akku Flüssigkeit auslaufen, laden Sie den Akku nicht auf und verwenden Sie ihn nicht länger, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

04. Werfen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es keinen Stößen aus, da es ansonsten zu Leckagen, Überhitzung oder Explosionen kommen könnte.

05. Zerlegen Sie den Akku nicht, da er ansonsten explodieren oder Flüssigkeit auslaufen könnte, was ein Brand- und Explosionsrisiko sowie weitere Gefahren birgt.

Entnehmen des Akkus

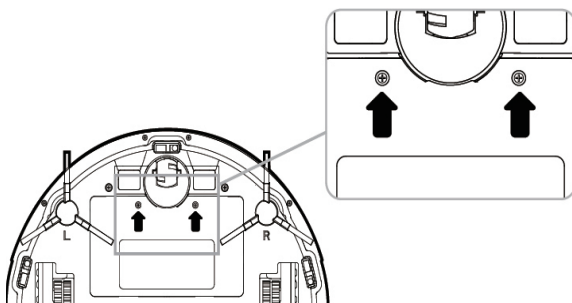

01. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor Sie es entsorgen, und an den dafür vorgesehenen Orten gemäß den lokalen Bestimmungen dem Recycling zugeführt werden.

02. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku entnehmen.

03. Entfernen Sie die beiden Schrauben auf dem Akkudeckel.

04. Nehmen Sie den Akkudeckel ab.


05. Ziehen Sie den Akku aus dem Gerät und trennen Sie die beiden Kabel, um den Akku komplett entnehmen zu können.

Beschreibung

Produktmerkmale

Navigation via Laser und Gyrosensor

Der Wisor arbeitet mit einer Laser-Navigation. Dies sorgt für einen wesentlich effizienteren Reinigungsvorgang mit einer besseren Abdeckung der zu reinigenden Fläche.

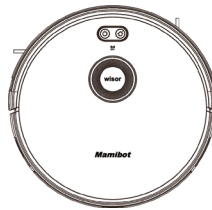

Raumkarte

Per App kann der Benutzer verfolgen, wie der Wisor seinen Reinigungsweg plant und den zu reinigenden Bereich erkundet und misst. Die Reinigung wird auf diese Weise intuitiver und effizienter.

Updates per OTA-Technologie („Over-the-Air“)

Die Software des Wisor kann mit Hilfe der OTA-Technologie aktualisiert werden. Das Update erfolgt über die Einstellungen in der APP. So kann der Benutzer die neueste Software-Version ganz einfach herunterladen.

Abwaschbarer Staubbehälter

Vorfilter und Staubbehälter können direkt mit Wasser abgespült werden (HEPA-Filter bitte nicht mit Wasser reinigen).


Unterschiedliche Bedienungsarten

Der Wisor kann per App, mit Hilfe der Fernbedienung oder über die Taste an der Oberseite bedient werden. Über die App kann der Wisor auch mit Familienmitgliedern oder Freunden geteilt werden.

Einstellung von No-Go-Areas

Der Benutzer kann über die App No-Go-Areas einrichten, die nicht gereinigt werden sollen.


Technische Daten

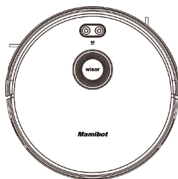


Produktmodell	EXVAC880
Abmessungen der Haupteinheit	330 x 98 mm
Nettogewicht	3,0 kg
Eingangsleistung	19 V 0,6 A
Stromverbrauch	25 W
Art des Akkus	Lithiumionen - Akku
Akkuleistung	2600 mAh
Akkuspannung	14,8 V
Fassungsvermögen des Staubbehälters	600 ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	370 ml
Reinigungsdauer	55 - 110 Min.
Ladedauer	240 - 360 Min.
Steuerung	App, Fernbedienung, manuelle Bedienung

✱ Bei diesen Daten handelt es sich um Labordaten von Mamibot Manufacturing USA Inc. Sie können sich geringfügig von den tatsächlichen Anwendungsdaten unterscheiden. Bitte konsultieren Sie für genauere Informationen die technische Dokumentation Ihres jeweiligen Modells. Zum Zwecke der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung technische und visuelle Veränderungen vorzunehmen.

Lieferumfang

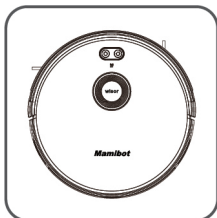


Wisor

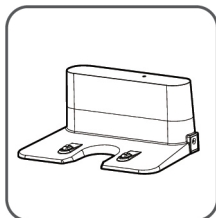


Ladestation




Fernbedienung

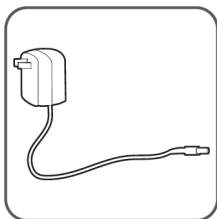


Netzadapter

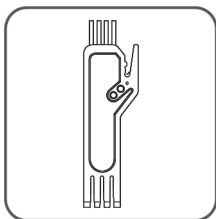


Reinigungswerkzeug

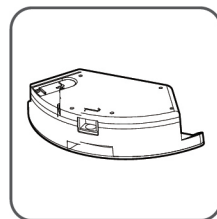


Wassertank

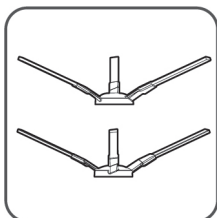


Seitenbürsten (4)

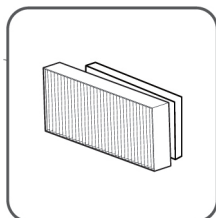

Zusätzlicher
Hocheffizienzfilter
(HEPA)

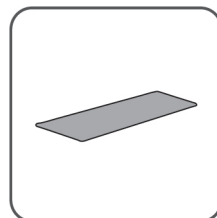


Zusätzlicher
Schaumfilter

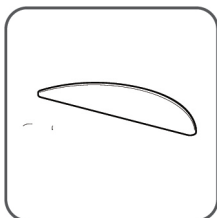


Wischtuch

Das Zubehör kann je nach Modell leicht variieren.


KOMPONENTEN DES Wisor

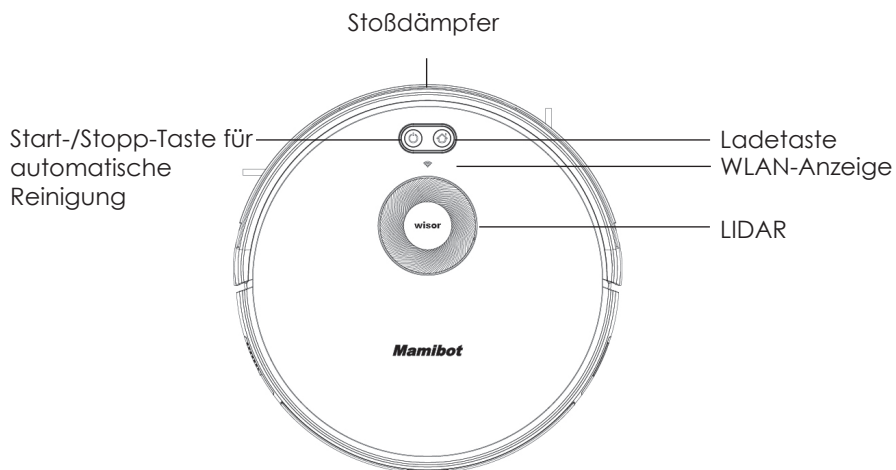

OBERSEITE

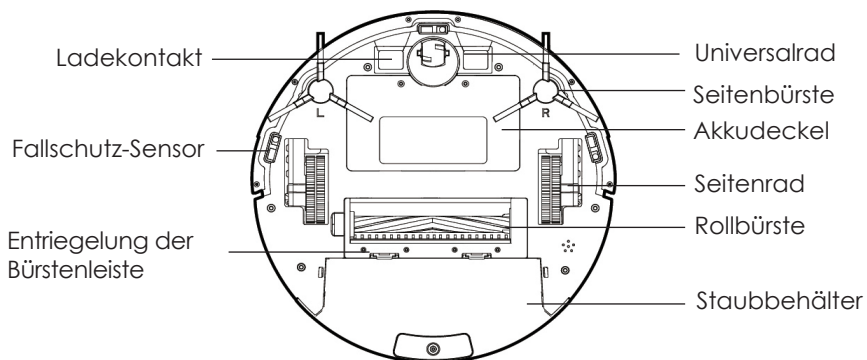


UNTERSEITE

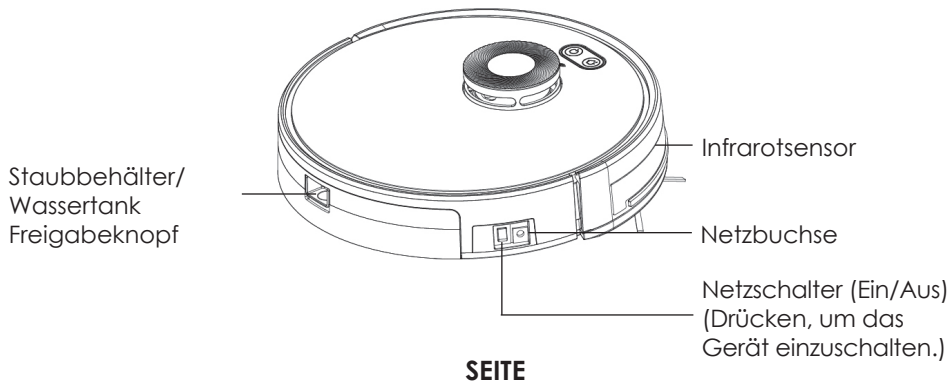


Hocheffizienzfilter (HEPA)
(nicht abwaschbar)




Schaumfilter
(abwaschbar)

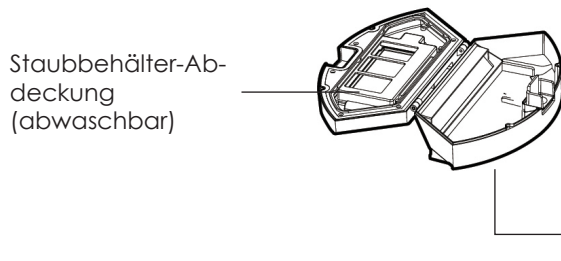

STAUBBEHÄLTER

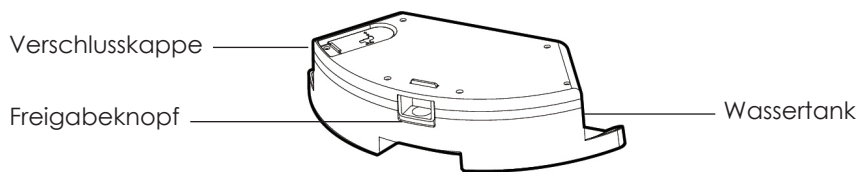


WASSERTANK

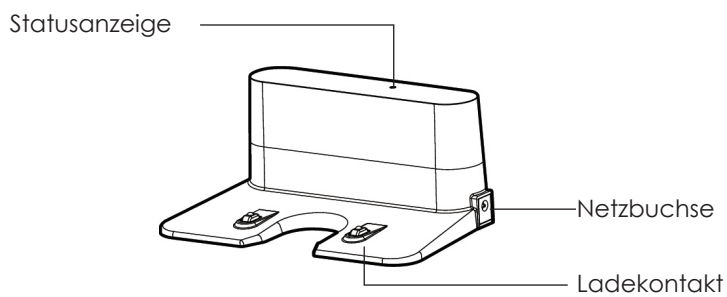

LADESTATION/DOCK

Fernbedienung

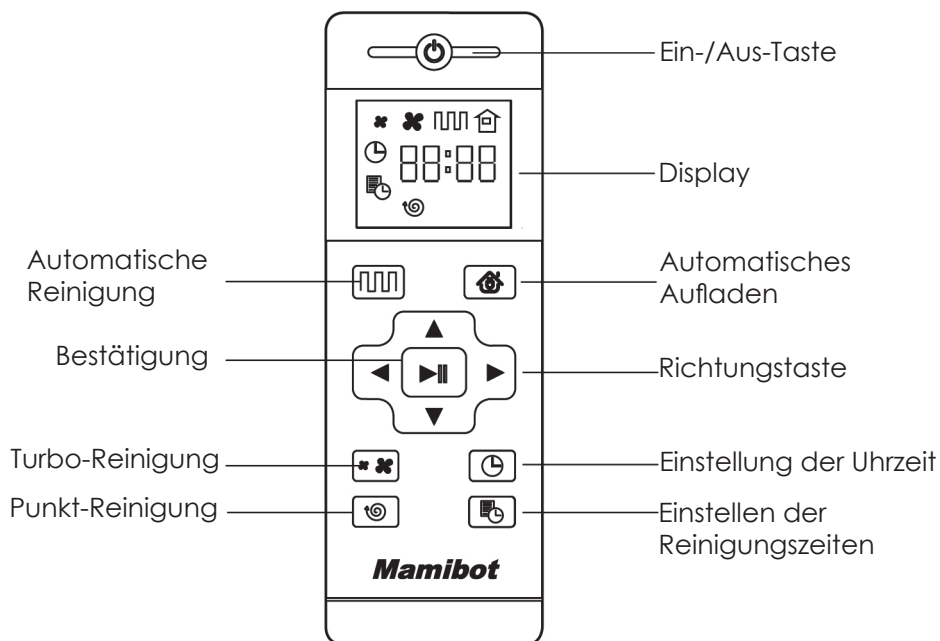

- Bitte legen Sie vor dem ersten Gebrauch 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das Signal der Fernbedienung kann unter Umständen vom Wisor nicht erkannt werden, wenn sich die Fernbedienung in der Nähe der Ladestation oder einer virtuellen Wand befindet.

Ein-/Aus-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie den Wisor ein und aus.

Taste für die automatische Reinigung

Mit dieser Taste aktivieren Sie die automatische Reinigung.

Automatisches Aufladen

Mit dieser Taste aktivieren Sie den Lademodus. Auf dem Display der Fernbedienung erscheint das entsprechende Symbol.

Vorwärts /+

Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät aus dem Standby-Modus vorwärts bewegt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Mit dieser Taste können Sie außerdem Zahlenwerte im Einstellungsmodus nach oben verändern.

Zurück /-

Wenn Sie diese Taste drücken, dreht sich der Roboter um 180 Grad. Außerdem können Sie mit dieser Taste Zahlenwerte im Einstellungsmodus nach unten verändern.

Linker Pfeil

Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät aus dem Standby-Modus nach links dreht. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Mit dieser Taste stellen Sie die Stundenangabe in der Zeitplaneinstellung ein.

Rechter Pfeil

Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät aus dem Standby-Modus nach rechts dreht. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Mit dieser Taste stellen Sie die Minutenangabe in der Zeitplaneinstellung ein.

|| Bestätigung/Pause

Mit dieser Taste bestätigen Sie die Zeitplan- oder Uhrzeiteinstellung. Diese Taste ist gleichzeitig Pausen- und Start-Taste. Sie dient außerdem dazu, den Wisor wieder aufzuwecken, wenn er über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde.

Turbo-Modus

Mit dieser Taste können Sie die Saugleistung anpassen. Sie können zwischen der Normal- und der Turbo-Einstellung wählen. Die Saugleistung lässt sich aber auch über die App regeln.

Einstellung der Uhrzeit

Mit dieser Taste können Sie die Uhrzeit einstellen. Mit der Bestätigungstaste verlassen Sie die Einstellungen wieder.



Einstellen der Reinigungszeiten

Mit dieser Taste können Sie im Standby-Modus die Reinigungszeiten einstellen. Bei Druck auf die Taste blinkt das Symbol  auf. Drücken Sie die Taste oder die Bestätigungstaste, um die Eingabe zu speichern und die Einstellungen zu verlassen. Das Symbol  wird dann dauerhaft auf dem Display angezeigt. Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Programmierung wieder zu löschen. Das Symbol verschwindet vom Display.



Punkt-Reinigung

Mit dieser Taste aktivieren Sie den Betriebsmodus Punkt-Reinigung.

Reinigungsmodi

Automatische Reinigung

Der Laser des Wisor vermisst zunächst einen Teil des Raums, kartiert ihn und reinigt den kartierten Bereich in Zickzack-Bewegungen. Wenn die Reinigung des entsprechenden Bereichs abgeschlossen ist, geht der Wisor zum nächsten Bereich über, bis der gesamte Raum gereinigt ist. Der Wisor arbeitet im Auto-Modus, wenn Sie die Start-/Stopp-Taste am Gerät, die Taste für die automatische Reinigung auf der Fernbedienung oder den Start-Button in der App drücken.

Turbo-Modus

Drücken Sie diese Taste während des automatischen Reinigungsmodus, um in den Turbo-Modus zu wechseln. Die Saugleistung kann auch über die App eingestellt werden. Es stehen drei Stufen zur Verfügung: Silence, Standard und Strong.

Wischmodus

Wenn Sie den Wassertank am Roboter befestigen, arbeitet der Wisor den Raum genau wie im automatischen Reinigungsmodus ab. Es gibt drei Einstellungen für die verwendete Wassermenge: niedrig, mittel und hoch.

Einstellung von No-Go-Areas

Soll der Wisor bestimmte Bereiche eines Raums nicht anfahren, kann das über die App eingegeben werden. Der Vorgang ist ähnlich wie bei einer virtuellen Wand.

Punkt-Reinigung

Mit dieser Taste aktivieren Sie den Betriebsmodus Punkt-Reinigung.

Position

Wenn Sie auf der App diese Taste drücken, meldet sich der Wisor mit den Worten: „Ich bin hier“. So können Sie das Gerät finden, wenn es an einer bestimmten Stelle blockiert ist.

Hinweis:


Der Wisor muss über den Netzschalter eingeschaltet sein.

Die Akkuleistung des Wisor muss über 5 % liegen.

Die Sprachausgabe des Wisor muss aktiviert sein.

Wiederaufnahme der Reinigung vom Unterbrechungspunkt aus


Der Wisor kehrt automatisch zum Aufladen zum Dock zurück, wenn die Akkuleistung unter 20 % sinkt. Nachdem der Akku zu 80% geladen ist, fährt der Wisor anschließend automatisch wieder den Punkt an, an dem er die Reinigung zuvor unterbrochen hat, und beendet den Reinigungsvorgang.

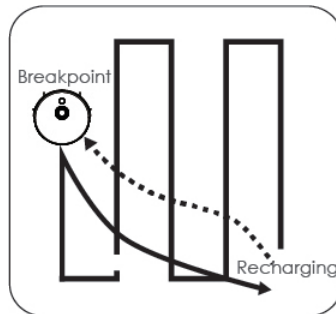

Repositionierung

Während der Reinigung wird der Weg des Wisor auf der Raumkarte angezeigt. Unterbricht der Benutzer den Wisor, stellt ihn an eine andere Stelle und drückt dann wieder die Start-/Stopp-Taste, repositioniert sich der Wisor.


Ist die Repositionierung erfolgreich, gibt der Wisor eine entsprechende Sprachmeldung aus und nimmt dann wieder den Reinigungs- und Kartierungsvorgang auf. Schlägt die Repositionierung fehl, löscht der Wisor alle bisherigen Aufzeichnungen, misst seinen Bereich neu aus und nimmt dann den Reinigungsvorgang wieder auf.

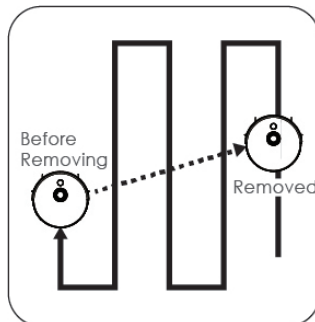


Konsultieren Sie für alle Funktionen des Wisor bitte die technische Dokumentation Ihres jeweiligen Modells. Um unsere Produkte ständig weiterentwickeln zu können, behalten wir uns das Recht vor, an der App oder unseren Robotern ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

Anwendung


Vor der ersten Benutzung

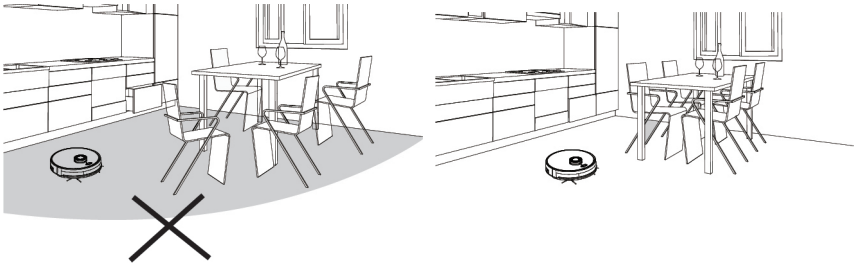


- Bitte achten Sie darauf, dass Möbelstücke so angeordnet sind, dass der Wisor sich nicht festfahren kann.

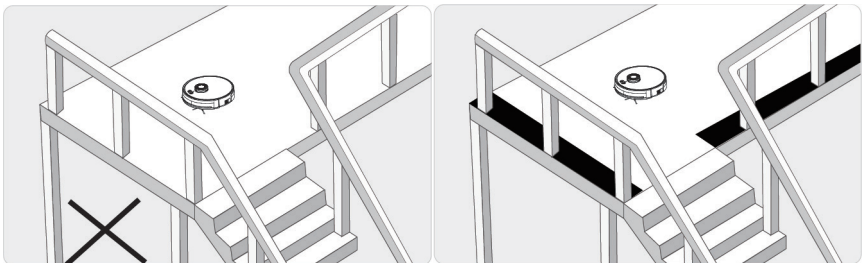

- Stecken Sie entsprechende Grenzen an Treppen oder in anderen Bereichen ab, die das Gerät nicht anfahren soll. Die Fallschutz-Sensoren können auf dunklen oder stark verschmutzten Böden unter Umständen weniger effektiv arbeiten.

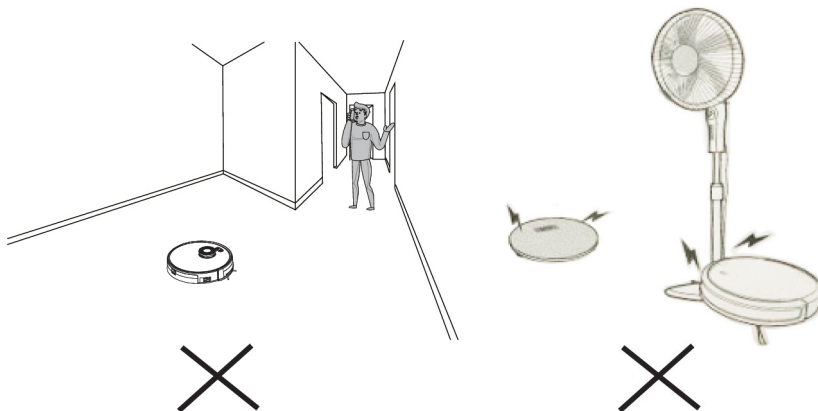


- Stehen Sie dem Gerät an engen Stellen wie Türdurchgängen oder Korridoren nicht im Weg, da nicht zugängliche Stellen von der Reinigung ausgenommen werden.
- Der Wisor kann Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,8 cm überwinden, entfernen Sie diese Hindernisse aber nach Möglichkeit.

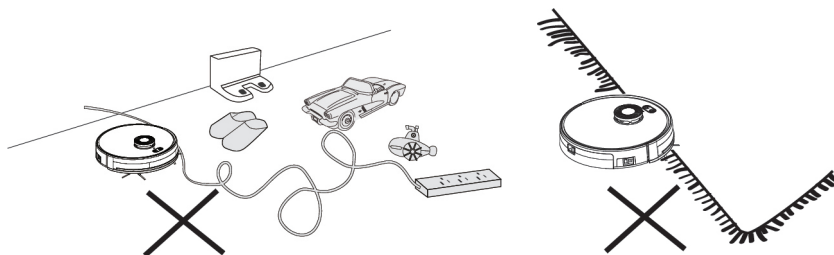

Bitte entfernen Sie Kabel, Drähte, Spielzeug oder Schuhe auf dem Boden, an denen der Wisor hängenbleiben könnte.

Benutzen Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen. Rollen Sie Teppiche vor der Reinigung auf oder stellen Sie die No-Go-Areas so ein, dass diese beim Wischen ausgespart werden.

Reinigung starten / beenden

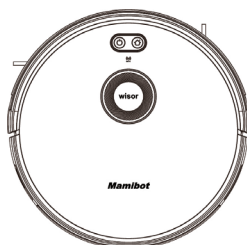

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Seite des Wisor eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste  oder die Taste für die automatische Reinigung  auf der Fernbedienung, die Bestätigungstaste  auf der Fernbedienung oder die Reinigungstaste in der App, um den Wisor in Gang zu setzen oder anzuhalten.

Pause/Standby

Die Pausenfunktion dient dazu, den Roboter vom normalen Betriebsmodus in einen gewünschten anderen Modus umzuschalten. Der Roboter kann auf folgende Weise angehalten werden:

1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste am Gerät, um den Wisor anzuhalten.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung, um den Roboter anzuhalten.

Hinweis:

Wenn sich das Gerät im Pausenmodus befindet, kann es anschließend wieder aktiviert werden.

Sleep


Im Sleep-Modus ist der Roboter inaktiv und die Betriebsanzeige ist ausgeschaltet. Nach einer Inaktivität von 10 Minuten schaltet der Roboter automatisch in den Sleep-Modus. Sie können ihn aber auch durch Drücken der Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung in den Sleep-Modus versetzen.

Hinweis:


Wird der Wisor längere Zeit nicht benutzt, schalten Sie das Gerät bitte über den Netzschalter aus.

Laden

- Entfernen Sie alle Gegenstände in einem Abstand von 1 m links und rechts von der Ladestation und 2 m vor der Ladestation.

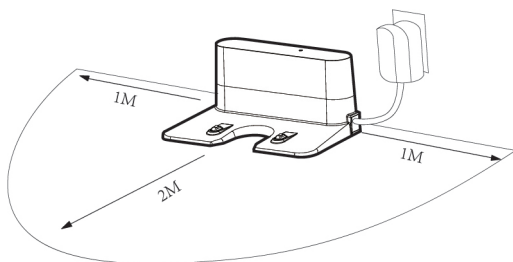


- Vor dem nächsten Gebrauch müssen Sie das Gerät dann über den Netzschalter wieder einschalten.
- Nach 10 Minuten im Standby schaltet der Wisor automatisch in den Sleep-Modus.

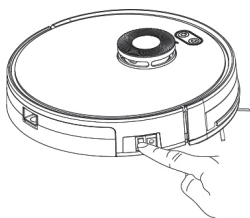

Laden: Methode A

- Schließen Sie den Original-Netzadapter an die Netzbuchse des Wisor an. Die LED der Start-/Stopp-Taste leuchtet weiß und das Gerät gibt eine entsprechende Sprachmeldung aus.

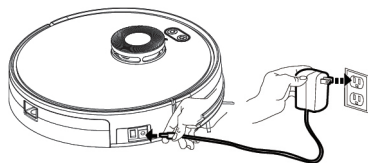

Lassen Sie den Netzschalter beim Laden eingeschaltet.

Laden: Methode B

- Schließen Sie den Netzadapter an die Netzbuchse der Ladestation an, setzen Sie den Wisor so auf die Ladestation, dass die Ladekontakte die Ladekontakte der Ladestation berühren.
- Die LED-Leuchte an der Ladestation blinkt langsam grün, wenn der Ladevorgang ordnungsgemäß abläuft.



Automatisches Laden

- Der Wisor fährt die Ladestation automatisch zum Wiederaufladen an, wenn die Akkuleistung unter einen bestimmten Wert fällt oder der Reinigungsvorgang beendet ist.
- Bitte lassen Sie die Ladestation immer an der Stromversorgung, da der Wisor sonst nicht zur Station zurückfindet.

Anweisungen zum Aufladen

- Der Wisor kann nur mit dem Original-Netzadapter und der Ladestation von Mamibot betrieben werden.
- Es ist möglich, dass der Wisor am Anfang gewisse Schwierigkeiten hat, die Ladestation zu finden. Das verbessert sich nach einigen Reinigungsdurchläufen.
- Bitte lassen Sie den Wisor vor der ersten Benutzung 12 Stunden lang aufladen. Anschließend leuchten sowohl die LED der Start-/Stopp-Taste als auch die LED der Ladetaste weiß.
- Lassen Sie den Wisor nach der ersten Benutzung einmal vollständig entladen.
- Über die Ladetaste am Wisor oder auf der Fernbedienung sowie über den Lade-Button in der App kann der Benutzer dem Wisor den Befehl erteilen, zur Ladestation zurückzukehren.
- Schalten Sie das Gerät bitte über den Netzschalter aus, falls es über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Laden Sie den Wisor schnellstmöglich wieder auf, wenn der Akku leer ist.
- Der Akku sollte nur durch unseren Kundendienst repariert und ausgetauscht werden.

WLAN-Systemanforderungen

Bevor Sie die WLAN-Verbindung einrichten, stellen Sie bitte sicher, dass der Wisor und Ihr WLAN-Netzwerk die folgenden Anforderungen erfüllen.

1. Sie benötigen ein WLAN-Netzwerk mit einem 2,4 GHz-Router oder einem Dual-Band-Router. Der Wisor unterstützt kein 5 GHz-Frequenzband.
2. Ihr WLAN-Netzwerk muss 802,11b/g/n und IPv4 unterstützen.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre SSID keine unzulässigen Zeichen enthält, da das WLAN sonst eventuell nicht erkannt wird.
4. Bitte benutzen Sie zur Verbindung kein virtuelles privates Netzwerk (VPN).
5. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Passwort korrekt eingeben.
6. Stellen Sie sicher, dass der Wisor vollständig aufgeladen ist oder sich am Dock befindet und dass der Netzstecker an der Seite des Geräts eingeschaltet ist.
7. Warten Sie auf die Sprachmeldung für die erfolgreiche WLAN-Verbindung. Die WLAN-Anzeigeleuchte blinkt dann langsam weiß.
8. Achten Sie bitte darauf, dass Wisor, Router und Smartphone möglichst nah beieinander sind.

App-Verbindung

1. Herunterladen der App

Scannen Sie den folgenden QR-Code (Abb. 2) für die App „WeBack“ (Abb. 1) ein oder laden Sie die App aus dem App Store (iOS) oder aus Google Play (Android) herunter.

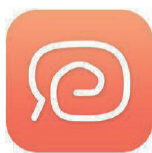


Abb. 1

WeBack



iOS



Abb. 2

Google Play

2. Login/Anlegen einer WeBack-ID

Öffnen Sie die App und melden Sie sich direkt mit Ihrer WeBack-ID an oder folgen Sie den Anweisungen und legen Sie eine neue Benutzer-ID an, mit der Sie sich dann bei WeBack anmelden.

3. Verbindung des Geräts mit der App.

Tippen Sie auf das Symbol „■“, um die App zu öffnen (Abb. 8), und fügen Sie den Wisor zu Ihrer WeBack-ID hinzu: Scannen Sie den folgenden QR-Code (Abb. 9) oder den Code auf der Unterseite des Wisor ein oder geben Sie die Nummer für „**exvac-880-**“ (Abb. 10) manuell ein, um die Schnittstelle öffnen zu können (Abb. 11). Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Sie das entsprechende Passwort ein. Bestätigen Sie den Vorgang dann wie in den Abbildungen 12 und 13 dargestellt.



Abb. 3

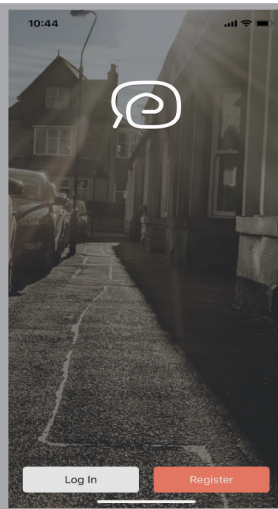


Abb. 4

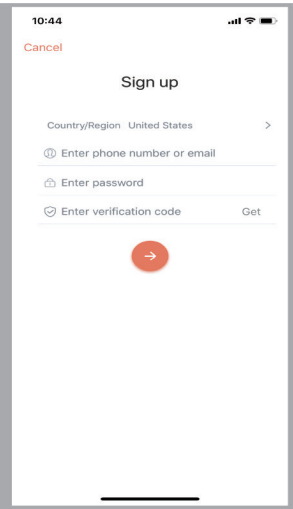


Abb. 5

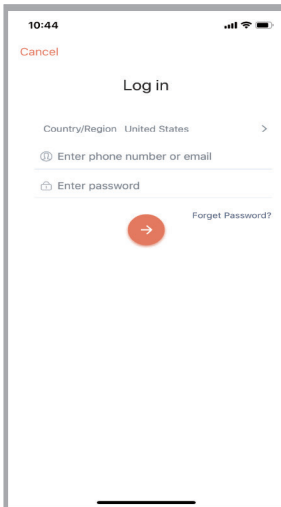


Abb. 6

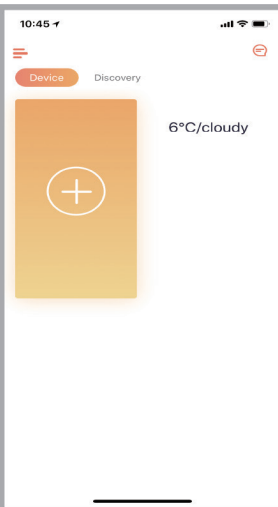


Abb. 7

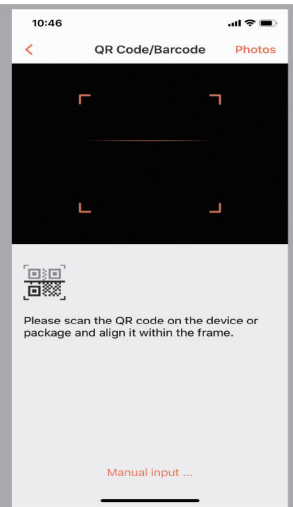


Abb. 8

Folgen Sie den Anweisungen in der App Schritt für Schritt, nachdem Sie sich angemeldet haben, um den Wisor über die App zu steuern. ✖ Die Schnittstelle Ihres Produkts kann sich geringfügig von dieser Version unterscheiden. Bitte konsultieren Sie die technische Dokumentation Ihres jeweiligen Modells. Um unsere Produkte ständig weiterentwickeln zu können, behalten wir uns das Recht vor, die App oder Produkte ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu verändern.



Abb. 9

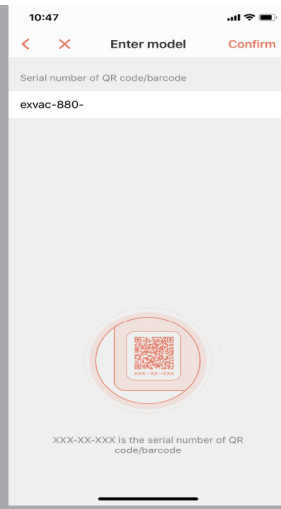


Abb. 10

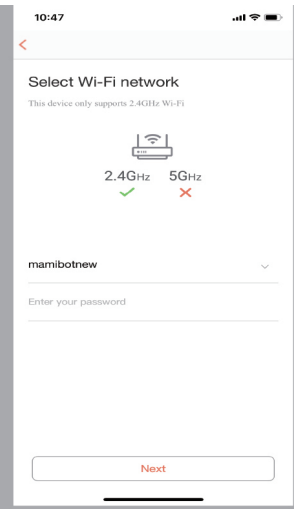


Abb. 11

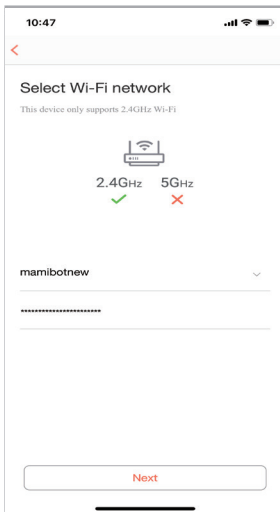


Abb. 12



Abb. 13

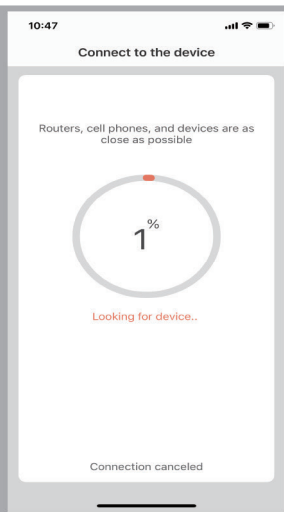


Abb. 14

3. Bedienung des Wisor über die App

Tippen Sie auf das Gerätefeld (Abb. 18), um die Hauptschnittstelle zu öffnen, wie in Abb. 19 dargestellt:

A). Über die Schnittstelle können Sie den Saug-/Wischmodus auswählen, No-Go-Areas definieren, den Betriebsstatus überprüfen und den Wisor lokalisieren, wenn Sie nicht wissen, wo er sich gerade befindet. Tippen Sie auf das Symbol „“ oder „“, um zur Einstellungsschnittstelle zu gelangen (Abb. 20):

B). Über diese Schnittstelle können Sie die Roboterfunktionen einstellen, den Wisor manuell steuern, den Wisor umbenennen, den Reinigungsbe-
reich definieren, den Wisor mit anderen teilen, die Software aktualisieren
USW.



Abb. 15

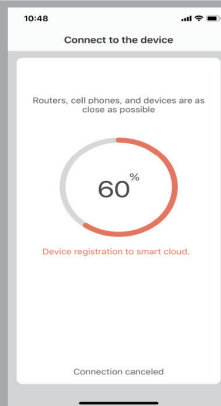


Abb. 16

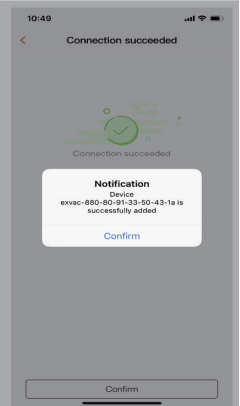


Abb. 17

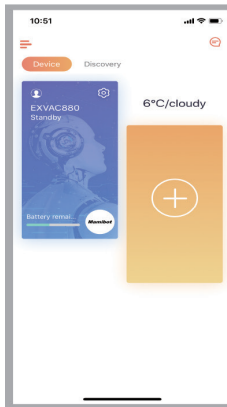


Abb. 18

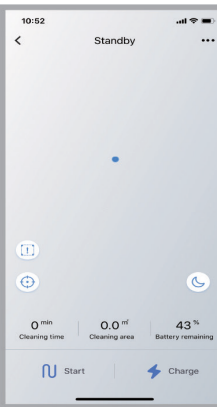


Abb. 19

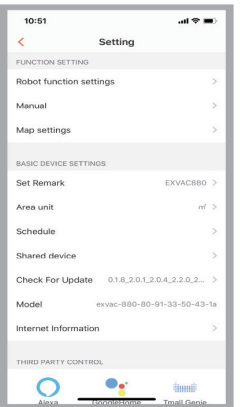


Abb. 20

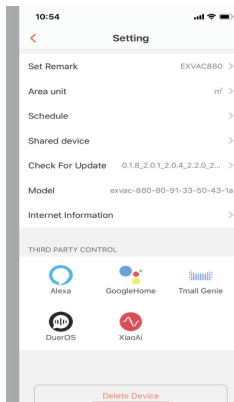


Abb. 21

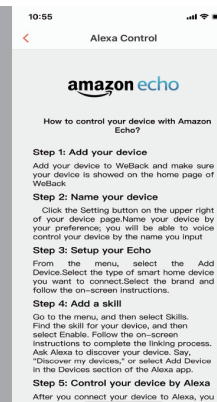




Abb. 22

C). Über die Schnittstelle können Sie auch erfahren, wie Sie den Wisor mit Apps von Drittanbietern verbin



Alexa, Google Home usw. (siehe Abb. 21 und 22).

Einstellung der Uhr

- Drücken Sie die Taste für die Uhreinstellung auf der Fernbedienung, um Ihre lokale Uhrzeit einzustellen.
- Stellen Sie Stunden und Minuten mit den Tasten Links und Rechts ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Bestätigungstaste.

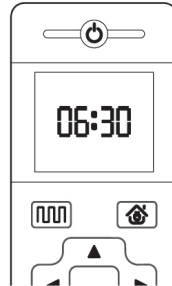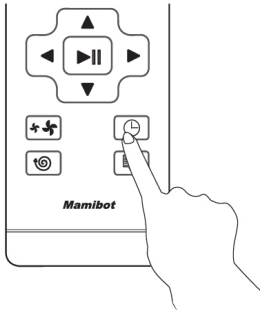

Einstellung des Reinigungsplans

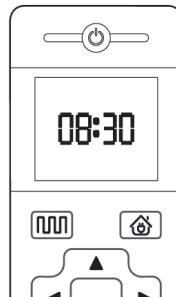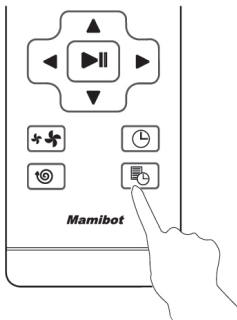


- Drücken Sie die Taste für die Planeinstellung und stellen Sie mit Hilfe der Tasten Links oder Rechts die gewünschten Reinigungszeiten für den Wisor ein (der Wisor beginnt die Reinigung täglich automatisch um 8.30 Uhr, wenn Sie als Reinigungszeit 8.30 Uhr eingeben und sich das Gerät im Standby befindet).
- Sie können den Reinigungsplan auch über die App einstellen.

※ Wichtige Hinweise


- Bitte lassen Sie den Wisor über den Netzschalter eingeschaltet, damit er zur festgelegten Zeit den Reinigungsvorgang starten kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkuleistung mindestens 20 % beträgt. Bei einer Akkuleistung unter 20 % kehrt der Wisor zum Aufladen zur Ladestation zurück.
- Der per Fernbedienung festgelegte Reinigungsplan wird automatisch gelöscht, wenn das Gerät über den Netzschalter ausgeschaltet wird. Der Reinigungsplan in der App kann auch nur in der App gelöscht werden.
- Der per Fernbedienung festgelegte Reinigungsplan kann auch gelöscht werden, indem Sie die Taste für die Planeinstellung 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Verwendung des Wassertanks


- Befestigen Sie das Mikrofasertuch mit dem Klettverschluss an der Unterseite des Wassertanks.

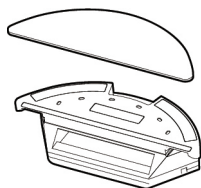

- Entfernen Sie die Verschlusskappe des Wassertanks und füllen Sie den Tank mit klarem Wasser. Anschließend schließen Sie die Verschlusskappe wieder.

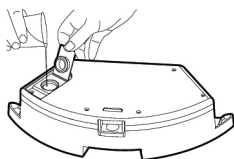

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Staubbehälter und entnehmen Sie diesen, drücken Sie dann den Entriegelungsknopf am Wassertank und befestigen Sie den Tank am Wisor.
- Lassen Sie den Boden mit den Einstellungen per App oder Fernbedienung wischen.

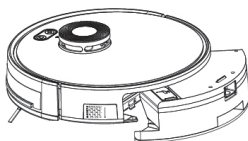


※ Wichtige Hinweise

- Bringen Sie den Wassertank nicht an, während der Wisor aufgeladen wird.
- Füllen Sie kein verschmutztes Wasser oder ätzende/entzündliche Flüssigkeiten in den Tank.

Reinigung und Wartung


Reinigung der Seitenbürste

- Die Seitenbürsten können sich nach einer Weile verbiegen oder ausfransen. Ziehen Sie die Seitenbürsten ab und reinigen Sie sie mit dem Reinigungswerkzeug oder einem weichen Lappen oder tauschen Sie sie durch neue Seitenbürsten aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Seitenbürsten L und R auch an den Positionen L und R am Wisor angebracht werden.
- Die Seitenbürsten können mit Hilfe von heißem Wasser wieder in Form gebracht werden, wenn sie verformt sind (Seien Sie dabei bitte sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden).




Reinigung des Staubbehälters


- Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Staubbehälter, um diesen zu entnehmen.

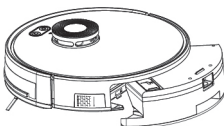


- Öffnen und leeren Sie den Staubbehälter.

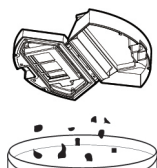


- Entfernen Sie den Vorfilter, indem Sie die Haken am Filter herausziehen.

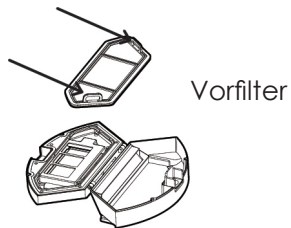


- Nehmen Sie den Schaumfilter und den HEPA-Filter aus dem Staubbehälter (a).
- Reinigen Sie den HEPA-Filter nur mit den Reinigungswerkzeugen, spülen Sie ihn niemals mit Wasser ab (b).
- Reinigen Sie den Staubbehälter, den Vorfilter und den Schaumfilter mit den Reinigungswerkzeugen oder spülen Sie sie direkt mit Wasser ab (c).

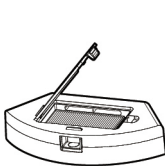

(a)

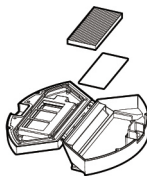

(b)

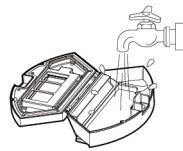

(c)

- Trocknen Sie den Staubbehälter, den Vorfilter und Schaumfilter. Setzen Sie den HEPA-Filter niemals direkter Sonneneinstrahlung aus (d).
- Setzen Sie Schaumfilter, Vorfilter und HEPA-Filter wieder in den Staubbehälter ein. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in die Haupteinheit (e, f).



(d)




(e)



(f)

Reinigung des Wassertanks


- Ziehen Sie den Wassertank vom Wisor ab, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken.
- Entfernen Sie das Wischtuch vom Wassertank und spülen Sie es mit klarem Wasser aus. Lassen Sie es dann trocknen (g, h).
- Gießen Sie das restliche Wasser im Tank aus und wischen Sie den Tank mit einem weichen Tuch ab (j, k).

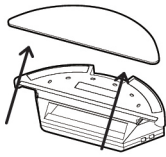


(g)



(h)

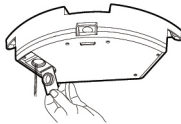


(j)




(k)

Reinigung der Rollbürste

- Entriegeln Sie die Bürstenleiste und ziehen Sie die Rollbürste heraus (1).
- Reinigen Sie die Rollbürste mit den Reinigungswerkzeugen (2).

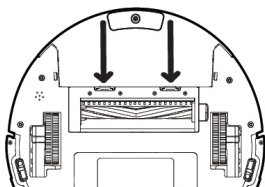

(1)

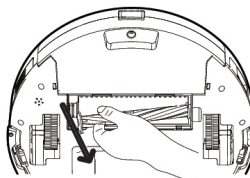


(2)

Reinigung sonstiger Teile

- Reinigen Sie die Fallschutz-Sensoren mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Stoßdämpfer und die Infrarotsensoren mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie die Ladepole am Wisor und an der Ladestation mit einem weichen Tuch.
- Ziehen Sie das Universalrad heraus und befreien Sie es von Haaren oder anderen Verschmutzungen, die sich darin verfangen haben. Setzen Sie das Rad nach der Reinigung wieder ins Gerät ein.

Stoßdämpfer/Infrarotsensoren

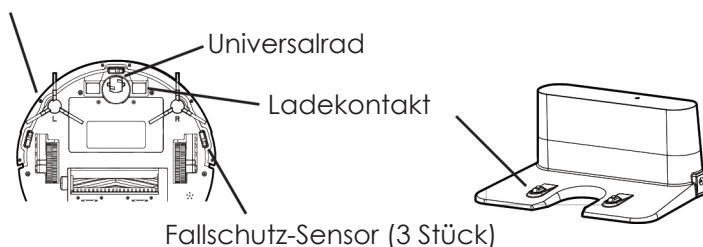

Reinigung / Empfohlene Austauschfrequenz


Bauteil	Reinigung/Empfohlene Austauschfrequenz
Seitenbürsten	Monatlich reinigen; alle 3 - 6 Monate austauschen.
Rollbürste	Monatlich reinigen; alle 3 - 6 Monate austauschen.
Staubbehälter	Nach jeder Benutzung reinigen.
HEPA-Filter	Alle 2 - 3 Durchgänge reinigen; alle 3 - 6 Monate austauschen.
Vorfilter	Alle 2 - 3 Durchgänge reinigen; alle 3 - 6 Monate austauschen.
Schaumfilter	Alle 2 - 3 Durchgänge reinigen; alle 3 - 6 Monate austauschen.
Wischtuch	Nach jeder Benutzung reinigen; alle 6 - 12 Monate austauschen.
Universalrad	Monatlich reinigen
Infrarotsensoren	Monatlich reinigen
Stoßdämpfer	Monatlich reinigen
Ladekontakt	Monatlich reinigen
Hinweis: Die oben genannten Intervalle dienen nur als Richtwerte. Die tatsächlichen Reinigungs-/Austauschintervalle hängen von der effektiven Nutzung ab.	

Problemlösung

Probleme	Lösungen
Der Wisor kann nicht aufgeladen werden.	• Stellen Sie sicher, dass die Ladestation über den Netzadapter ordnungsgemäß mit der Stromversorgung verbunden ist und dass die entsprechende Anzeige leuchtet. • Reinigen Sie die Ladepole an der Ladestation und am Wisor mit einem weichen, trockenen Tuch und versuchen Sie es dann noch einmal. • Laden Sie den Wisor direkt mit dem Netzadapter auf.
Der Wisor kann nicht aktiviert werden.	• Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. • Überprüfen Sie, ob der Wisor aufgeladen ist. • Kontrollieren Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung leer sind und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch zwei neue AAA-Batterien. • Stellen Sie sicher, dass sich das Signal Ihrer Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs des Wisor befindet (5 m). • Steuern Sie den Wisor über die App. Unter Umständen kann der Wisor nicht über die Fernbedienung gesteuert werden, wenn er sich am Dock befindet.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Tauschen Sie die AAA-Batterien aus. • Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs des Wisor befindet (5 m). • Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
Der Wisor führt den Reinigungsplan nicht aus.	• Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. • Der Reinigungsplan wird gelöscht, wenn das Gerät neu gebootet wird. Bitte legen Sie den Plan über die App fest. • Überprüfen Sie, ob der Wisor aufgeladen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wisor nicht eingeklemmt ist.
Der Wisor kehrt zur Ladestation zurück, bevor die Reinigung abgeschlossen ist.	• Der Wisor kehrt zur Ladestation zurück, wenn die Akkuleistung unter 20 % fällt. Stellen Sie daher vor der Reinigung sicher, dass der Wisor vollständig aufgeladen ist. • Rebooten Sie den Wisor, indem Sie den Netzschalter einmal aus- und wieder anschalten.
Der Wisor fährt beim Reinigen plötzlich zurück.	• Lassen Sie den Wisor nicht auf dunklen Untergründen oder unter direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. • Reinigen Sie die Infrarotsensoren und den Stoßdämpfer mit einem weichen Tuch.
Die Saugleistung lässt nach.	• Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter. • Reinigen Sie Vorfilter, Schaumfilter und HEPA-Filter und halten Sie diese trocken. • Reinigen Sie die Rollbürste. • Reinigen Sie die Saugöffnung.

Probleme	Lösungen
Der Wisor kann sich nicht mit dem WLAN-Netzwerk des Benutzers verbinden.	• Der Wisor unterstützt keine 5G-Verbindung. Stellen Sie sicher, dass das Router-Netzwerk 2,4 GHz unterstützt. • Verringern Sie die Entfernung zwischen Router, Wisor und Smartphone und versuchen Sie die Verbindung gemäß den Anweisungen im Handbuch und der App herzustellen.
Reinigungsweg und Kartierung des Wisor entsprechen nicht der Norm.	• Entfernen Sie Gegenstände wie Kabel und Schuhe vom Boden. • Reinigen Sie die Infrarotsensoren und den Stoßdämpfer mit einem weichen Tuch. • Halten Sie die Räder trocken, bei nassen Rädern kann der Wisor nicht seinen normalen Kurs halten. • Aktualisieren Sie die Software über die App-Einstellungen. • Rebooten Sie den Wisor, indem Sie den Netzschalter einmal aus- und wieder anschalten.
Der Wisor kann sich nicht mit Alexa oder Google Home verbinden.	• Stellen Sie sicher, dass die Alexa App oder die Google Home App installiert ist. • Überprüfen Sie, ob Sie alle Anweisungen der App für die Verbindung ausgeführt haben.
Der Wisor hüpfert auf und ab.	• Überprüfen Sie, ob die linke und rechte Seitenbürste vertauscht wurden. Falls ja, setzen Sie sie richtig ein.
Der Wisor stellt plötzlich die Arbeit ein.	• Überprüfen Sie die Akkuleistung. • Stellen Sie sicher, dass nicht die Punkt-Reinigung aktiviert ist. Der Wisor arbeitet nur 30 Sekunden in der Punkt-Reinigung. • Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen und stellen Sie sicher, dass der Wisor nicht durch Hindernisse blockiert ist. • Rebooten Sie den Wisor, indem Sie den Netzschalter einmal aus- und wieder anschalten.
Achtung: Alle genannten Handelsmarken (Alexa, Google Home, Google Play, Apple, App Store usw.) sind Eigentum der entsprechenden Markeninhaber in den jeweiligen Ländern.	

Aufbau des Geräts

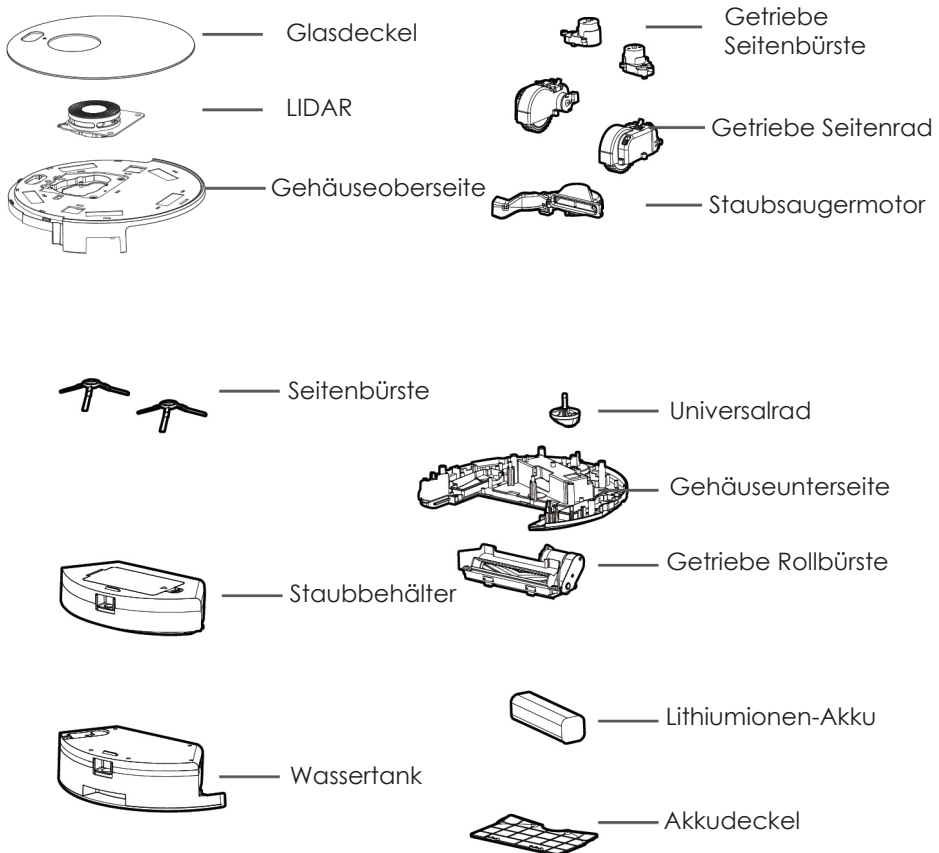

Hinweis:

Der Wisor ist nur für die Reinigung von Innenräumen ausgelegt und funktioniert perfekt auf Hartböden, Holzböden, Marmor und kurzflorigen Teppichen. Reinigen Sie den Wisor selbst bitte auch regelmäßig.

Verwendete Gefahrenstoffe

Komponente	Enthaltene Gefahrenstoffe						
	Kunststoffgehäuse	PCB	Kabel	Metallteile	Adapter	Elektronikkomponenten	Gummi Komponenten
Cadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○	○
Blei (Pb)	○	○	○	X	○	○	○
Quecksilber (Hg)	○	○	○	○	○	○	○
Sechswertiges Chrom (CrVI)	○	○	○	○	○	○	○
Polybromierte Biphenyle (PBB)	○	○	○	○	○	○	○
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	○	○	○	○	○	○	○
Bis(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP)	○	○	○	○	○	○	○
Benzylbutylphthalat (BBP)	○	○	○	○	○	○	○
Dibutylphthalat (DBP)	○	○	○	○	○	○	○
Diisobutylphthalat (DIBP)	○	○	○	○	○	○	○
Die Laufzeit der Komponenten in Bezug auf Umweltschutz beträgt 10 Jahr. Diese Angabe gilt unter den in diesem Handbuch beschriebenen Benutzungsbedingungen. ○: Weist darauf hin, dass der Anteil dieses Gefahrenstoffs in allen homogenen Materialien dieses Teils die Grenzwertanforderungen der Richtlinie RoHS 2 (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU erfüllt. X: Weist darauf hin, dass der Anteil dieses Gefahrenstoffs in allen homogenen Materialien dieses Teils oberhalb der Grenzwertanforderungen der Richtlinie RoHS 2 (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU liegt.							

Recycling des Wisor am Ende der Lebensdauer:



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollten Sie es an einer geeigneten Recyclingstelle abgeben, damit die elektrischen und elektronischen Komponenten wiederverwertet werden können. Indem Sie dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu vermeiden, die sich durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts ergeben könnten. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihren Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

CE Das Produkt erfüllt alle relevanten Anforderungen der dafür geltenden EU-Richtlinien.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Text, Design und technischen Daten vorzunehmen.

Hersteller:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Überwacht durch

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel.: 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

Mamibot

EXVAC880 Wisor

LASER SLAM

ROBOT ASPIRADOR


MANUAL DE INSTRUCCIONES -ES

Gracias por adquirir un robot aspirador Mamibot Laser Slam EXVAC880 Wisor.

Esperamos que con el aspirador Wisor pueda disfrutar de un estilo de vida más inteligente y cómodo.

Si le surge algún problema no descrito en el presente manual, le rogamos se ponga en contacto con sales@mamibot.com.

Para más información, visite nuestra página web oficial: <http://www.mamibot.com>.

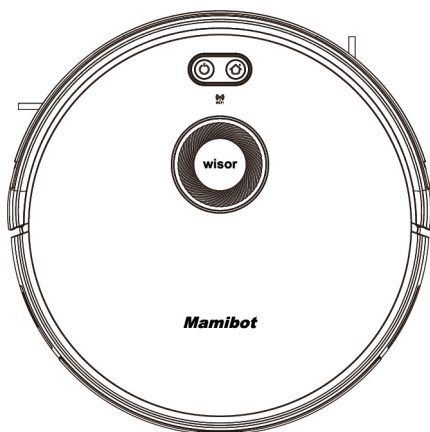

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto y consérvelas adecuadamente para consultas posteriores.

Índice

2	Instrucciones de seguridad
7	Conozca el aspirador Wisor
7	Características del aspirador Wisor
8	Especificación
9	Contenido del envío
10	Componentes del aspirador Wisor
13	Control remoto
16	Modo de funcionamiento del aspirador Wisor
	Cómo utilizar el aspirador Wisor
18	Aviso antes de usar el producto
20	Encendido/Apagado / Pausa/Modo de sueño
21	Cómo cargar su aspirador Wisor
23	Configuración de la wifi y conexión de la aplicación
27	Cómo configurar el reloj y la programación
29	Cómo usar el depósito de agua
	Limpieza y mantenimiento
30	Limpieza de los cepillos laterales
30	Limpieza del depósito de polvo
32	Limpieza del depósito de agua:
33	Limpieza del cepillo giratorio
33	Limpieza de otras piezas
34	Frecuencia de limpieza y sustitución recomendada
35	Resolución de problemas
37	Anatomía del aspirador Wisor
38	Nombre y contenido de sustancias peligrosas
39	Cómo reciclar el aspirador Wisor

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente todas las instrucciones y consérvelas en un lugar accesible para configurar, usar y llevar a cabo el mantenimiento del aspirador Wisor. Cualquier operación que contravenga las siguientes instrucciones podría dañar el aspirador **Wisor** o causar lesiones.

Notas sobre la unidad principal y los componentes

Advertencia

01. No desmote, repare ni reequipe el aspirador Wisor sin autorización. Si lo hace, podría dañar el aspirador Wisor o resultar peligroso.
02. No utilice el producto en un entorno con riesgo de incendios o explosiones.
03. Con el aspirador Wisor solo se puede utilizar el adaptador de corriente original. De lo contrario, el aspirador Wisor podría dañarse o incendiarse.
04. No se ponga de pie ni se siente sobre el aspirador Wisor. Si lo hace, podría dañar el aspirador Wisor o hacerlo tropezar.
05. Cuando haya presencia de polvo en la parte metálica del enchufe, límpiela con un paño seco.
06. El adaptador de corriente aplica una tensión de CA de 100 - 240 V. Conéctelo correctamente a la toma y manténgalo fuera del alcance de los niños.
07. No lave ni moje con agua el cuerpo principal ni los accesorios electrónicos. Si lo hace, el aspirador Wisor podría dañarse por cortocircuito.
08. No dañe, cargue con peso, caliente, arrastre ni doble el aspirador Wisor.
09. Durante la limpieza, preste atención a la seguridad de los niños pequeños y las personas mayores que haya en el hogar para evitar lesiones (preste especial atención a los niños pequeños).
10. Este producto es para uso doméstico. No lo utilice en exteriores.
11. Evite que los materiales metálicos y conductores entren en contacto con la batería. En caso de contacto podría producirse un cortocircuito.
12. No permita que el aspirador se use como juguete. Preste mucha atención a los niños cuando usen el aspirador o si este se usa cerca de ellos.

⚠ **Atención**

01. No toque el aspirador Wisor con las manos mojadas. Si lo hace, podría producirse una descarga eléctrica.
02. No coloque el aspirador Wisor en lugares donde se pueda caer con facilidad, por ejemplo, mesas, sillas, plataformas elevadas de una habitación, etc.
03. El diseño del producto es sofisticado y debe protegerse de una exposición prolongada a la luz solar.
04. No utilice el aspirador Wisor en entornos húmedos, por ejemplo, cuartos de baño.
05. No coloque el aspirador Wisor cerca de colillas de cigarrillos, encendedores u otras llamas abiertas.
06. Limpie el aspirador Wisor después de finalizar el proceso de carga.
07. Apague el interruptor de corriente situado en el lateral del aspirador Wisor si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.
08. Para evitar daños en el robot, compruebe que el adaptador de corriente está conectado al enchufe antes de usar el aspirador.
09. Antes de usar el aspirador Wisor, retire todos los elementos frágiles del suelo, por ejemplo, objetos de cristal, lámparas y elementos como cables y cortinas que se puedan enredar en el cepillo lateral y los conductos de succión.
10. Vacíe el depósito de polvo cuando esté lleno antes de volver a utilizar el aspirador.
11. No utilice el aspirador Wisor para limpiar escombros de construcción.
12. La temperatura de servicio del producto oscila entre 0 y 40 °C. No lo use en un entorno con temperaturas elevadas.
13. Tenga en cuenta que Wisor se desplaza solo. Tenga cuidado mientras camina en la zona donde el aspirador Wisor esté limpiando.
14. Extraiga la batería del robot antes de desechar el aspirador Wisor. Cuando vaya a extraer la batería, asegúrese de que el aspirador Wisor no esté conectado a ninguna fuente de alimentación. Recicle la batería de forma segura para proteger el medioambiente.

Notas sobre la batería

Peligro

01. Utilice siempre un adaptador específico para baterías para evitar fugas, calentamiento o explosiones.

02. No cortocircuite ni extraiga la batería. Si lo hace, podrían producirse fugas, calentamiento o explosiones.

03. No la transporte ni sujete con cadenas, horquillas ni otros objetos metálicos. Si lo hace, podría producirse un cortocircuito y fugas, calentamiento o explosiones.

04. No queme ni caliente la batería. Si lo hace, podrían producirse fugas, calentamiento o explosiones.

Atención

01. Si durante la carga se percibe un sobrecalentamiento anormal, deje de usar la batería de inmediato para evitar fugas, calentamiento o explosiones.

02. Para prolongar la vida útil de la batería si no va a utilizarla durante un periodo largo, retírela y guárdela en un lugar fresco y seco. Así evitará que se produzcan fugas, calentamiento o explosiones.

03. No la moje con agua y evite que entre en contacto con líquidos. De lo contrario, podrían producirse fugas, calentamiento o explosiones.

04. Asegúrese de que deja de usarla de inmediato si se produce alguna anomalía (por ejemplo, decoloración o deformación) para evitar fugas, calentamiento y explosiones.

05. Aísle el electrodo de la batería con cinta cuando vaya a reciclarla o desecharla.

06. Si la batería presenta alguna fuga, límpiela con un paño seco y recíclala de forma oportuna o deséchela.

07. Deposite las baterías recicladas en los contenedores de reciclaje facilitados por las autoridades municipales, hoteles, escuelas, grandes centros comerciales, supermercados, etc., o en los contenedores para sustancias peligrosas que recogen las empresas de reciclaje especializadas. Las baterías de productos desechados deben extraerse y eliminarse de acuerdo con la legislación y regulación locales.

⚠ Advertencia

01. Si la piel o la ropa entran en contacto con el electrolito de la batería, lávelas de inmediato con agua limpia para evitar inflamaciones cutáneas, etc.


02. No utilice la batería recargable en otros dispositivos. Esta batería solo es apta para el aspirador Wisor.

03. Si aprecia que la caja exterior de la batería está deformada y expandida, o bien detecta una fuga de electrolitos, no la cargue ni la siga utilizando para evitar peligros.

04. No arroje ni golpee con fuerza la batería. Si lo hace, podrían producirse fugas, calentamiento o explosiones.

05. No desmonte la batería. Si lo hace, la batería podría explotar y esto provocaría una fuga de electrolitos, lo cual, a su vez, daría pie a incendios, explosiones y otros peligros.

Cómo extraer la batería

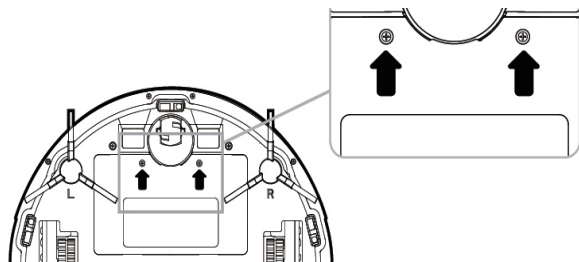


01. Antes desechar el aspirador Wisor, la batería debe extraerse y depositarse en las entidades o lugares designados de acuerdo con la normativa local.
02. Antes de extraer la batería, apague el interruptor principal de corriente.
03. Extraiga los dos tornillos de fijación de la tapa del compartimento de la batería con un destornillador.
04. Extraiga la tapa del compartimento de la batería.
05. Extraiga la batería y desconecte los cables eléctricos para retirarla.

Conozca el aspirador Wisor

Características del aspirador Wisor

Navegación por láser y giroscopio

El aspirador Wisor funciona mediante navegación de localización por láser. Esto reduce notablemente la tasa de limpieza repetida o no realizada, y mejora la cobertura de limpieza y la eficiencia.

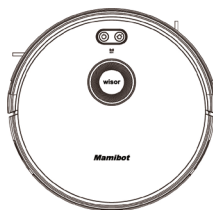

Mapa de trabajo visualizable

Los usuarios pueden ver cómo el aspirador Wisor planifica la ruta de limpieza mediante la aplicación y consigue así saber qué zonas están limpias o pendientes de limpiar. De este modo, el trabajo de limpieza resulta más intuitivo y claro.

Actualizaciones por aire (OTA)

El software del aspirador Wisor se puede actualizar mediante la tecnología OTA, que aparece en la CONFIGURACIÓN de la aplicación. Esta opción permite a los usuarios obtener fácilmente la última versión del software.

Depósito de polvo lavable

El prefiltro y el depósito de polvo se pueden lavar directamente con agua (no lave el filtro HEPA con agua).


Modo de funcionamiento múltiple

El aspirador Wisor se puede utilizar mediante aplicación, por control remoto o con el interruptor físico del botón superior. El aspirador Wisor se puede compartir con sus familiares o amigos a través de la aplicación.

Configuración de zonas prohibidas

Los usuarios pueden configurar zonas prohibidas a través de la aplicación para evitar que el aspirador Wisor limpie lugares específicos a los que usted no quiere que acceda.


Especificaciones

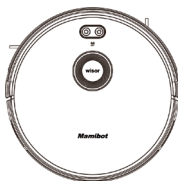


Modelo del producto	EXVAC880
Dimensiones de la unidad principal	330 x 98 mm
Peso neto	3,0 kg
Entrada	19 V 0,6 A
Consumo de potencia	25 W
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	2600 mAh
Voltaje de la batería	14,8 V
Capacidad del depósito de polvo	600 ml
Capacidad del depósito de agua	370 ml
Tiempo de funcionamiento	55 - 110 minutos
Tiempo de carga	240 - 360 minutos
Control	Aplicación, control remoto e interruptor físico

✳ Los datos proceden del laboratorio de Mamibot Manufacturing USA Inc. Estos pueden variar ligeramente con respecto a los datos de los usuarios, por lo que le rogamos tenga en cuenta los de los productos reales. Debido a la mejora continua de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio técnico y de diseño sin previo aviso.

Contenido del envío

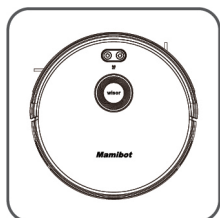


Aspirador Wisor

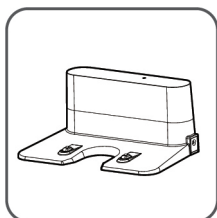


Base de carga




Control remoto

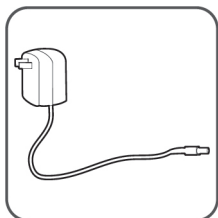


Adaptador de corriente

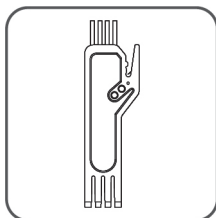


Herramienta de limpieza

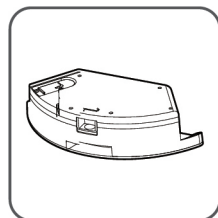


Depósito de agua

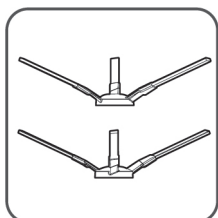


4 cepillos laterales

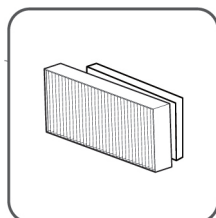

Filtro adicional
de alta eficiencia
(HEPA)

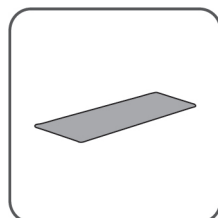


Filtro adicional
de espuma

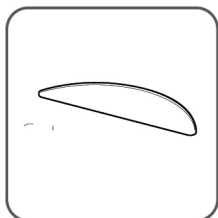


Paño de fregar

Los accesorios de algunos modelos podrían variar ligeramente y deben tenerse en cuenta los de los productos reales que haya recibido.



COMPONENTES DEL ASPIRADOR Wisor

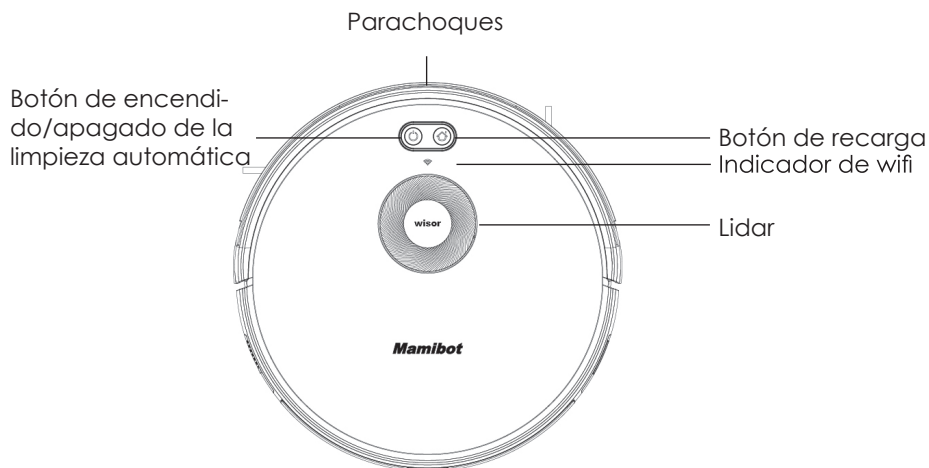


VISTA SUPERIOR

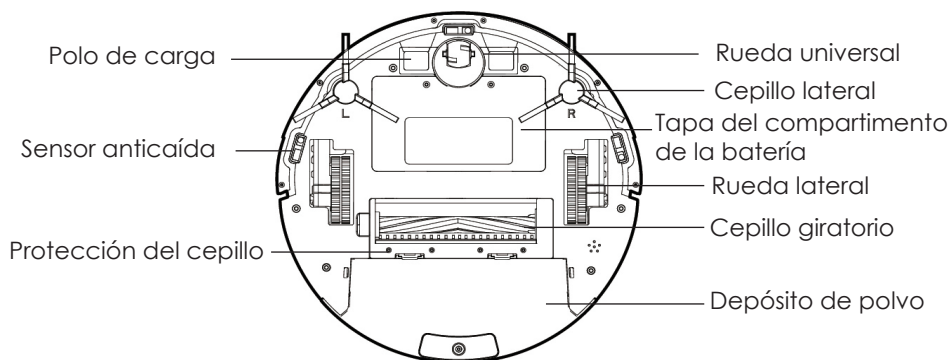


VISTA INFERIOR

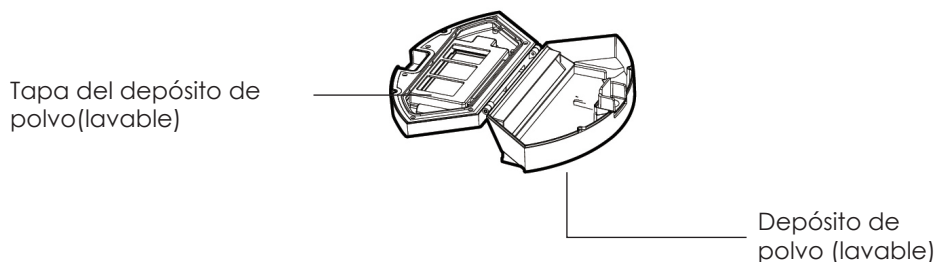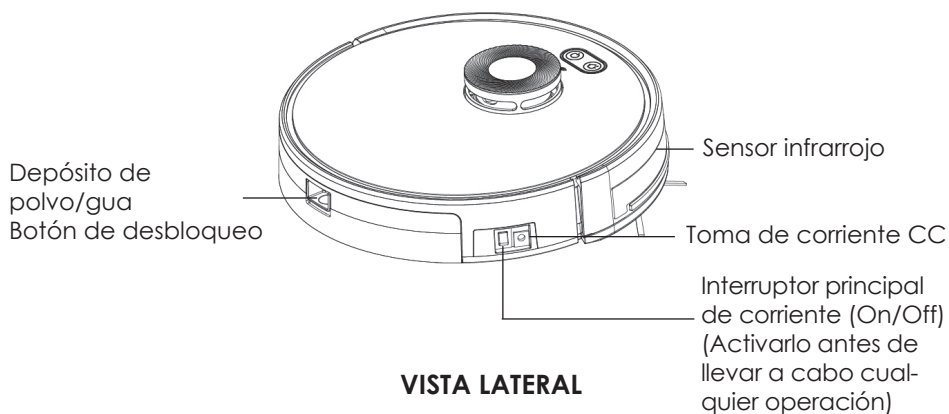

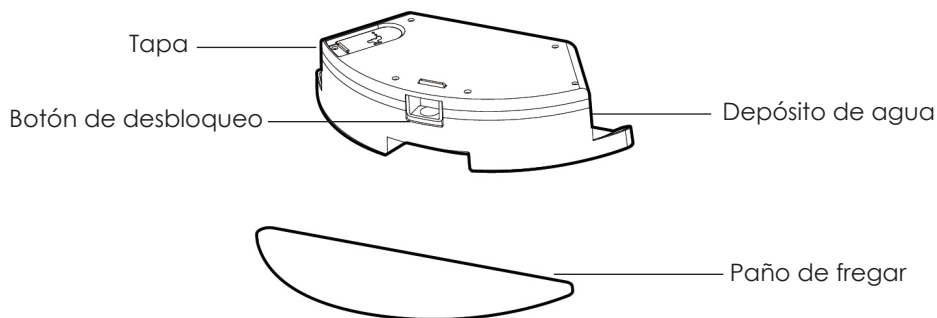


DEPÓSITO DE AGUA

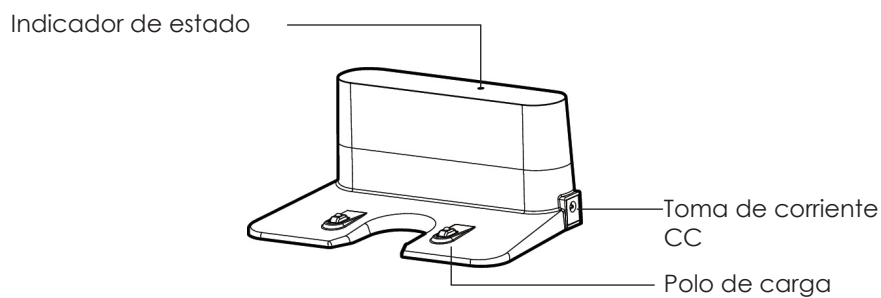

BASE/PUERTO DE CARGA

Control remoto

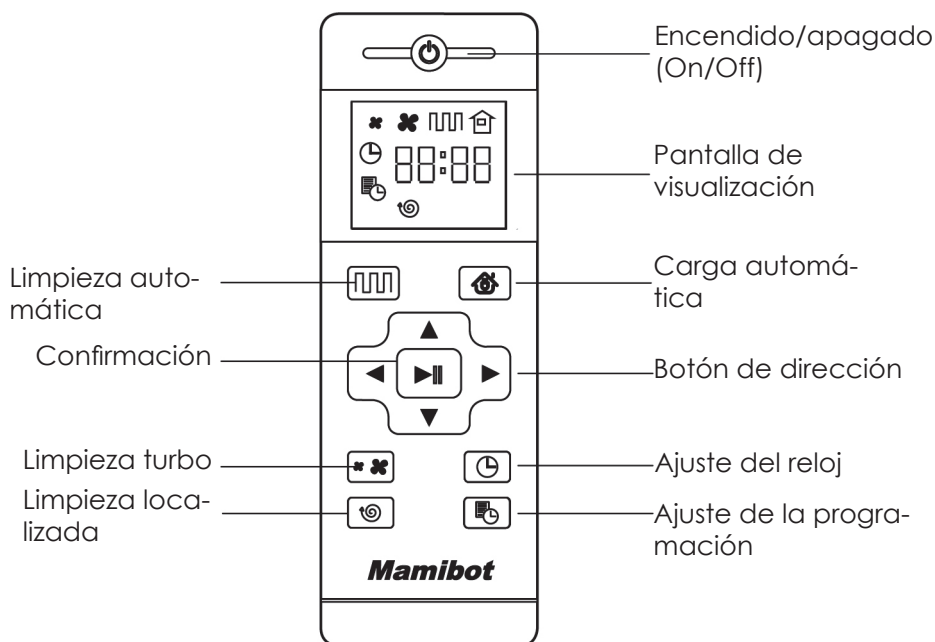

- Instale 2 pilas AAA en el control remoto antes de usarlo por primera vez. Extraiga la batería si no se va a usar el control remoto durante un período de tiempo prolongado.
- Es posible que el aspirador Wisor no reconozca el comando del control remoto si está cerca de la base de carga o de la pared física virtual.

 Encendido/apagado (On/Off)

Pulse este botón para encender o apagar el aspirador Wisor.

 Botón de limpieza automática

Pulse este botón para acceder al modo de limpieza automática.

 Carga automática

Pulse este botón para acceder al modo de carga automática y la pantalla se mostrará en el control remoto.

 Hacia delante /+

Pulse este botón para seguir avanzando hacia delante en modo en espera y suéltelo para volver al modo de espera. Pulse este botón para aumentar el número en el modo de ajuste de la programación.

 Hacia atrás /-

Pulse este botón y el robot girará 180 grados. Pulse este botón para disminuir el número en el modo de ajuste de la programación.

 Flecha izquierda

Pulse este botón para seguir girando hacia la izquierda en modo de espera y suéltelo para volver al modo de espera. Pulse este botón para configurar la hora en el modo de ajuste de la programación.

 Flecha derecha

Pulse este botón para seguir girando hacia la derecha en modo de espera y suéltelo para volver al modo de espera. Pulse este botón para configurar los minutos en el modo de ajuste de la programación.

 Confirmación / Pausa

Sirve para confirmar el modo de configuración de Ajuste de la programación o Ajuste del reloj. Es el botón de Pausa o Inicio. También es el botón para despertar el aspirador Wisor si se apaga con el control remoto.

Modo turbo

Pulse este botón para ajustar la potencia de succión en cualquier modo de funcionamiento. Puede elegir entre succión normal y turbo. Los usuarios también pueden configurar el modo de succión en la aplicación.

Ajuste del reloj

Pulse este botón para configurar el reloj y el botón de confirmación para salir.



Ajuste de la programación

Pulse este botón para establecer la programación en modo de espera. El icono

 parpadeará. Pulse este botón o el botón de confirmación para guardar los datos y salir. A continuación, el icono

 se mostrará siempre en la pantalla. Pulse este botón durante 3 segundos para cancelar la programación y el icono desaparecerá.



Limpieza localizada

Pulse este botón para acceder al modo de limpieza localizada.

Modo de funcionamiento del aspirador Wisor

Limpieza automática

Primero, el láser del aspirador Wisor detectará una parte de la estancia y a continuación planificará y limpiará la estancia detectada en zigzag. Una vez terminada la limpieza de la zona detectada, el aspirador Wisor detectará otras zonas nuevas para la siguiente planificación hasta que termine la limpieza de toda la estancia. El aspirador Wisor puede funcionar en modo de limpieza automática mediante el botón de encendido/apagado del propio aspirador, el botón de limpieza automática del control remoto o el botón de inicio de la aplicación.

Modo turbo

Pulse el botón del modo de limpieza automática para acceder al modo de limpieza turbo. Los usuarios también pueden ajustar la potencia de succión a través de la aplicación. Se puede elegir entre tres niveles: silencio, succión estándar y fuerte.

Modo de fregado

Para acceder al modo de fregado con el depósito de agua instalado en el robot, el aspirador Wisor funcionará con la misma ruta que en el modo de limpieza automática. Se puede elegir entre tres niveles de goteo de agua: bajo, medio y alto.

Configuración de zonas prohibidas

Configurar mediante la aplicación la zona a la que los usuarios no desean que acceda el aspirador Wisor es similar a la función de pared virtual.

Limpieza localizada

Pulse este botón para acceder al modo de limpieza localizada.

Posición


En la aplicación, pulse el botón de posición y el aspirador Wisor dirá «Estoy aquí». Esta función es útil para encontrar el aspirador Wisor en caso de que se haya quedado atascado.

Nota:

El interruptor principal de corriente del aspirador Wisor debe mantenerse encendido. La batería restante del aspirador Wisor es superior al 5%. La voz del aspirador Wisor está activada.

Continuar desde el punto de interrupción


El aspirador Wisor irá a la base de carga para recargarse cuando la energía de la batería sea inferior al 20 %. Una vez que la batería está cargada al 80%, el Wisor vuelve automáticamente al punto de partida donde se había detenido anteriormente para continuar la limpieza.

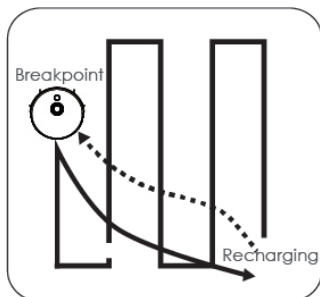

Reposicionamiento

El aspirador Wisor establecerá un mapa de su ruta mientras efectúa la limpieza. Si los usuarios interrumpen el funcionamiento del aspirador Wisor y lo desplazan a otras zonas, deberán pulsar el botón de encendido/apagado para que el aspirador Wisor se repositione.

Si el aspirador Wisor se repositiona satisfactoriamente, reproducirá un mensaje de voz y, a continuación, continuará con la limpieza y el mapeo. En caso de error, el aspirador Wisor limpiará todos los registros anteriores, detectará una nueva zona y, a continuación, reiniciará la limpieza.

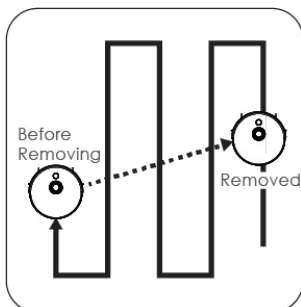


Para todas las funciones del aspirador Wisor, le rogamos tenga en cuenta las de los productos reales.


A fin de mejorar el producto, nos reservamos el derecho de actualizar la aplicación o los productos sin previo aviso ni justificación.

Cómo utilizar el aspirador Wisor



Aviso antes de usar el producto

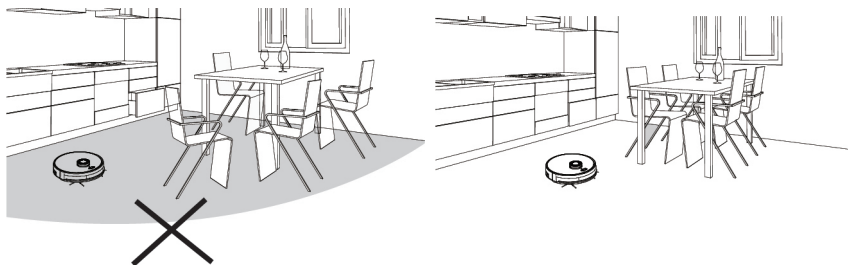



- Asegúrese de que todos los muebles estén correctamente dispuestos para evitar que el aspirador Wisor se quede atascado.

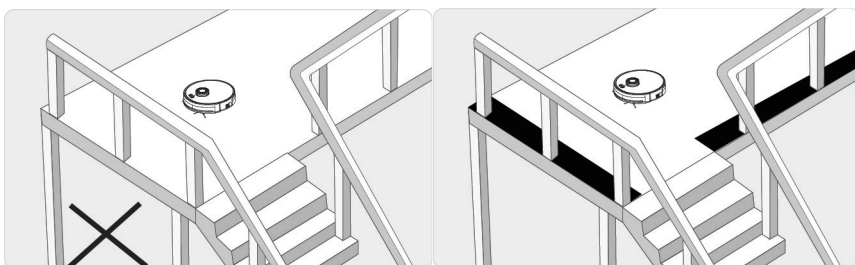

- Configure las zonas prohibidas o las barreras de las escaleras o zonas similares. Los sensores anticaída podrían funcionar con menos eficacia si los suelos son de color oscuro o están sucios.

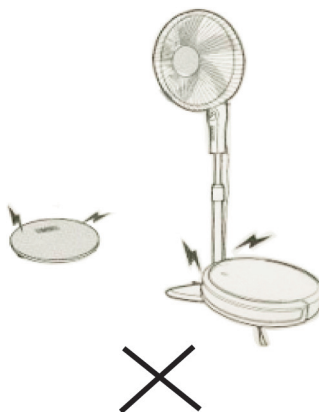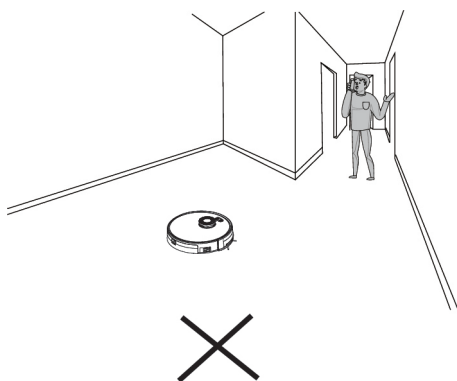


- No permanezca en espacios estrechos, por ejemplo, umbrales o pasillos, ya que ello reducirá la tasa de cobertura de limpieza.
- El aspirador Wisor puede subirse a objetos de menos de 1,8 cm (0,70 pulgadas) de altura. Por tanto, si es posible, retire los objetos de estas características.

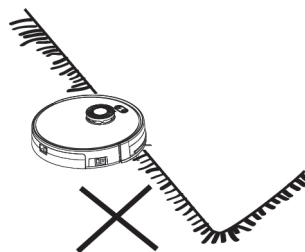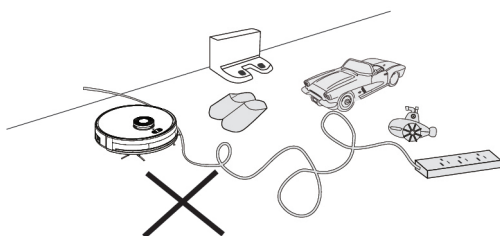

Retire del suelo los cables de corriente, juguetes o zapatos que puedan enredarse en el aspirador Wisor.

No limpie las alfombras con la función de fregado. Enrolle la alfombra antes de limpiar o configure una zona prohibida para evitarla.

Iniciar/parar la limpieza

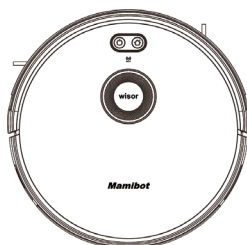

- Asegúrese de que el interruptor principal de corriente situado en el lateral del aspirador Wisor esté encendido.
- Para iniciar o parar el aspirador Wisor, pulse el botón de encendido/apagado  o el botón de limpieza automática  del control remoto, el botón de confirmación  del control remoto o el botón de limpieza de la aplicación.

Pausa/En espera

La función de pausa consiste en cambiar el robot del modo de funcionamiento al modo seleccionado y se puede hacer de las siguientes formas:

1. Pulse el botón de encendido/apagado del aspirador Wisor para pausarlo.
2. Pulse el botón de confirmación del control remoto para pausar el robot.

Nota:

Después de pausarla, la máquina puede volver a ponerse en funcionamiento.

Modo de sueño


El modo de sueño consiste en que el robot está parado y el piloto indicador apagado. Si el robot no se utiliza durante 10 minutos, accederá automáticamente al modo de sueño. También puede acceder al modo de sueño si se pulsa el botón de encendido/apagado del control remoto.

Nota:


Apague el interruptor principal de corriente si no va a utilizar el aspirador Wisor durante un período de tiempo prolongado.

Cómo cargar su aspirador Wisor

- Retire todos los objetos que se encuentren a una distancia de 1 m (3,3 pies) a la izquierda y derecha, y a 2 m (6,6 pies) delante de la base de carga.

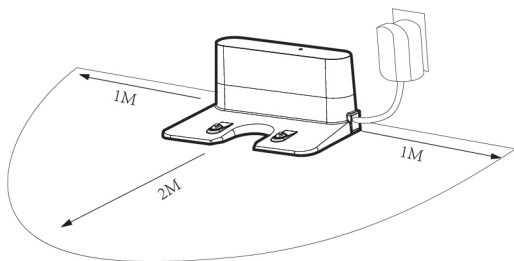


- No olvide encender el interruptor principal de corriente antes de usarlo.
- El aspirador Wisor entrará en modo de sueño si el tiempo en espera es superior a 10 minutos.

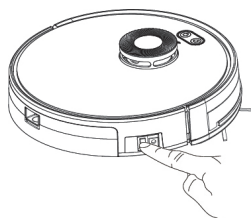

Método de carga A


- Conecte el adaptador original a la toma de CC del aspirador Wisor. El botón LED del botón de encendido/apagado se iluminará de color blanco y los usuarios escucharán el mensaje de voz de carga del aspirador Wisor.

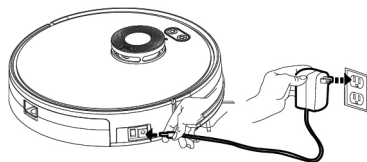

Mantenga encendido el interruptor principal de corriente durante la carga.

Método de carga B:

- Conecte el adaptador al enchufe de CC de la base de carga y acople el aspirador Wisor a la base de carga alineando sus polos de carga con los polos de carga de la base.
- El indicador LED de la base de carga parpadeará lentamente en verde si la carga se está realizando correctamente.

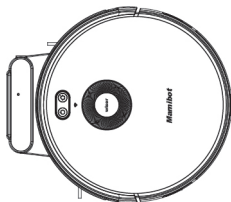

Carga automática

- El aspirador Wisor comenzará a buscar automáticamente la base de carga para recargarse cuando la batería tenga poca energía o cuando el aspirador Wisor finalice el trabajo de limpieza.
- Mantenga conectada la base de carga al sistema eléctrico. De lo contrario, el aspirador Wisor no encontrará la base de carga.

Instrucciones de carga

- Con el aspirador Wisor solo se puede usar el adaptador de corriente original y la base de carga suministrada por Mamibot.
- El aspirador Wisor podría no encontrar de inmediato la base de carga. Su eficiencia para encontrarla mejorará tras varios ciclos de trabajo.
- Cargue el aspirador Wisor durante 12 horas la primera vez. Los indicadores LED del botón de encendido/apagado y del botón de carga automática se encenderán de color blanco.
- Durante el primer uso, procure que la batería del aspirador Wisor se agote por completo.
- Los usuarios pueden pulsar el botón de carga automática del aspirador Wisor o del control remoto, o bien pulsar el botón de recarga de la aplicación para ordenar al aspirador Wisor que busque la base de carga.
- Apague el interruptor principal de corriente si el robot no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Cargue el aspirador Wisor lo antes posible cuando la batería se haya agotado.
- La batería se debe reparar y cambiar en el centro de servicio posventa.

Requisitos de configuración de la wifi

Antes de configurar la wifi, asegúrese de que el aspirador Wisor y su red wifi cumplan los siguientes requisitos.

1. La red wifi que está utilizando es un router de 2,4 GHz o un router de doble banda. El aspirador Wisor no es compatible con la banda de frecuencia de 5 GHz.
2. La red wifi que está utilizando es compatible con los protocolos 802.11b/g/n e IPv4.
3. Asegúrese de que su SSID no contenga caracteres no permitidos. De lo contrario, la wifi podría no detectarse.
4. No utilice una red privada virtual (VPN) para conectarse.
5. Asegúrese de que su contraseña sea la correcta cuando la introduzca.
6. Asegúrese de que el aspirador Wisor esté completamente cargado o en la estación de carga, y de que el interruptor principal de corriente del lateral esté encendido.
7. Asegúrese de que escucha el mensaje de voz de conexión y de que la luz de estado de la wifi parpadea lentamente en blanco.
8. Asegúrese de que su aspirador Wisor, su router y su teléfono inteligente estén lo más próximos posible.

Conexión de la aplicación

1. Descargar la aplicación

Escanee el siguiente código QR (Fig. 2) de la aplicación WeBack (Fig. 1) o descargue la aplicación WeBack desde la App Store (dispositivos IOS) o Google Play (dispositivos Android).

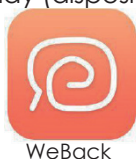


Fig. 1



IOS

Fig. 2



Google Play

2. Iniciar sesión con ID de WeBack o registrarse en la aplicación.

Abra la aplicación, inicie sesión directamente con su ID de WeBack o siga las instrucciones para crear una nueva ID de usuario. A continuación, inicie sesión y acceda a la interfaz de WeBack.

3. Conectar el aspirador Wisor a la aplicación.

Toque el icono «» y acceda a la interfaz como se muestra en la Fig. 8 para agregar el aspirador Wisor a su ID de WeBack: Escanee el siguiente código QR (Fig. 9) de Wisor, desde la cubierta inferior del aspirador Wisor o introduzca manualmente el número «**exvac-880-**» (Fig. 10) para acceder a la interfaz (como se muestra en la Fig. 11). Seleccione su red wifi e introduzca la contraseña de la wifi. A continuación confírmela como se muestra en la Fig. 12. y la Fig. 13.

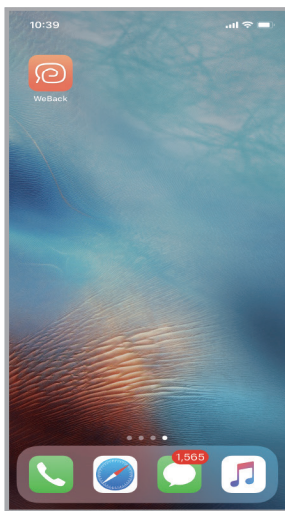


Fig. 3

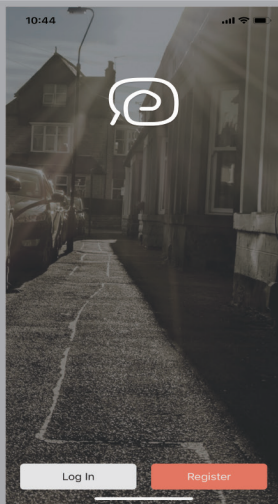


Fig. 4

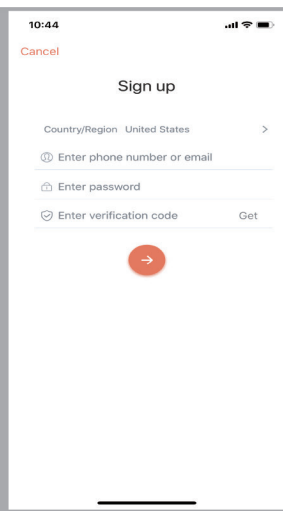


Fig. 5

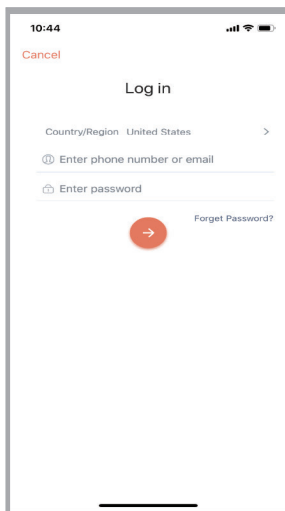


Fig. 6

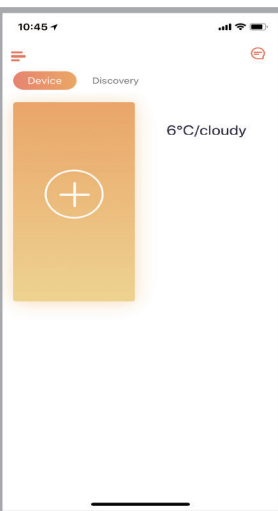


Fig. 7

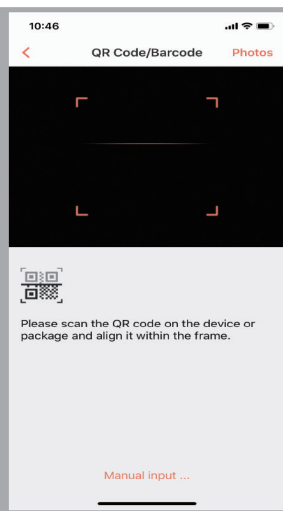


Fig. 8

Si sigue paso a paso las instrucciones de la aplicación, podrá controlar el aspirador Wisor a través de ella una vez se haya conectado correctamente.

✳ La interfaz podría variar ligeramente respecto a la del producto final, por lo que le rogamos que tenga en cuenta la de los productos reales. A fin de mejorar el producto, nos reservamos el derecho de actualizar la aplicación o los productos sin previo aviso ni justificación.



Fig. 9

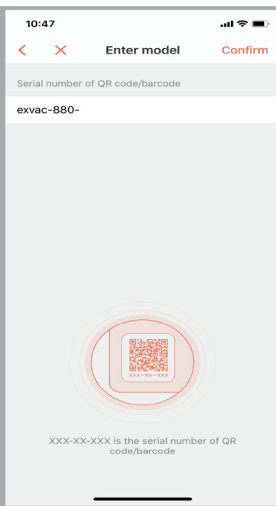


Fig. 10

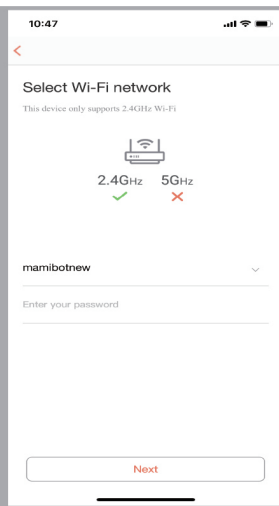


Fig. 11

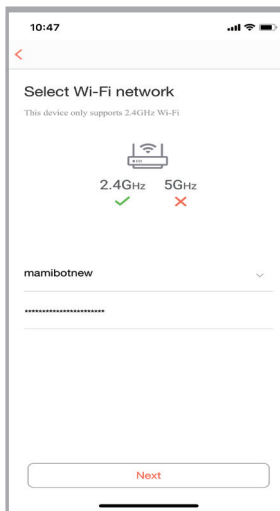


Fig. 12



Fig. 13

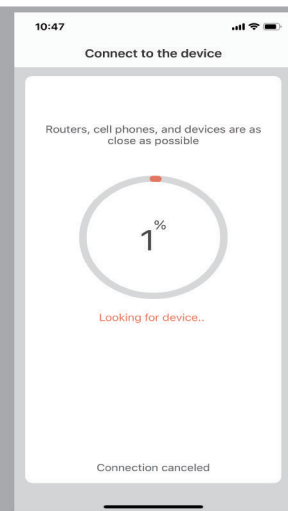


Fig. 14

3. Controlar el aspirador Wisor a través de la aplicación.

Toque la superficie del dispositivo (Fig. 18) para acceder a la interfaz principal como se muestra en la Fig. 19:

A. La interfaz le permite seleccionar el modo de limpieza o fregado, establecer zonas prohibidas, comprobar el estado del trabajo y localizar el aspirador Wisor si no sabe dónde se encuentra. Toque el icono « ... » o « ⚙ » para acceder a la interfaz de configuración (Fig. 20):

B. La interfaz le permite configurar la función del robot, controlar manualmente el aspirador Wisor, cambiarle el nombre, configurar la unidad de la zona de limpieza, compartir el aspirador Wisor con otras personas, actualizar la última versión del software, etc.

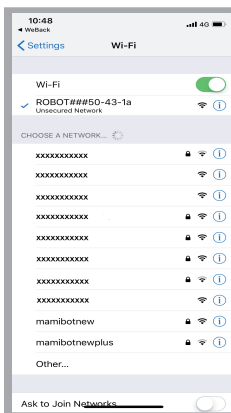


Fig. 15

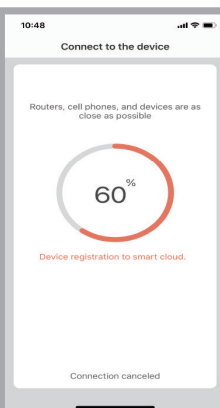


Fig. 16

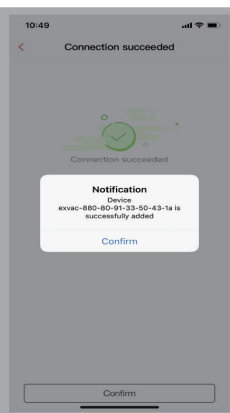


Fig. 17

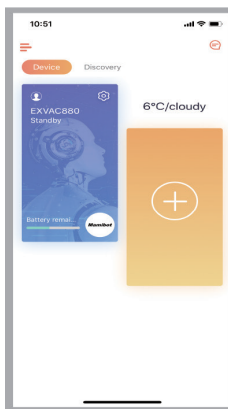


Fig. 18

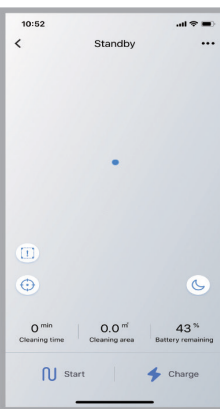


Fig. 19



Fig. 20

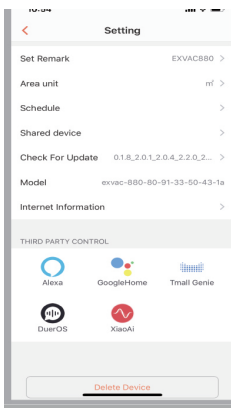


Fig. 21





C). En la interfaz también encontrará las instrucciones para conectar el aspirador Wisor a aplicaciones de terceros, por ejemplo, Alexa, Google Home, etc. (como se muestra en la Fig. 21 y la Fig. 22).



Fig. 22

Cómo configurar el reloj

- En el control remoto, pulse el botón de configuración del reloj para ajustar la hora local del usuario.
- Configure la hora y los minutos con los botones izquierdo o derecho y, a continuación, confírmela con el botón de confirmación. Botón de confirmación.

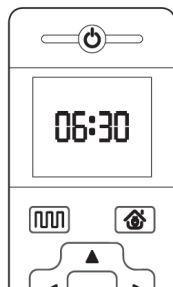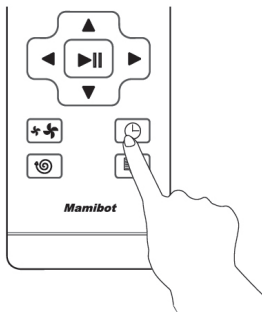

Cómo configurar la programación

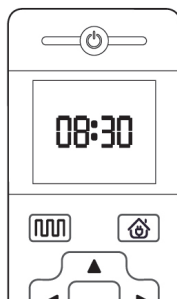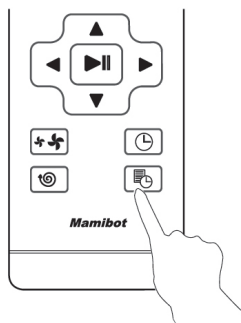


- Pulse el botón de ajuste de la programación para establecer los horarios y pulse el botón izquierdo o derecho para establecer el tiempo de limpieza designado para el aspirador Wisor. (El aspirador Wisor comenzará cada día a limpiar automáticamente a las 8.30 A.M. si el la hora programada son las 8.30 A.M. en el modo de espera).
- También puede establecer la hora de programación en la aplicación.

※ **Atención**


- Mantenga encendido el interruptor principal de corriente para que Wisor pueda efectuar el trabajo de limpieza a la hora programada.
- Asegúrese de que la energía de la batería sea superior al 20%. Si la energía de la batería es inferior al 20%, el aspirador Wisor acudirá a cargarse.
- La programación a través de control remoto se cancelará automáticamente si el interruptor principal de corriente está apagado. La programación establecida mediante la aplicación solo se puede cancelar a través de la propia aplicación.
- La programación establecida mediante control remoto también se puede cancelar pulsando el botón de ajuste de la programación durante 3 segundos.

Cómo usar el depósito de agua


- Fije el paño de fregar de microfibras al velcro de la parte inferior del depósito de agua.

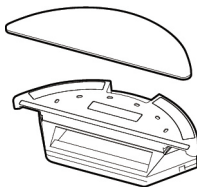

- Retire la tapa de cierre del depósito de agua y llénelo de agua limpia. A continuación, tápelo.

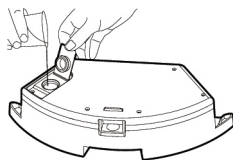

- Suelte el botón del depósito de polvo y extráigalo. Suelte el botón del depósito de agua y acóplelo al aspirador Wisor.
- Cómo fregar el suelo mediante aplicación o control remoto.

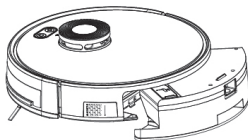


✳ Atención

- No cargue el aspirador Wisor si el depósito de agua está acoplado.
- No añada agua sucia ni líquidos corrosivos o inflamables al depósito de agua.

Limpieza y mantenimiento


Limpieza de los cepillos laterales

- Los cepillos laterales pueden doblarse o dañarse tras haberlos usado durante un período de tiempo prolongado. Extraiga los cepillos laterales y límpielos con un utensilio de limpieza o un paño suave, o bien cámbielos por unos cepillos laterales nuevos.
- Asegúrese de que los cepillos laterales L y R se corresponden con el cepillo lateral izquierdo (L) y el cepillo lateral derecho (R) del aspirador Wisor.
- En caso de deformación, los cepillos laterales pueden volver a su estado original si se sumergen en agua caliente. (Tenga cuidado para evitar quemarse con el agua caliente).




Limpieza del depósito de polvo


- Para extraer el depósito de polvo, pulse el botón para soltarlo.

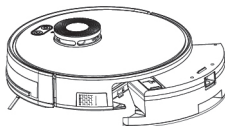


- Abra y vacíe el depósito de polvo.

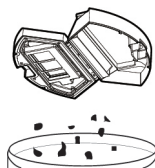


- Extraiga el prefiltro tirando de sus ganchos.

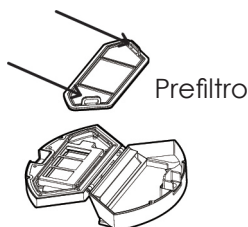


- Extraiga el filtro de espuma y el filtro HEPA del depósito de polvo (a).
- Limpie el filtro HEPA solamente con los utensilios de limpieza. No lave el filtro HEPA con agua (b).
- Limpie el depósito de polvo, el prefiltro y el filtro de espuma con los utensilios de limpieza o lávelos directamente con agua (c).

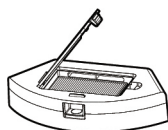

(a)

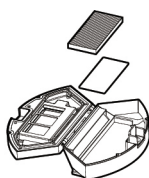

(b)

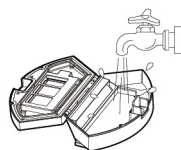

(c)

- Seque el depósito de polvo, el prefiltro y el filtro de espuma. No exponga el filtro HEPA ni los filtros a la luz solar (d).
- Vuelva a colocar el filtro de espuma, el prefiltro y el filtro HEPA en el depósito de polvo. Vuelva a colocar el depósito de polvo en la unidad principal (e, f).



(d)




(e)



(f)

Limpieza del depósito de agua:


- Extraiga el depósito de agua del aspirador Wisor y suelte el botón de bloqueo.
- Retire el paño del depósito de agua, lávelo con agua limpia y a continuación séquelo (g, h).
- Vierta el resto de agua del depósito y límpielo con un paño suave (j, k).

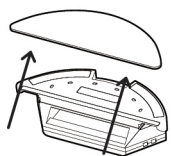


(g)



(h)

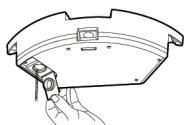


(j)




(k)

Limpieza del cepillo giratorio

- Suelte la protección del cepillo y extraiga el cepillo giratorio (1).
- Limpie el cepillo giratorio con los utensilios de limpieza (2).

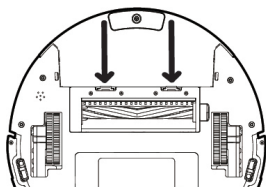

(1)

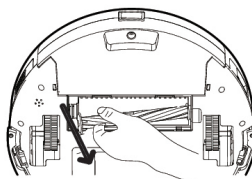


(2)

Limpieza de otras piezas

- Limpie los sensores anticaída con un paño suave.
- Limpie el parachoques y los sensores infrarrojos con un paño suave.
- Limpie con un paño suave el polo de carga del aspirador Wisor y la base de carga.
- Extraiga la rueda universal y limpie los cabellos o los residuos que se hayan envuelto o enredado en la rueda. Cuando haya terminado de limpiarla, vuelva a instalarla.

Parachoques/Sensores infrarrojos

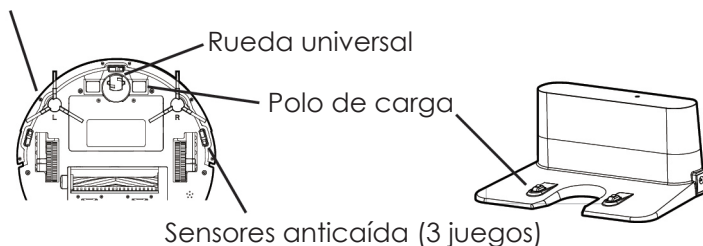

Frecuencia de limpieza y sustitución recomendada


Pieza	Frecuencia de limpieza y sustitución recomendada
Cepillos laterales	Limpiarlos todos los meses y cambiarlos cada 3 - 6 meses.
Cepillo giratorio	Limpiarlo todos los meses y cambiarlo cada 3 - 6 meses.
Depósito de polvo	Limpiarlo después de cada uso.
Filtro HEPA	Limpiarlo después de 2 - 3 usos y cambiarlo cada 3 - 6 meses.
Prefiltro	Limpiarlo después de 2 - 3 usos y cambiarlo cada 3 - 6 meses.
Filtro de espuma	Limpiarlo después de 2 - 3 usos y cambiarlo cada 3 - 6 meses.
Paño de fregar	Limpiarlo después de cada uso y cambiarlo cada 6 - 12 meses.
Rueda universal	Limpiarla todos los meses
Sensores infrarrojos	Limpiarlos todos los meses
Parachoques	Limpiarlo todos los meses
Polo de carga	Limpiarlo todos los meses
Nota: Las frecuencias anteriores se indican solamente a modo de referencia. La frecuencia final de limpieza y cambio depende del uso.	

Resolución de problemas

Problemas	Soluciones
El aspirador Wisor no se carga	• Asegúrese de que el adaptador está correctamente conectado al suministro eléctrico y a la base de carga, y de que el indicador se enciende. • Limpie los polos de la base de carga y el aspirador Wisor con un paño seco y suave. A continuación, vuelva a ponerlo a cargar. • Cargue el aspirador Wisor directamente con el adaptador.
El aspirador Wisor no se enciende.	• Asegúrese de que el interruptor principal está encendido. • Asegúrese de que el aspirador Wisor está totalmente cargado. • Asegúrese de que el control remoto no se ha quedado sin pila o cámbiela por una pila AAA nueva. • Asegúrese de que la señal de su control remoto se encuentra dentro de un radio de 5 m (16 pies) del aspirador Wisor. • Controle el aspirador Wisor a través de la aplicación. El aspirador Wisor no se puede controlar con el control remoto si se encuentra en la base de carga.
El control remoto no funciona.	• Póngale una pila AAA nueva. • Asegúrese de que el control remoto se encuentra dentro del radio de 5 m (16 pies) del aspirador Wisor. • Asegúrese de que el interruptor principal está encendido.
El aspirador Wisor no funciona de acuerdo con la programación prevista.	• Asegúrese de que el interruptor principal está encendido. • La hora programada se anulará si se reinicia el aspirador. Establezca el horario a través de la aplicación. • Asegúrese de que el aspirador Wisor está totalmente cargado. • Asegúrese de que el aspirador Wisor no se quede atascado en nada.
El aspirador Wisor acude a cargarse antes de terminar de limpiar.	• El aspirador Wisor acude a recargarse si la energía de la batería es inferior al 20%. Asegúrese de que el aspirador Wisor esté totalmente cargado. • Reinicie el aspirador Wisor apagando y volviendo a encender el interruptor principal.
El aspirador Wisor retrocede cuando está en funcionamiento.	• Evite que el aspirador Wisor trabaje sobre suelos oscuros o bajo la radiación directa de la luz solar. • Limpie con un paño suave los sensores infrarrojos y el para-choques.

Problemas	Soluciones
La potencia de succión es menor que antes.	• Limpie y vacíe el depósito de polvo. • Limpie el prefiltro, el filtro de espuma y el filtro HEPA, y manténgalos secos. • Limpie el cepillo giratorio. • Limpie la entrada de succión.
El aspirador Wisor no se puede conectar a la red wifi de los usuarios.	• La red del router 5G no está disponible para el aspirador Wisor. Asegúrese de que la red del router admita 2,4 GHz. • Mantenga el router, el aspirador Wisor y el teléfono más próximos entre ellos y proceda con la conexión de acuerdo con los manuales y las instrucciones de la aplicación.
La ruta y el mapa de trabajo del aspirador Wisor funcionan de forma anómala.	• Retire los objetos del suelo, por ejemplo, cables y zapatos. • Limpie con un paño suave los sensores infrarrojos y el parachoques. • Mantenga secas las ruedas. La ruta del aspirador Wisor funcionará de forma anómala si las ruedas están mojadas. • Actualice a la última versión del firmware desde los ajustes de la aplicación. • Reinicie el aspirador Wisor apagando y volviendo a encender el interruptor principal.
El aspirador Wisor no se puede conectar a Alexa o Google Home.	• Asegúrese de que los usuarios hayan instalado Alexa o la aplicación Google Home. • Asegúrese de que los usuarios hayan seguido las instrucciones de conexión desde la aplicación.
El aspirador Wisor rebota hacia arriba y hacia abajo.	• Compruebe si los cepillos izquierdo (L) y derecho (R) están instalados al revés. Si es así, vuelva a instalarlos correctamente.
El aspirador Wisor deja de funcionar de forma repentina.	• Compruebe la energía de la batería. • Asegúrese de que el modo de limpieza seleccionado no sea el de limpieza localizada. El aspirador Wisor solo funciona durante 30 segundos en el modo de limpieza localizada. • Compruebe las condiciones de trabajo y asegúrese de que no haya obstáculos que puedan hacer que el aspirador Wisor se quede atrapado. • Reinicie el aspirador Wisor apagando y volviendo a encender el interruptor principal.
Atención: Todas las marcas mencionadas, por ejemplo, Alexa, Google Home, Google Play, Apple, APP store, etc., pertenecen a su empresa registrada en los países o regiones correspondientes.	

Anatomía del aspirador Wisor

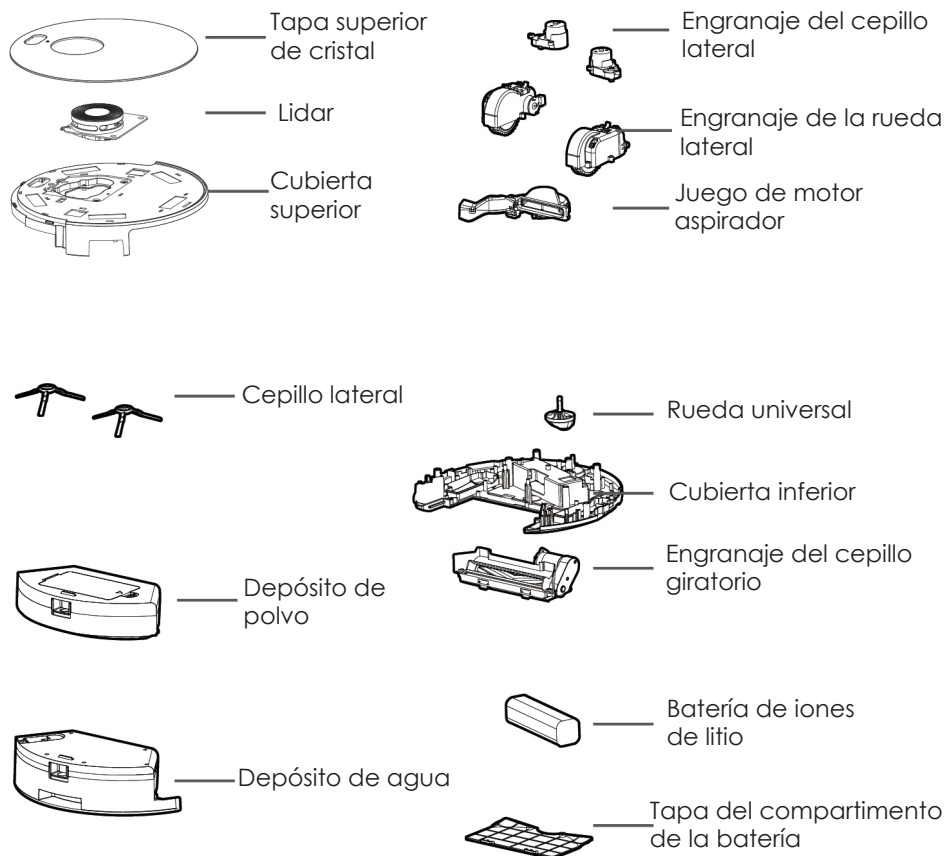

Nota:

El aspirador Wisor solo está indicado para la limpieza de interiores y es adecuado para suelos duros, de madera, mármol o con alfombras de pelo corto. Limpie también el aspirador Wisor con regularidad.

Nombre y contenido de sustancias peligrosas

Componente	Contenido de sustancias peligrosas						
	Cubierta de plástico	Placa de circuito impreso (PCB)	Cables	Piezas metálicas	Adaptador	Componentes electrónicos	Componentes de caucho
Cadmio (Cd)	O	O	O	O	O	O	O
Plomo (Pb)	O	O	O	X	O	O	O
Mercurio (Hg)	O	O	O	O	O	O	O
Cromo hexavalente (CrVI)	O	O	O	O	O	O	O
Bifenilos polibromados (PBB)	O	O	O	O	O	O	O
Polibromodifenil éteres (PBDE)	O	O	O	O	O	O	O
Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP)	O	O	O	O	O	O	O
Bencil butilo ftalato (BBP)	O	O	O	O	O	O	O
Ftalato de dibutilo (DBP)	O	O	O	O	O	O	O
Diisobutil ftalato (DiBP)	O	O	O	O	O	O	O
La vida útil de los componentes en lo que a protección del medioambiente se refiere es de 10 años. Este tiempo de vida útil es válido en las condiciones de uso descritas en el presente manual. O: Indica que el contenido de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos de los componentes cumple la Directiva RoHS 2 2015/863 (UE) y 2017/2102 (UE) del Consejo que modifican el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE. X: Indica que el contenido de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos de los componentes es el elemento exento de acuerdo con la Directiva RoHS 2 2015/863 (UE) y 2017/2102 (UE) del Consejo que modifican el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE.							

Cómo reciclar el aspirador Wisor una vez concluida su vida útil:



El símbolo que figura en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida apropiado para reciclar los componentes eléctricos y electrónicos. Garantizando la eliminación correcta del producto usted está ayudando a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y la salud de las personas que, de lo contrario, podrían producirse como resultado de una gestión inadecuada de los residuos del producto. Para más información sobre cómo reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades municipales, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto.



Este producto cumple todos los requisitos necesarios de las directivas de la UE aplicables al producto específico.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas sujetas a cambios.

Fabricante:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. RPC.

Supervisado por

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 EE. UU.

Tel.: 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

Mamibot

ROBOT ASPIRATEUR

SLAM LASER

EXVAC880 Wisor


MANUEL D'UTILISATION -FR

Nous vous remercions pour votre achat du Robot aspirateur Mamibot Slam Laser EXVAC880 Wisor.

Nous espérons que le Wisor saura vous offrir un quotidien plus intelligent et pratique.

Si vous rencontrez une difficulté qui ne serait pas mentionnée ici, veuillez contacter sales@mamibot.com.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web officiel : <http://www.mamibot.com>.

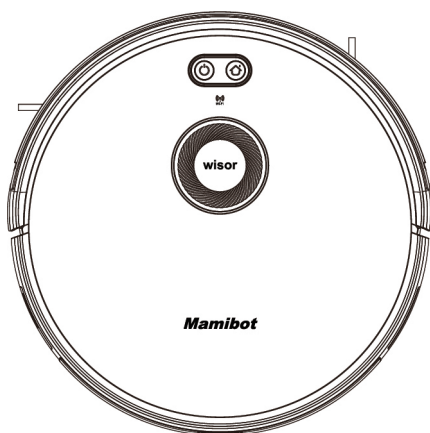

Veuillez lire l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez-les soigneusement pour référence ultérieure.

Table des matières

2	Consignes de sécurité
7	Connaître le Wisor
7	Caractéristiques du Wisor
8	Spécifications
9	Contenu
10	Composants du Wisor
13	Télécommande
16	Mode de travail du Wisor
	Usage du Wisor
18	Remarque avant usage
20	Marche/Arrêt/Pause/Veille
21	Charge de votre Wisor
23	Configuration Wi-Fi et connexion d'App
27	Réglage d'horloge / programmation
29	Usage du réservoir d'eau
	Nettoyage et entretien
30	Nettoyage des brosses latérales
30	Nettoyage de la boîte à poussières
32	Nettoyage du réservoir d'eau
33	Nettoyage de la brosse à rouleaux
33	Nettoyage des autres pièces
34	Fréquences recommandées de nettoyage/remplacement
35	Dépannage
37	Anatomie du Wisor
38	Nom et teneur en substances dangereuses
39	Recyclage du Wisor

Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les instructions attentivement. Conservez-les à portée de main pour configurer, utiliser et entretenir le Wisor. Toute opération allant à l'encontre des instructions suivantes risque d'endommager le **Wisor** ou de provoquer des blessures.

Notes pour l'unité principale et les composants

Avertissement

01. Ne démontez, réparez ou rééquipez pas le Wisor sans autorisation. Sinon, vous risquez d'endommager le Wisor ou de générer un danger.
02. N'utilisez pas le produit dans un environnement présentant un risque d'incendie ou d'explosion.
03. Seul l'adaptateur secteur d'origine peut être utilisé avec le Wisor. Sinon, le Wisor peut être endommagé ou prendre feu.
04. Ne vous tenez pas et ne vous asseyez pas sur le Wisor. Ce faisant, vous risqueriez d'endommager le Wisor ou de le faire basculer.
05. Si la partie métallique de la fiche secteur semble poussiéreuse, essuyez-la avec un chiffon sec.
06. L'adaptateur secteur est compatible avec une tension 100-240V CA. Veuillez l'enficher correctement dans la prise tout en maintenant les enfants à l'écart.
07. Ne lavez et ne trempez pas le bloc principal et les accessoires électroniques dans l'eau. Sinon, le Wisor risque d'être endommagé par un court-circuit.
08. Abstenez-vous d'endommager, de poser un poids, de chauffer, de tirer ou de courber le Wisor.
09. Durant le nettoyage, faites attention chez vous à la sécurité des enfants en bas âge et des personnes âgées afin d'éviter les blessures (soyez particulièrement vigilant avec les plus petits).
10. Ce produit est destiné à un usage résidentiel. Veuillez ne pas l'utiliser en extérieur.
11. Ne permettez pas que le métal ou les matériaux conducteurs entrent en contact avec la batterie. Vous vous exposeriez à un court-circuit.
12. Ne permettez pas l'usage comme un jouet. Une attention soutenue est nécessaire en cas d'usage par ou à proximité des enfants.

⚠ **Attention**

01. Ne touchez pas le Wisor avec les mains humides. Ce faisant, vous risquez une décharge électrique.
02. Ne placez pas le Wisor à des endroits l'exposant à une chute facile, comme les tables, les chaises, les plateformes surélevées dans une pièce, etc.
03. Le produit bénéficie d'un design sophistiqué et devrait être protégé contre une exposition prolongée au soleil.
04. Veuillez ne pas utiliser le Wisor dans des environnements humides, comme les salles de bains.
05. Veuillez ne pas placer le Wisor à proximité des mégots, des briquets ou d'autres flammes nues.
06. Veuillez nettoyer le Wisor une fois la charge terminée.
07. Veuillez couper l'interrupteur d'alimentation sur le côté du Wisor lorsque le Wisor ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
08. Veuillez vérifier soigneusement que l'adaptateur secteur est connecté à la prise avant tout usage afin d'éviter d'endommager le robot.
09. Avant d'utiliser le Wisor, veuillez retirer tous les éléments vulnérables au sol, comme les verres et les lampes, mais aussi les éléments comme les fils et rideaux susceptibles de s'enchevêtrer dans la brosse latérale et les passages d'aspiration.
10. Lorsque la boîte à poussières est pleine, videz-la avant toute nouvelle utilisation.
11. Veuillez ne pas utiliser le Wisor pour nettoyer les déchets de construction.
12. La température de service du produit s'échelonne de 0°C à 40°C. Abstenez-vous de l'utiliser dans un environnement présentant une température supérieure.
13. N'oubliez pas que le Wisor se déplace de manière autonome. Faites donc attention en marchant dans la zone de nettoyage du Wisor.
14. Avant la mise au rebut du Wisor, veuillez retirer la batterie hors du robot. Lorsque vous retirez la batterie, assurez-vous que le Wisor n'est pas connecté à une alimentation électrique. Veuillez recycler la batterie en toute sécurité pour protéger l'environnement.

Notes relatives à la batterie

Danger

01. Utilisez systématiquement un adaptateur de batterie dédié pour éviter les fuites, les surchauffes et les explosions.

02. Ne court-circuitez pas la batterie et ne la retirez pas. Vous risqueriez ainsi de causer des fuites, surchauffes et explosions.

03. Ne transportez et ne conservez pas des colliers, épingles à cheveux et autres objets métalliques. Sinon vous risqueriez de causer un court-circuit entraînant des fuites, surchauffes et explosions.

04. Ne brûlez et ne chauffez pas la batterie. Vous risqueriez ainsi de causer des fuites, surchauffes et explosions.

Attention

01. Si vous découvrez une surchauffe anormale durant la charge, cessez tout usage immédiatement pour éviter les fuites, les surchauffes et les explosions.

02. Afin de prolonger la vie utile de la batterie, veuillez la retirer et la placer dans un environnement frais et sec si elle n'est pas utilisée pendant une durée prolongée. Vous évitez ainsi les fuites, les surchauffes et les explosions.

03. Ne trempez pas dans l'eau et évitez tout contact avec un quelconque liquide. Sinon vous risqueriez de causer des fuites, surchauffes et explosions.

04. Assurez-vous de cesser immédiatement toute utilisation en présence d'une quelconque exception (ex. décoloration ou déformation) pour éviter les fuites, les surchauffes et les explosions.

05. Utilisez systématiquement du ruban adhésif afin d'isoler l'électrode de batterie lors de son recyclage ou de sa mise au rebut.

06. En cas de fuite de la batterie, nettoyez-la en l'essuyant avec un chiffon sec, recyclez-la à temps ou mettez-la au rebut.

07. Déposez les batteries recyclées dans les bacs de recyclage prévus par la municipalité, les hôtels, les écoles, les centres commerciaux, etc. ou dans la poubelle réservée aux substances dangereuses recueillies par les services de collecte des déchets. Les batteries de produit mises au rebut doivent être retirées et mises au rebut conformément à la législation locale.

Avertissement

01. Si la peau ou les vêtements sont exposés à l'électrolyte de batterie, lavez immédiatement à l'eau claire pour éviter toute inflammation du derme, etc.


02. N'utilisez pas la batterie rechargeable sur d'autres dispositifs. Cette batterie est uniquement adaptée au Wisor.

03. Si le boîtier extérieur de la batterie est déformé et élargi, voire en cas de détection de fuites d'électrolyte, cessez toute charge ou utilisation pour éviter tout danger.

04. Ne lancez pas la batterie et ne lui infligez pas un fort impact. Vous risqueriez ainsi de causer des fuites, surchauffes et explosions.

05. Ne démontez pas la batterie. Vous risqueriez ainsi de causer une explosion de la batterie et un écoulement d'électrolyte entraînant un risque d'incendies, d'explosions et d'autres dangers.

Retrait de la batterie

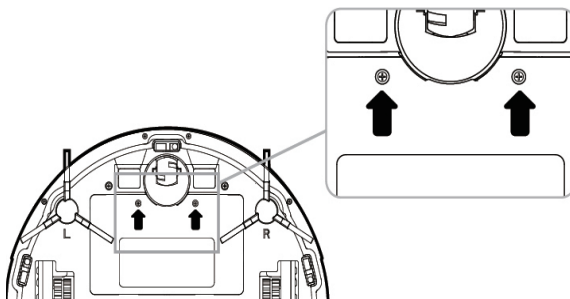


01. La batterie doit être retirée du Wisor avant que le Wisor ne soit mis au rebut et doit être déposée auprès des installations et institutions désignées selon la législation locale.
02. Avant le retrait de la batterie, veuillez désactiver l'interrupteur d'alimentation principal.
03. Enlevez les deux vis du couvercle de la batterie avec un tournevis.
04. Retirez le couvercle de la batterie.
05. Enlevez la batterie et débranchez les fils électriques pour retirer la batterie.

Connaître le Wisor

Caractéristiques du Wisor

Navigation laser et gyroscopique

La navigation du Wisor exploite la localisation laser. Elle minimise spectaculairement la fréquence des nettoyages répétés ou manquants, rehaussant ainsi l'efficacité et la couverture du nettoyage.

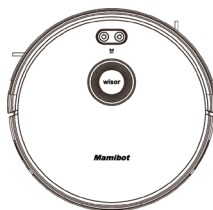

Plan de travail visualisable

Les utilisateurs peuvent voir comment le Wisor planifie le chemin de nettoyage via l'App et connaître les zones déjà nettoyées ou qui vont l'être. Le travail de nettoyage est ainsi plus intuitif et clair.

Mises à jour OTA (Over-the Air - Liaison radio)

Le logiciel du Wisor peut être mis à jour via la technologie OTA accessible dans le SETTING de l'App. Les utilisateurs peuvent accéder à la version logicielle la plus récente facilement.

Boîte à poussières lavable

Le préfiltre et la boîte à poussières sont lavables avec de l'eau claire directement (Veuillez ne pas laver le filtre HEPA à l'eau).


Modes de fonctionnement multiples

Le Wisor peut être utilisé via l'App, la télécommande ou un interrupteur physique sur le bouton supérieur. Le Wisor peut être partagé avec votre famille ou vos amis via l'App.

Réglage de zone interdite

Les utilisateurs peuvent définir une zone interdite via l'App afin d'interdire au Wisor de nettoyer les endroits spécifiques auxquels vous ne souhaitez pas qu'il accède.


Spécifications

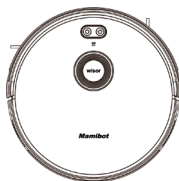


Modèle du produit	EXVAC880
Taille d'unité principale	330*98 mm
Poids net	3,0 kg
Entrée	19 V, 0,6 A
Consommation électrique	25 W
Type de batterie	Batterie Li-ion
Capacité de la batterie	2600 mAh
Tension de batterie	14,8 V
Capacité de la boîte à poussières	600 ml
Capacité du réservoir d'eau	370 ml
Autonomie en service	55 - 110 min
Temps de charge	240 - 360 min
Commandes	App & Télécommande & Action physique

✱ Les données proviennent du labo de Mamibot Manufacturing USA Inc. Elles peuvent légèrement différer des données des utilisateurs selon le produit réel. À des fins d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et conceptuelles sans préavis.

Contenu

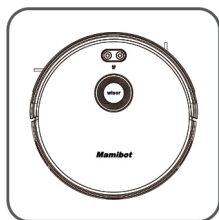


Wisor

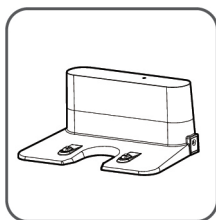


Base de recharge




Télécommande

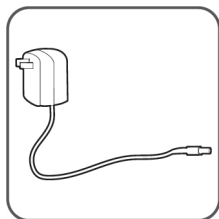


Adaptateur secteur

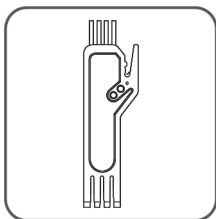


Outil de nettoyage

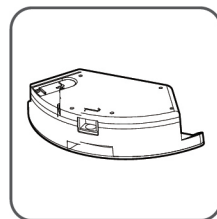


Réservoir d'eau

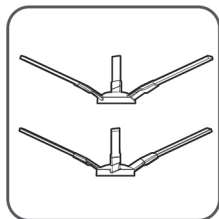


Brosses latérales (4)

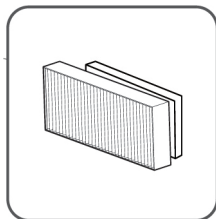

Filtre haute efficacité
additionnel
(HEPA)

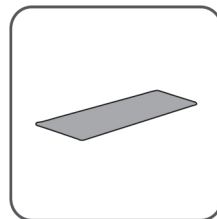


Filtre en mousse
additionnel

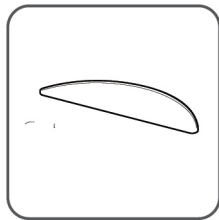


Chiffon de nettoyage

Les accessoires de certains modèles peuvent différer légèrement et dépendent des produits effectivement reçus.


COMPOSANTS DU Wisor

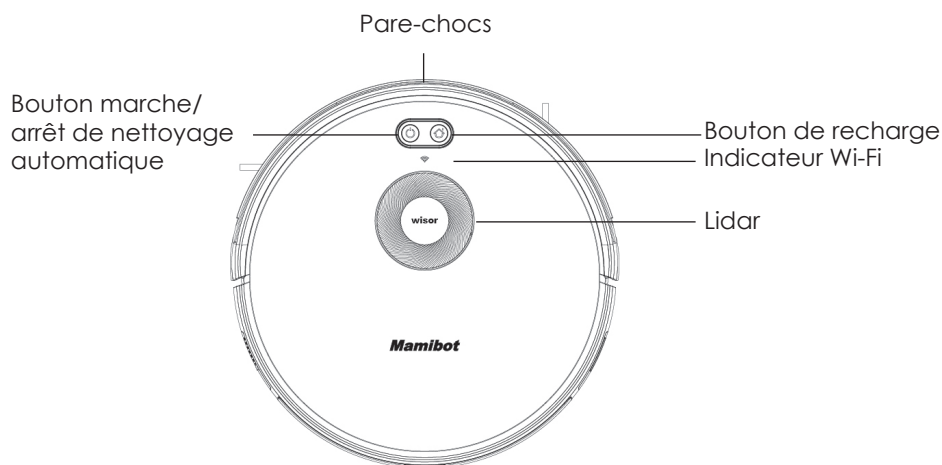

HAUT

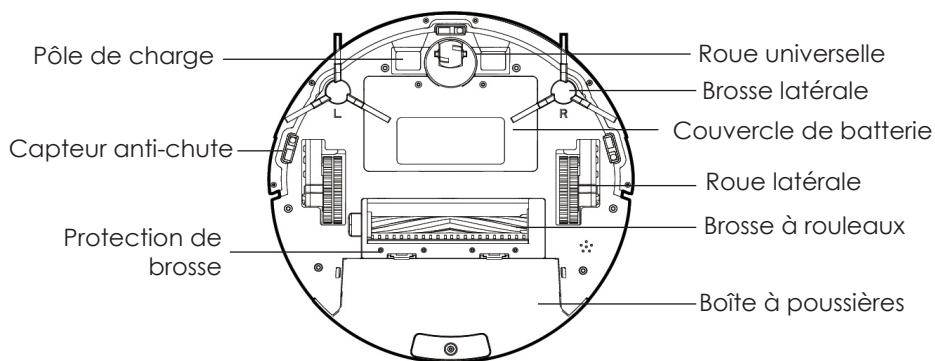

BAS

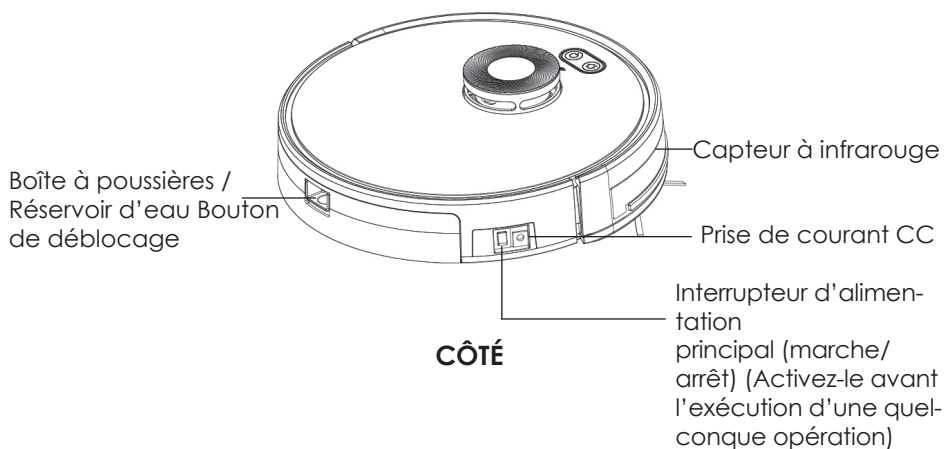

Préfiltre
(lavable)




Filtre hautes performances (HEPA)
(Non-lavable)



Filtre en mousse
(lavable)




Couvercle de boîte à
poussières (lavable)

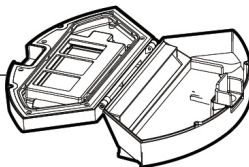


Boîte à poussières
(lavable)

BOÎTE À POUSSIÈRES

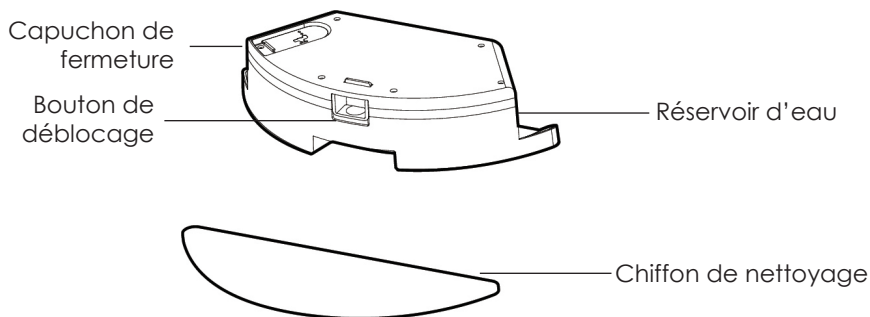


RÉSERVOIR D'EAU

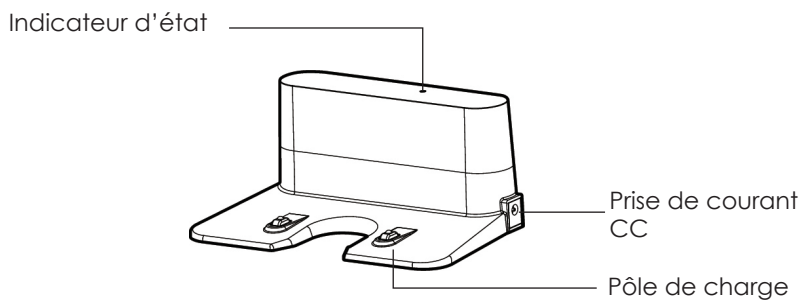

BASE DE RECHARGE / STATION D'ACCUEIL

Télécommande

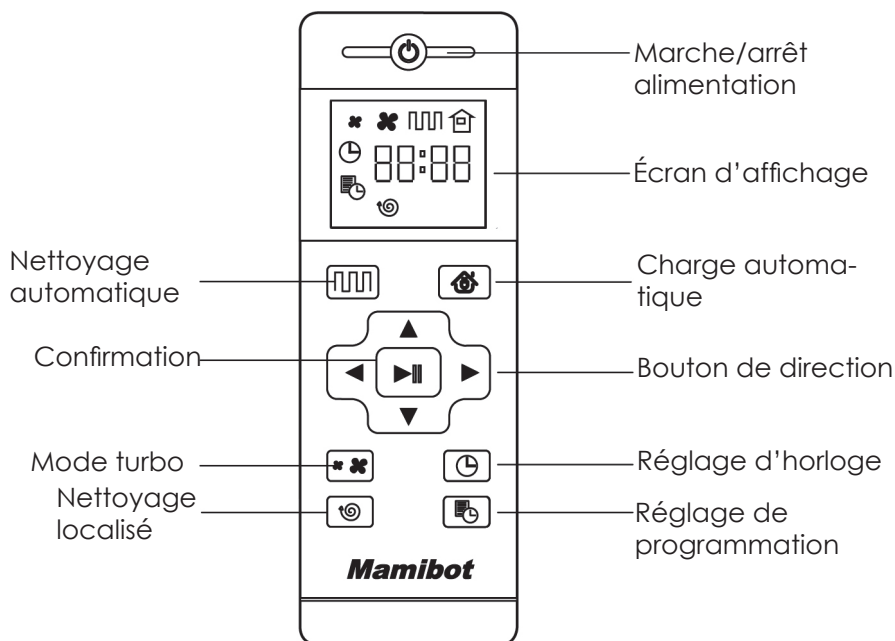

- Installez 2x piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Veuillez retirer les piles si les utilisateurs ne vont pas employer la télécommande pendant une période prolongée.
- Le contrôleur de la télécommande risque de ne pas pouvoir être reconnu par le Wisor à proximité de la base de recharge ou du mur virtuel physique.

 Marche/arrêt alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le Wisor.

 Bouton de nettoyage automatique

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage automatique.

 Charge automatique

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Charge automatique. L'écran s'affiche alors sur la télécommande.

 Avant / +

Appuyez sur ce bouton pour continuer d'avancer en mode veille. Relâchez-le pour revenir en mode veille. Appuyez sur le bouton pour augmenter les chiffres en mode Réglage de programmation.

 Arrière / -

Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot à 180 degrés. Appuyez sur ce bouton pour réduire les chiffres en mode Réglage de programmation.

 Flèche gauche

Appuyez sur ce bouton pour continuer de tourner à gauche en mode veille. Relâchez-le pour revenir en mode veille. Appuyez sur ce bouton pour régler les heures en mode Réglage de programmation.

 Flèche droite

Appuyez sur ce bouton pour continuer de tourner à droite en mode veille. Relâchez-le pour revenir en mode veille. Appuyez sur ce bouton pour régler les minutes en mode Réglage de programmation.

 Confirmation / Pause

Confirmation en mode Réglage de programmation ou d'horloge. Bouton Pause ou Démarrer C'est aussi le bouton de réveil si le Wisor est éteint avec la télécommande.

 Mode Turbo

Appuyez sur ce bouton pour régler la puissance d'aspiration quel que soit le mode de travail. Les options sont Aspiration normale et Aspiration turbo. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster le mode d'aspiration via l'APP.

 Réglage d'horloge

Appuyez sur ce bouton pour régler l'horloge et sur le bouton de Confirmation pour quitter.



Réglage de programmation

Appuyez sur ce bouton pour régler la programmation en mode veille. L'icône  clignote. Appuyez sur ce bouton ou sur le bouton Confirmation pour enregistrer les données et quitter. L'icône  reste affichée sur l'écran. Appuyez sur ce bouton pour que 3S annule la programmation. L'icône disparaît.



Nettoyage localisé

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage localisé.

Mode de travail du Wisor

Nettoyage automatique

Le laser du Wisor détecte d'abord une partie de la pièce, puis planifie et nettoie la pièce selon un cheminement en zigzag. Une fois que le nettoyage de la zone détectée est terminé, le Wisor détecte de nouvelles zones pour son plan suivant jusqu'à ce que le nettoyage de toute la pièce soit fini. Le Wisor peut travailler en mode Nettoyage automatique avec le bouton marche/arrêt situé sur le Wisor, avec celui sur la télécommande ou encore avec le bouton Démarrer de l'App.

Mode Turbo

Appuyez sur le bouton en mode Nettoyage automatique pour passer en mode Turbo. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster la puissance d'aspiration via l'App en choisissant entre trois niveaux d'aspiration : Silence, Standard et Puissante.

Mode lavage

Pour accéder au mode Lavage avec le réservoir d'eau adjoint au robot, le Wisor fonctionne selon le même cheminement que pour le mode Nettoyage automatique. Il y a trois niveaux de vitesse d'écoulement d'eau : bas, moyen et haut.

Réglage de zone interdite

Le réglage via l'App de la zone dans laquelle l'utilisateur ne souhaite pas que le Wisor nettoie est similaire à la fonction d'un mur virtuel.

Nettoyage localisé

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage localisé.

Position

Appuyez sur le bouton Position de l'App et le Wisor annonce « Je suis ici » afin que vous puissiez déterminer plus facilement si le Wisor est bloqué.

Remarque :


L'interrupteur d'alimentation principal du Wisor devrait rester enclenché.

L'autonomie de la batterie du Wisor est supérieure à 5%.

La voix du Wisor est activée.

Reprise depuis Point de pause


Le Wisor se rend à la base de recharge pour se recharger dès que l'autonomie de la batterie est inférieure à 20%. Une fois que la batterie est chargée à 80 %, le Wisor revient automatiquement au point de départ où il s'était arrêté ☒ auparavant afin de poursuivre le nettoyage.

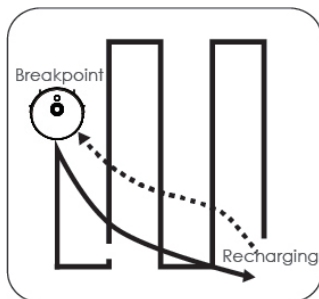

Repositionnement

Le Wisor définit un plan de son cheminement de nettoyage. Si les utilisateurs mettent le Wisor en suspension, puis l'amènent ailleurs, une pression sur le bouton marche/arrêt repositionne le Wisor.

Si le repositionnement est réussi, le Wisor émet une annonce vocale et reprend le nettoyage et la planification. En cas d'échec, le Wisor efface tous les enregistrements précédents et détecte la nouvelle zone, puis redémarre le nettoyage.

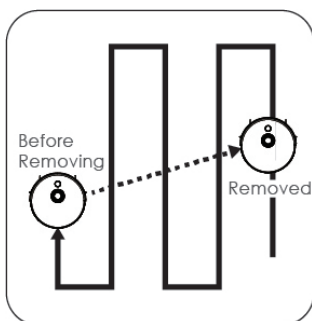


Pour l'ensemble des fonctions du Wisor, référez-vous aux produits spécifiques.


Par souci d'amélioration du produit, nous nous réservons le droit de mettre l'App ou les produits à niveau sans préavis ou obligation.

Usage du Wisor


Remarque avant usage

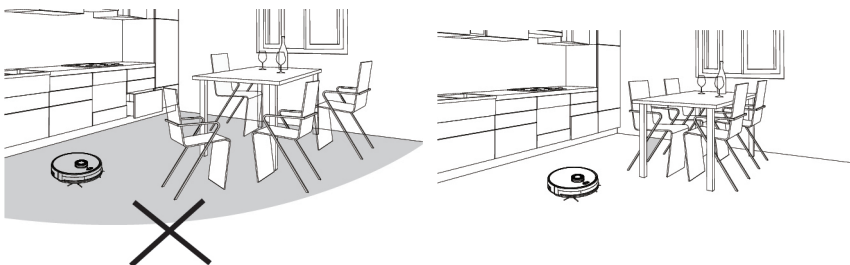


- Veuillez vous assurer que tous les meubles sont correctement agencés afin d'éviter que le Wisor ne reste bloqué.

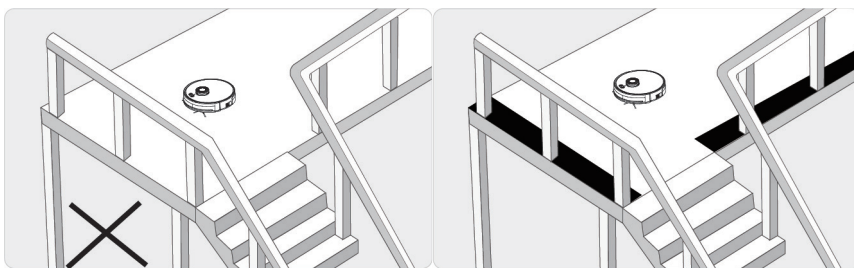

- Veuillez définir la zone interdite ou les barrières au niveau des escaliers et des endroits similaires. Les capteurs anti-chute peuvent travailler moins efficacement sur les sols aux couleurs sombres ou s'ils sont sales.

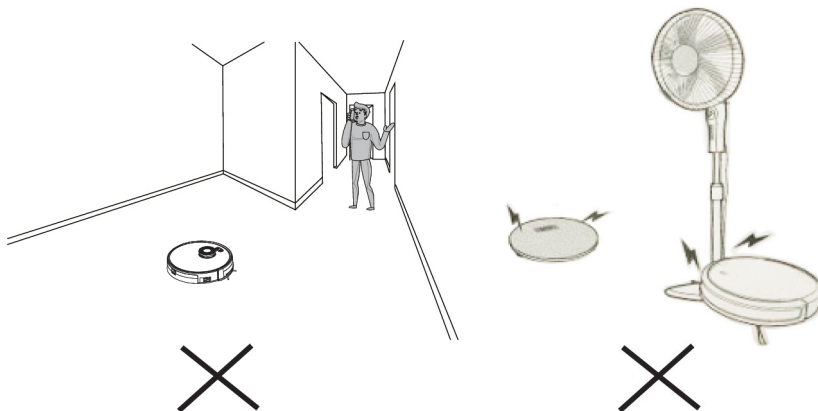


- Ne vous tenez pas dans les espaces restreints, comme les seuils et couloirs. Vous risquez de réduire le taux de couverture du nettoyage.
- Le Wisor risque de monter sur les objets de moins de 1,8 cm de haut. Si possible, veuillez retirer les objets de ce type.

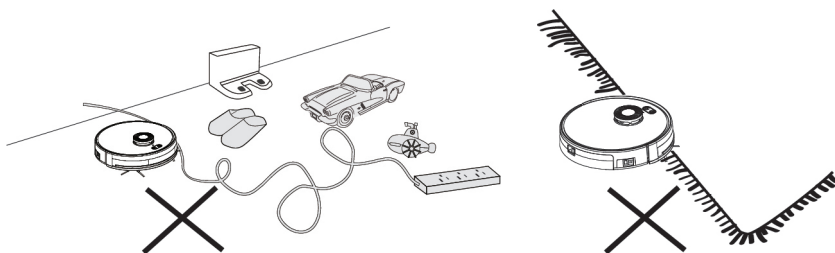

Veuillez retirer du sol les cordons d'alimentation, les fils, les jouets ou les chaussures susceptibles de s'enchevêtrer dans le Wisor.

Ne nettoyez pas un tapis avec la fonction Lavage. Veuillez enrouler le tapis avant le nettoyage ou définir la zone interdite pour l'éviter.

Marche/arrêt de nettoyage

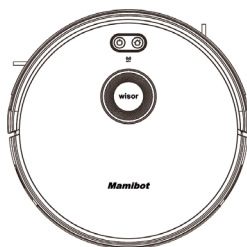

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté du Wisor est enclenché.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt  ou Nettoyage automatique  sur la télécommande ou appuyez sur le bouton Confirmation  de la télécommande ou encore appuyez sur le bouton Nettoyage de l'App pour démarrer / arrêter le Wisor.

Pause / Veille

La fonction Pause sert à faire passer le robot du mode de fonctionnement au mode sélectionné. Le robot peut être mis en pause pour les opérations suivantes :

- 1). Appuyez sur le bouton Marche/arrêt du Wisor pour le mettre en pause.
- 2). Appuyez sur le bouton Confirmation de la télécommande pour mettre en pause le robot.

Remarque :

Une fois la machine en pause, elle peut être redémarrée.

Veille


En mode Veille, le robot est arrêté et le voyant lumineux est éteint. Si le robot reste inactif pendant 10 minutes, il passe en mode Veille automatiquement. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton marche/arrêt d'alimentation de la télécommande pour passer en mode Veille.

Remarque :


Si le Wisor est hors service pendant une période prolongée, veuillez l'éteindre avec l'interrupteur d'alimentation principal.

Charge de votre Wisor

- Retirez tous les objets à moins de 1 m à droite et à gauche et à moins de 2 m devant la base de recharge.

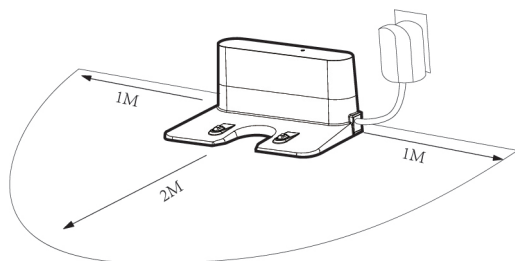


- N'oubliez pas d'enclencher l'interrupteur d'alimentation principal avant l'usage.
- Le Wisor est en mode Veille si le temps d'attente est supérieur à 10 minutes.

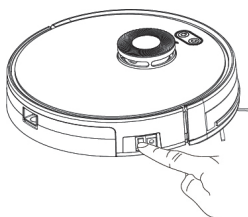

Méthode de charge A


- Connectez l'adaptateur d'origine sur la prise de courant CC du Wisor. Le bouton LED du bouton Marche/arrêt s'allume en blanc. Les utilisateurs entendent l'annonce vocale du Wisor indiquant qu'il se recharge.

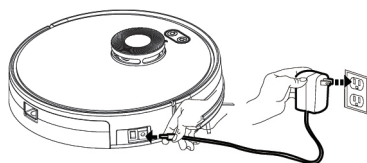

Veuillez maintenir enclenché l'interrupteur d'alimentation principal pendant la charge.

Méthode de charge B :

- Connectez l'adaptateur sur la prise CC de la base de recharge. Fixez le Wisor sur la base de recharge en alignant ses pôles de charge avec ceux de la base.
- L'indicateur LED sur la base de recharge clignote lentement en vert si l'alimentation est correcte.

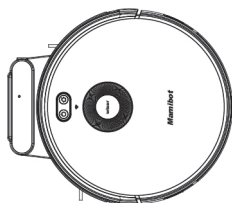

Recharge automatique

- Le Wisor commence à chercher la base de recharge automatiquement pour se recharger dès que l'autonomie de la batterie est faible ou dès qu'il a terminé le travail de nettoyage.
- Veuillez maintenir la base de recharge connectée au système d'alimentation. Dans le cas contraire, le Wisor ne peut pas retrouver la base de recharge.

Instructions de charge

- Le Wisor peut uniquement utiliser la base de recharge et l'adaptateur d'alimentation d'origine fournis par Mamibot.
- Le Wisor risque de ne pas trouver rapidement la base de recharge. Il améliore sa capacité à trouver la base de recharge après plusieurs sessions de travail.
- Veuillez charger le Wisor pendant 12 heures pour la première fois. Les deux indicateurs LED sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton de Charge automatique s'allument en blanc.
- Laissez le Wisor épuiser toute sa batterie lors de la première utilisation.
- Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Recharge automatique du Wisor ou de la télécommande ou appuyer sur le bouton Recharge de l'App pour ordonner au Wisor de trouver la base de recharge.
- Veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation principal si le robot doit rester hors service pendant une période prolongée.
- Veuillez charger le Wisor dès que possible une fois la batterie épuisée.
- La batterie devrait être réparée ou remplacée par le centre de service après-vente.

Configuration minimale pour le Wi-Fi


Avant la configuration Wi-Fi, veuillez vous assurer que le Wisor et votre réseau Wi-Fi respectent les exigences suivantes.

1. Le réseau Wi-Fi que vous utilisez emploie un routeur 2,4 GHz ou bibande. Le Wisor est incompatible avec la plage de fréquence 5 GHz.
2. Le réseau Wi-Fi que vous utilisez est compatible avec les protocoles 802,11b/g/n et IPv4.
3. Veuillez vous assurer de l'absence de caractères illicites dans votre SSID. Sinon, le Wi-Fi risque de ne pas être reconnu.
4. Pour vous connecter, n'utilisez pas un réseau privé virtuel (VPN).
5. Veuillez vous assurer que votre mot de passe est correct lors de sa saisie.
6. Veuillez vous assurer que le Wisor est chargé à fond ou sur la station d'accueil et que l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté du Wisor est enclenché.
7. Veuillez vous assurer que vous entendez l'annonce vocale de connexion et que le témoin d'état Wi-Fi clignote lentement en blanc.
8. Veuillez vous assurer que votre Wisor, le routeur et le smartphone sont aussi proches que possible.

Connexion d'App

1. Téléchargement de l'App

Scannez le code QR suivant (Fig.2) de l'app Weback (Fig.1) ou téléchargez l'app Weback sur l'App Store (dispositifs IOS) ou sur Google Play (dispositifs Android).

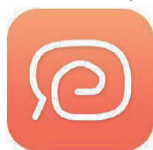

weback

Fig.1



iOS



Google Play

Fig.2

2. Connexion / Enregistrement ID Weback.

Ouvrez l'App. Connectez-vous directement avec votre ID Weback ou suivez les instructions et créez un nouvel ID d'utilisateur, puis connectez-vous et accédez à l'interface de Weback.

3. Connectez le Wisor à l'App.

Touchez l'icône «  » et accédez à l'interface comme illustré en Fig.8 pour ajouter le Wisor à votre ID Weback : Scannez le code QR suivant (Fig.9) du Wisor ou de la coque inférieure du Wisor ou encore saisissez manuellement le code « **exvac-880-** » (Fig.10) pour accéder à l'interface comme illustré (Fig.11). Sélectionnez votre WI-FI et saisissez son mot de passe, puis confirmez comme illustré en Fig.12. et Fig.13.



Fig.3

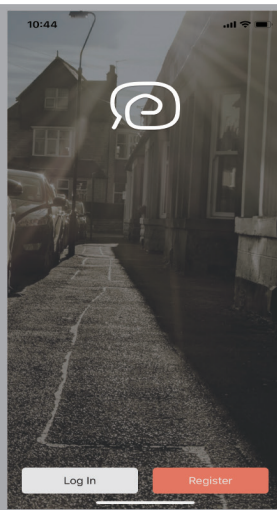


Fig.4

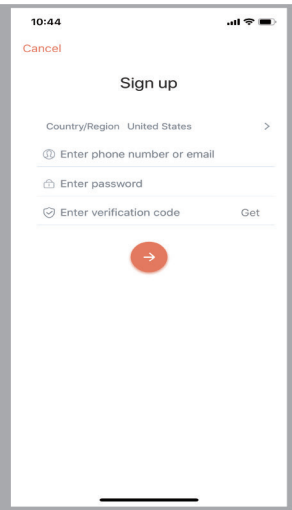


Fig.5

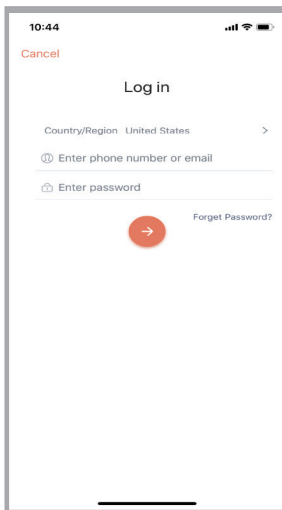


Fig.6

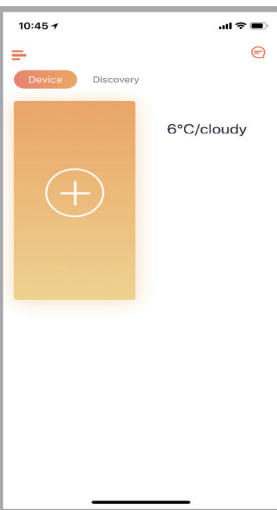


Fig.7

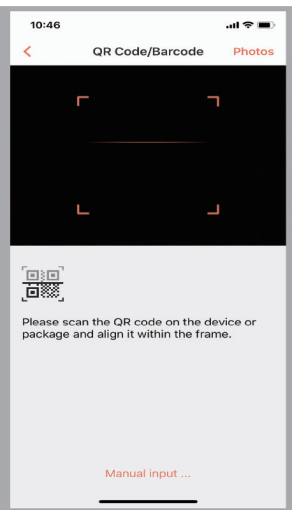


Fig.8

En suivant pas à pas les instructions de l'App, après établissement de la connexion, vous pouvez commander le Wisor via l'App. ✖ L'interface peut être légèrement différente pour le produit final, selon les caractéristiques du produit spécifique. Par souci d'amélioration du produit, nous nous réservons le droit de mettre l'App ou les produits à niveau sans préavis ou obligation.



Fig.9

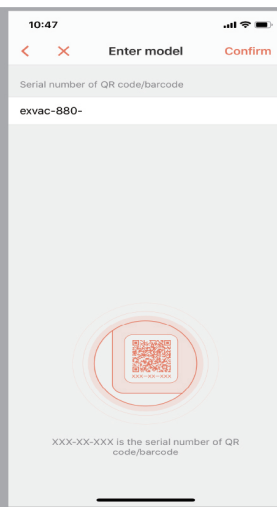


Fig.10

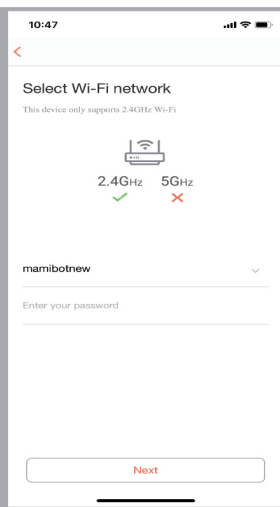


Fig.11

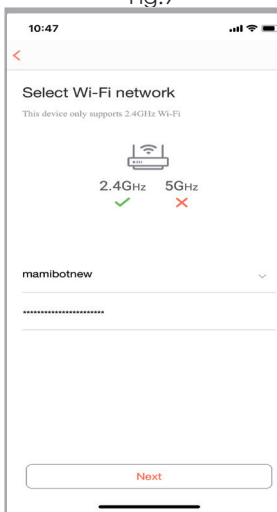


Fig.12



Fig.13

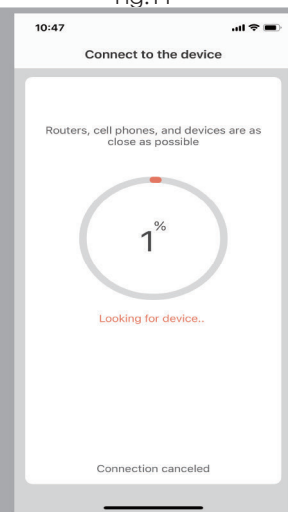


Fig.14

3. Commandez le Wisor via l'App.

Touchez la zone du dispositif (Fig.18) pour accéder à l'interface principale comme sur la Fig.19 :

A. Avec l'interface, vous pouvez opter pour le mode nettoyage / lavage, définir la zone interdite, vérifier le statut de fonctionnement et localiser le Wisor si vous ignorez sa position. Touchez l'icône «  » ou «  » pour accéder à l'interface de réglage (Fig.20) :

B. Avec l'interface, vous pouvez régler le fonctionnement du robot, commander le Wisor manuellement, renommer le Wisor, définir l'unité de la zone de nettoyage, partager le Wisor avec d'autres, mettre à jour le logiciel selon sa version la plus récente, etc.

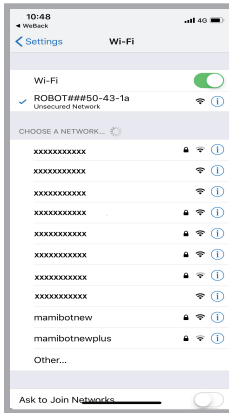


Fig.15

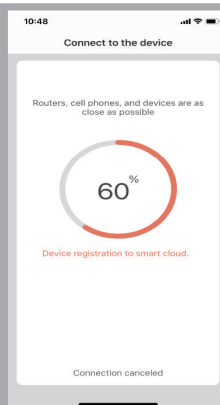


Fig.16

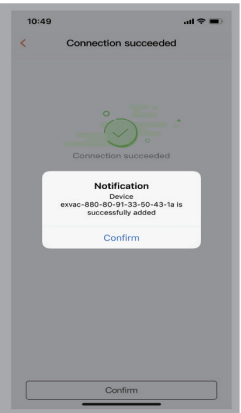


Fig.17



Fig.18

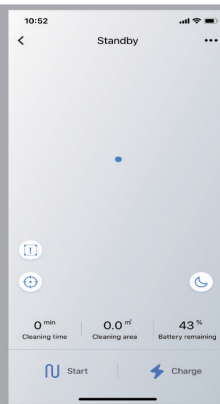


Fig.19

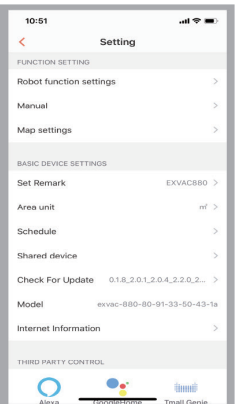


Fig.20

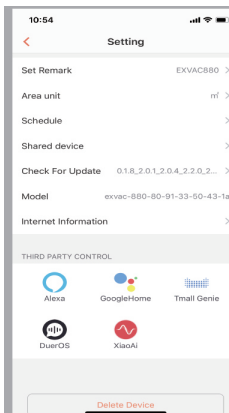


Fig.21



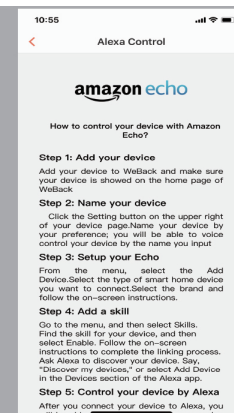


Fig.22



C). Avec l'interface, vous pouvez aussi prendre connaissance des guides de connexion du Wisor à des Apps de tiers, comme Alexa, Google home, etc. (comme illustré en Fig.21 et Fig.22).

Réglage d'horloge

- Appuyez sur le bouton de Réglage d'horloge de la télécommande pour définir l'heure locale de l'utilisateur.
- Réglez les heures et les minutes avec le bouton Gauche ou Droite, puis confirmez avec le bouton Confirmation.

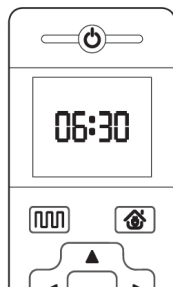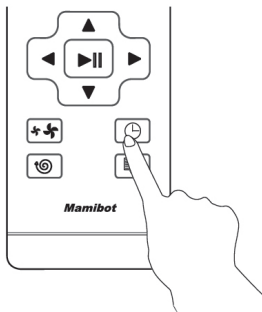

Réglage de programmation

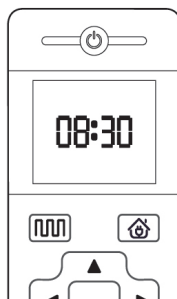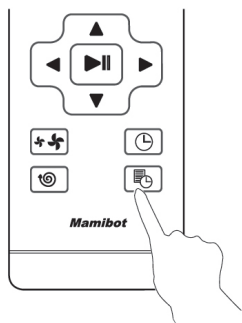


- Appuyez sur le bouton de Réglage de programmation pour définir la programmation. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour définir l'heure de nettoyage désignée pour le Wisor. (Le Wisor effectue le travail de nettoyage à 8h30 automatiquement chaque jour si l'Heure de programmation correspond à 8h30 en mode Veille)
- Vous pouvez aussi définir l'Heure de programmation dans l'App.

※ **Attention**


- Veuillez maintenir l'interrupteur d'alimentation principal enclenché de sorte que le Wisor puisse exécuter le travail de nettoyage à l'heure programmée.
- Veuillez vous assurer que l'autonomie de la batterie est supérieure à 20%. Si l'autonomie de la batterie est inférieure à 20%, le Wisor va se recharger.
- La programmation via la télécommande est annulée automatiquement si l'interrupteur d'alimentation principal est désactivé. La programmation sur l'App peut uniquement être annulée via l'App.
- La programmation sur la télécommande peut aussi être annulée en appuyant sur le bouton de Réglage de programmation pendant 3 secondes.

Usage du réservoir d'eau


- Fixez la serpillière microfibre sur le Velcro au fond du réservoir d'eau.

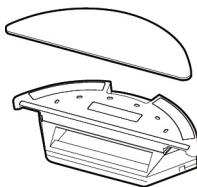

- Retirez le capuchon de fermeture du réservoir d'eau et remplissez d'eau claire, puis refermez.

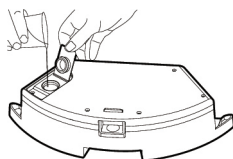

- Relâchez le bouton sur la boîte à poussières et enlevez-la. Relâchez le bouton sur le réservoir d'eau et fixez-le sur le Wisor.
- Lavage de vos sols via l'App ou la télécommande.

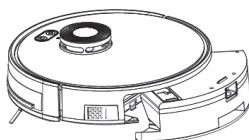


※ Attention

- N'installez pas le réservoir d'eau sur le Wisor pendant la charge.
- N'ajoutez pas d'eau sale ou de liquides inflammables / corrosifs dans le réservoir d'eau.

Nettoyage et entretien


Nettoyage des brosses latérales

- Les brosses latérales peuvent se courber ou s'endommager après un usage pendant une période prolongée. Retirez les brosses latérales et nettoyez-les avec l'outil de nettoyage ou une serpillière douce, voire remplacez-les par de nouvelles brosses latérales.
- Veuillez vous assurer que les brosses latérales G et D correspondent à la gauche et à la droite du Wisor.
- En cas de déformation, les brosses latérales peuvent reprendre leur forme d'origine en les plongeant dans l'eau chaude. (Prenez soin de ne pas vous ébouillanter vous-même avec l'eau chaude).




Nettoyage de boîte à poussières


- Appuyez sur le bouton de déblocage de la boîte à poussières pour extraire la boîte à poussières.

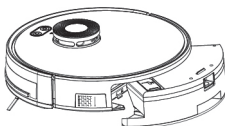


- Ouvrez et videz la boîte à poussières

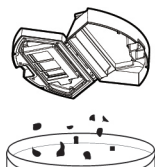


- Retirez le préfiltre en tirant sur les crochets du préfiltre.

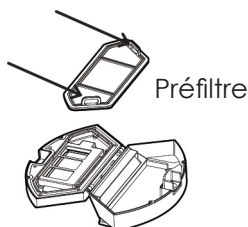


- Retirez le filtre en mousse et le filtre HEPA de la boîte à poussières (a).
- Nettoyez le filtre HEPA uniquement avec les outils de nettoyage. Ne lavez pas le filtre HEPA à l'eau (b).
- Nettoyez la boîte à poussières, le préfiltre et le filtre en mousse avec les outils de nettoyage ou directement à l'eau (c).

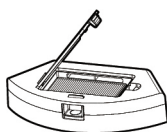

(a)

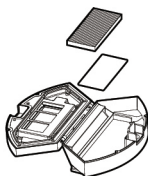

(b)

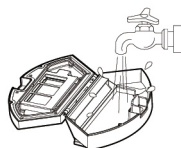

(c)


- Séchez la boîte à poussières, le préfiltre et le filtre en mousse sans exposer le filtre HEPA et les filtres au soleil (d).
- Remettez le filtre en mousse, le préfiltre et le filtre HEPA ensemble dans la boîte à poussières. Remettez la boîte à poussières dans l'unité principale (e, f).



(d)




(e)



(f)

Nettoyage de réservoir d'eau


- Tirez le réservoir d'eau hors du Wisor et relâchez le bouton de verrouillage.
- Retirez la serpillière du réservoir d'eau, lavez à l'eau claire et séchez (g, h).
- Déversez l'eau résiduelle du réservoir d'eau et nettoyez-le avec un chiffon doux (j, k).

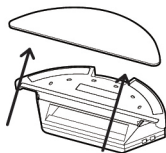


(g)



(h)

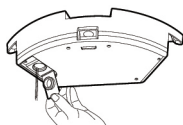


(j)




(k)

Nettoyage de brosse à rouleaux

- Relâchez la protection de brosse et sortez la brosse à rouleaux (1).
- Nettoyez la brosse à rouleaux avec les outils de nettoyage (2).

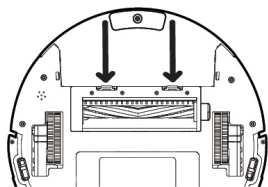

(1)

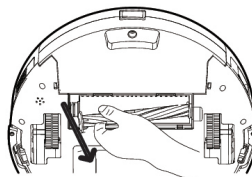


(2)

Nettoyage des autres pièces

- Nettoyez les capteurs anti-chute avec un chiffon doux.
- Nettoyez le pare-chocs et les capteurs à infrarouge avec un chiffon doux.
- Nettoyez les pôles de charge sur le Wisor et sur la base de recharge avec un chiffon doux.
- Retirez la roue universelle et nettoyez les cheveux ou débris enroulés ou enchevêtrés avec la roue, puis remettez-la une fois le nettoyage terminé.

Pare-chocs / Capteurs à infrarouge

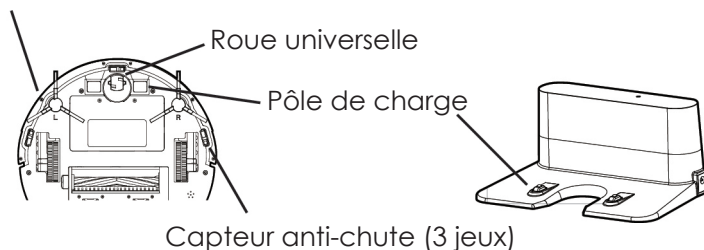

Fréquences recommandées de nettoyage / remplacement


Pièce	Fréquences recommandées de nettoyage / remplacement
Brosses latérales	Nettoyage mensuel ; Remplacement tous les 3 - 6 mois.
Brosse à rouleaux	Nettoyage mensuel ; Remplacement tous les 3 - 6 mois.
Boîte à poussières	Nettoyage après chaque usage.
HEPA	Nettoyage tous les 2 - 3 usages ; Remplacement tous les 3 - 6 mois.
Préfiltre	Nettoyage tous les 2 - 3 usages ; Remplacement tous les 3 - 6 mois.
Filtre en mousse	Nettoyage tous les 2 - 3 usages ; Remplacement tous les 3 - 6 mois.
Chiffon de nettoyage	Nettoyage après chaque usage ; Remplacement tous les 6 - 12 mois.
Roue universelle	Nettoyage mensuel
Capteurs à infra-rouge	Nettoyage mensuel
Pare-chocs	Nettoyage mensuel
Pôle de charge	Nettoyage mensuel
Remarque : Les fréquences précédentes servent uniquement de référence. La fréquence finale de nettoyage / remplacement devrait dépendre de l'usage.	

Dépannage

Problèmes	Solutions
Le Wisor n'arrive pas à se charger	• Assurez-vous que l'adaptateur se connecte à l'alimentation électrique correctement avec la station de recharge et que le voyant s'allume. • Nettoyez les pôles de charge sur la base de recharge et le Wisor avec un chiffon doux et sec, puis rechargez. • Chargez le Wisor directement avec l'adaptateur.
Le Wisor n'arrive pas à s'activer	• Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est enclenché. • Assurez-vous que le Wisor est chargé à fond. • Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont pas épuisées ou remplacez-les avec des piles AAA neuves. • Assurez-vous que le signal de votre télécommande est à portée du Wisor (5 m). • Commandez le Wisor via l'App. Le Wisor n'arrive pas à être commandé avec la télécommande s'il reste sur la station de recharge.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles AAA par des neuves. • Assurez-vous que la télécommande est à portée du Wisor (5 m). • Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est enclenché.
Le Wisor ne fonctionne pas selon la programmation.	• Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est enclenché. • L'heure programmée est annulée en cas de redémarrage. Veuillez régler l'heure programmée via l'App. • Assurez-vous que le Wisor est chargé à fond. • Assurez-vous que le Wisor n'est pas bloqué à un endroit quelconque.
Le Wisor revient à la station de recharge avant la fin du nettoyage.	• Le Wisor revient pour se recharger si l'autonomie de la batterie est inférieure à 20%. Assurez-vous que le Wisor est chargé à fond. • Redémarrez le Wisor en éteignant / allumant l'interrupteur d'alimentation principal.
Le Wisor recule pendant le travail.	• Évitez que le Wisor ne travaille sur des sols sombres ou exposés à la lumière directe du soleil. • Nettoyez les capteurs à infrarouge et le pare-chocs avec un chiffon doux.
La puissance d'aspiration a diminué.	• Nettoyez et videz la boîte à poussières. • Nettoyez le préfiltre, le filtre en mousse et le filtre HEPA tout en vous assurant qu'ils sont bien secs. • Nettoyez la brosse à rouleaux. • Nettoyez l'entrée d'aspiration.

Problèmes	Solutions
Le Wisor n'arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi de l'utilisateur.	• Le réseau du routeur 5G est inaccessible pour le Wisor. Assurez-vous que le réseau du routeur est compatible avec la fréquence 2,4 GHz. • Maintenez le routeur, le Wisor et le smartphone aussi proches que possible entre eux et exécutez la procédure de connexion selon les manuels et les instructions de l'App.
Le cheminement de travail et le plan du Wisor sont anormaux.	• Retirez les objets, comme les câbles et chaussures, du sol. • Nettoyez les capteurs à infrarouge et le pare-chocs avec un chiffon doux. • Maintenez les roues sèches. Le cheminement du Wisor devient anormal si les roues sont humides. • Mettez à jour le micrologiciel en obtenant sa dernière version via les réglages de l'App. • Redémarrez le Wisor en éteignant/allumant l'interrupteur d'alimentation principal.
Le Wisor n'arrive pas à se connecter à Alexa ou Google Home.	• Assurez-vous que les utilisateurs ont installé l'app d'Alexa ou de Google Home. • Assurez-vous que les utilisateurs ont suivi le guide de connexion de l'App.
Le Wisor sursaute.	• Vérifiez si les brosses G et D n'ont pas été inversées. Si c'est le cas, réinstallez-les.
Le Wisor cesse soudainement de travailler.	• Vérifiez l'autonomie de la batterie. • Assurez-vous que le mode Nettoyage n'est pas réglé sur Nettoyage localisé. Le Wisor travaille uniquement 30 secondes en mode Nettoyage localisé. • Vérifiez les conditions de fonctionnement. Assurez-vous que le Wisor n'est pas piégé par des obstacles. • Redémarrez le Wisor en éteignant/allumant l'interrupteur d'alimentation principal.
Attention : Toutes les marques commerciales auxquelles il est fait référence, comme Alexa, Google Home, Google Play, Apple, APP store, etc., sont des marques commerciales appartenant à la société qui les a déposées dans les pays ou régions correspondants.	

Anatomie du Wisor

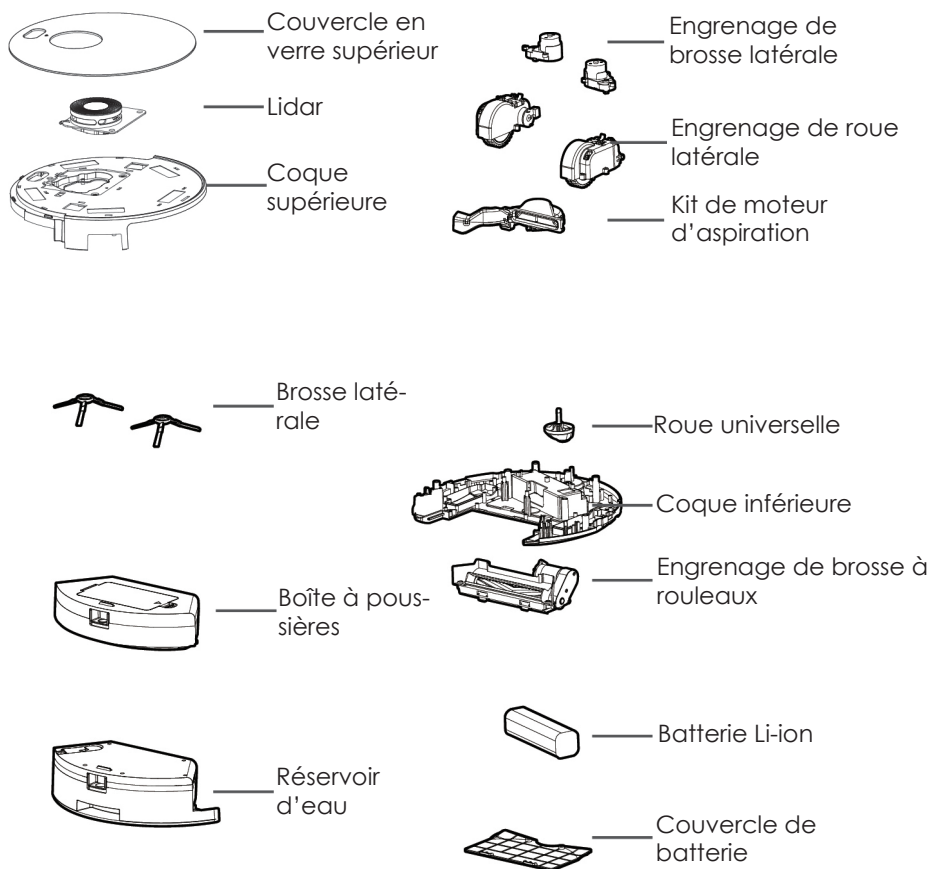

Remarque :

Le Wisor est uniquement destiné à un nettoyage à l'intérieur. Il est efficace sur les sols durs, en bois et en marbre, ainsi que sur les moquettes courtes. Pensez également au nettoyage régulier du Wisor.

Nom et teneur en substances dangereuses

Composant	Teneur en substances dangereuses						
	Coque plastique	Cl	Câbles	Pièces métalliques	Adaptateur	Composants électroniques	Caoutchouc Composants
Cadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○	○
Plomb (Pb)	○	○	○	X	○	○	○
Mercure (Hg)	○	○	○	○	○	○	○
Chrome hexavalent (CrVI)	○	○	○	○	○	○	○
Diphényles polybromés (PBB)	○	○	○	○	○	○	○
Diphényléthers polybromés (PBDE)	○	○	○	○	○	○	○
Di(2-éthylhexyle) phtalate (DEHP)	○	○	○	○	○	○	○
Phtalate de butylbenzyle (BBP)	○	○	○	○	○	○	○
Phtalate de dibutyle (DBP)	○	○	○	○	○	○	○
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	○	○	○	○	○	○	○

La durée pour les composants à des fins de protection environnementale est de 10 ans. La durée est valide selon les conditions d'usage de ce manuel.

○ : L'indication que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes des composants respecte la Directive du Conseil RoHS 2 2015/863/UE et 2017/2102/UE amendant l'Annexe II de la Directive 2011/65/UE.

X : L'indication que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes des composants est exemptée de la Directive du Conseil RoHS 2 2015/863/UE et 2017/2102/UE amendant l'Annexe II de la Directive 2011/65/UE.

Recyclage du Wisor à la fin de sa vie utile :



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.

CE Le produit respecte l'ensemble des exigences nécessaires au titre des directives de l'UE applicables au produit spécifique.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à la conception et aux spécifications techniques, modifiables sans préavis.

Fabricant :

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. R.P.C.

Supervisé par

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 États-Unis

Tél. : 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

Mamibot

EXVAC880 Wisor

LASER SLAM

ROBOT ASPIRAPOLVERE


MANUALE DELL'UTENTE-IT

Grazie per aver acquistato il robot aspirapolvere Mamibot EXVAC880 Wisor.

Ci auguriamo che Wisor possa offrire al vostro stile di vita maggiore comodità e praticità.

Per qualsiasi problema non descritto in questo manuale, si prega di inviare un'e-mail a sale@mamibot.com.

Per maggiori dettagli visitare il nostro sito web ufficiale: <http://www.mamibot.com>.

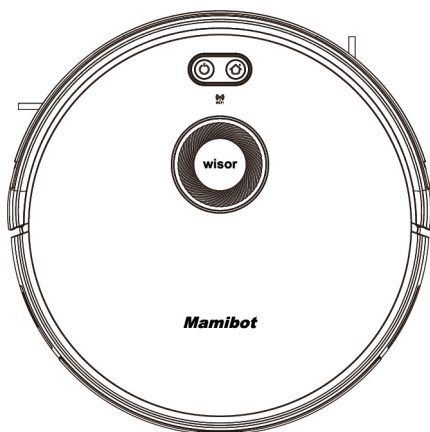

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e tenerle a portata di mano per riferimento.

Indice

2	Istruzioni sulla sicurezza
7	Conoscere il vostro Wisor
7	Caratteristiche di Wisor
8	Specifiche
9	Contenuto della confezione
10	Componenti di Wisor
13	Telecomando
16	Modalità di funzionamento di Wisor
	Utilizzare Wisor
18	Avvertenza prima dell'uso
20	Avvio/arresto/pausa/riposo
21	Ricaricare Wisor
23	Impostazioni Wi-Fi e connessione dell'app
27	Impostare l'orologio/la programmazione
29	Come utilizzare il serbatoio dell'acqua
	Pulizia e manutenzione
30	Pulizia delle spazzole laterali
30	Pulizia del contenitore raccogli polvere
32	Pulizia del serbatoio dell'acqua
33	Pulizia della spazzola rotante
33	Pulizia delle altre parti
34	Pulizia/frequenza di sostituzione raccomandata
35	Risoluzione dei problemi
37	Anatomia di Wisor
38	Nome e contenuto di sostanze pericolose
39	Riciclare Wisor

Istruzioni sulla sicurezza

Si prega di leggere tutte le istruzioni con attenzione e di tenerle a portata di mano per l'impostazione, l'uso e la manutenzione di Wisor. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può danneggiare **Wisor** o causare ferite.

Note relative all'unità principale e ai componenti

Avvertenza

01. Non smontare, riparare o riadattare Wisor senza autorizzazione in quanto ciò può danneggiare il robot aspirapolvere o creare un pericolo.
02. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente a rischio di incendio o esplosione.
03. È possibile utilizzare solo l'adattatore dell'alimentazione originale per non danneggiare Wisor o per non rischiare che prenda fuoco.
04. Non calpestare o sedersi su Wisor in quanto ciò può danneggiare il robot o farlo cadere.
05. Nel caso ci sia polvere sulla parte metallica della spina di alimentazione è necessario rimuoverla con un panno asciutto.
06. L'adattatore dell'alimentazione funziona con una tensione di 100-240 V CA. Inserirlo nella presa correttamente e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
07. Non lavare o immergere nell'acqua il corpo principale e gli accessori elettrici per non causare un corto circuito e danneggiare Wisor.
08. Non danneggiare, posizionare pesi, scaldare, tirare o piegare Wisor.
09. Durante la pulizia, prestare attenzione alla sicurezza dei bambini piccoli e degli anziani presenti in casa per evitare lesioni personali (si prega di prestare particolare attenzione ai bambini piccoli).
10. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per le pulizie domestiche. Non utilizzare in ambienti esterni.
11. Non fare entrare in contatto materiali metallici e conduttori con la batteria per non causare un corto circuito.
12. Questo apparecchio non è un giocattolo. Prestare molta attenzione quando questo apparecchio è usato da e vicino a bambini.

⚠ **Attenzione**

01. Non toccare Wisor con le mani bagnate in quanto ciò può provocare folgorazione.

02. Non collocare il prodotto in posti dai quali potrebbe facilmente cadere quali tavoli, sedie, mobili alti, ecc..

03. Il prodotto presenta un design sofisticato e va pertanto evitata l'esposizione prolungata alla luce del sole.

04. Non utilizzare Wisor in ambienti umidi quali i bagni.

05. Non collocare Wisor vicino a mozziconi di sigarette, accendini o altre fiamme libere.

06. Pulire Wisor dopo che la ricarica è terminata.

07. Spegnerne l'interruttore dell'alimentazione presente sul lato di Wisor quando si prevede di non utilizzare il robot aspirapolvere per un periodo lungo.

08. Prima dell'uso accertarsi che l'adattatore dell'alimentazione sia collegato alla presa per evitare danni al robot.

09. Prima dell'uso, rimuovere eventuali oggetti fragili dal pavimento quali vasi, lampade e oggetti quali cavi e tende che potrebbero impigliarsi nelle spazzole laterali o nelle bocche di aspirazione.

10. Se il contenitore della polvere è pieno, svuotarlo prima di utilizzare il prodotto.

11. Non utilizzare Wisor per aspirare i rifiuti derivanti da lavori di costruzione.

12. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 °C e 40 °C; non utilizzare il prodotto in un ambiente con temperature elevate.

13. Si prega di ricordare che Wisor si sposta da solo, prestare attenzione quando si accede all'area in cui Wisor sta pulendo.

14. Prima di smaltire Wisor rimuovere la batteria dal robot. Nel rimuovere la batteria accertarsi che Wisor non sia collegato alla presa elettrica. Riciclare la batteria in modo sicuro per l'ambiente.

Note per la batteria

Pericolo

01. Utilizzare sempre il caricabatteria dedicato per evitare perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

02. Non causare un corto circuito della batteria o rimuoverla in quanto ciò può provocare perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

03. Non trasportare e conservare con collane, mollette e altri oggetti metallici in quanto ciò può provare un corto circuito e comportare perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

04. Non bruciare o riscaldare la batteria in quanto ciò può provocare perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

❗ Attenzione

01. Se durante la ricarica si nota un surriscaldamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso per evitare perdite di liquido, ulteriore surriscaldamento o scoppio della batteria.

02. Per prolungare la durata di vita della batteria, rimuoverla e collocarla in un ambiente fresco e asciutto se si prevede di non utilizzarla per un periodo lungo; così facendo si evitano perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

03. Non immergerla in acqua e non farla entrare in contatto con qualsiasi tipo di liquido in quanto ciò può provocare perdite di liquido, surriscaldamento e scoppio della batteria.

04. Interrompere immediatamente l'uso in caso di qualsiasi anomalia (p. es. discolorazione o deformazione) per evitare perdite di liquido, surriscaldamento e scoppio della batteria.

05. Prima di riciclare o smaltire la batteria, utilizzare sempre del nastro adesivo per isolare l'elettrodo della batteria.


06. In caso di perdite di liquido dalla batteria, pulirla con un panno asciutto, riciclare secondo le tempistiche idonee o smaltirla.

07. Per il riciclo mettere le batterie negli appositi raccoglitori predisposti dalle autorità, nelle vicinanze di hotel, scuole, grandi centri commerciali, supermercati, ecc. o fare in modo che vengano raccolte dalle aziende specializzate nel riciclo dei rifiuti pericolosi. Le batterie dei prodotti da smaltire devono essere rimosse e smaltite a loro volta in ottemperanza alle leggi e normative in materia locali.

⚠ Avvertenza

01. In caso di contatto della pelle o dei vestiti con l'elettrolito della batteria, sciacquare immediatamente con acqua fresca per evitare infiammazioni della pelle, ecc.
02. Non utilizzare la batteria ricaricabile su altri dispositivi. Questa batteria è indicata solo per Wisor.
03. Nel caso la custodia esterna della batteria si sia deformata o si sia espansa o si notino delle perdite di elettroliti, non caricare e non utilizzare la batteria per evitare pericoli.
04. Non lanciare o causare colpi alla batteria in quanto ciò può provocare perdite di liquido, surriscaldamento e scoppio della batteria.
05. Non smontare l'unità batteria in quanto ciò può provocare l'esplosione della batteria o la fuoriuscita dell'elettrolito con conseguente sviluppo di fiamme, scoppio o altri pericoli

Come rimuovere la batteria

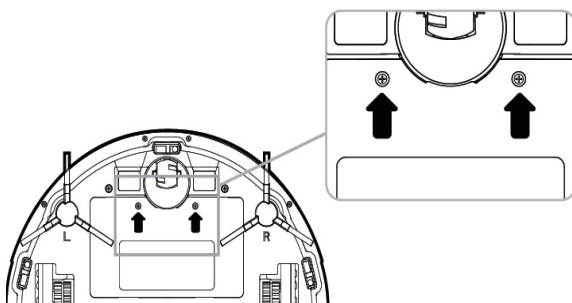


01. La batteria deve essere rimossa prima di smaltire Wisor e deve essere portata nei luoghi o siti preposti allo smaltimento in base alla normativa locale.
02. Prima di rimuovere la batteria spegnere l'interruttore dell'alimentazione principale.
03. Rimuovere le viti dal coperchio del vano batteria utilizzando un cacciavite.
04. Rimuovere il vano batteria.
05. Rimuovere la batteria scollegando i cavi elettrici.

Conoscere il vostro Wisor

Caratteristiche di Wisor

Navigazione laser e giroscopio

Wisor funziona mediante navigazione con localizzazione laser. Ciò riduce sensibilmente il numero di pulizie ripetute o di mancate pulizie, ottimizza la copertura e l'efficienza.

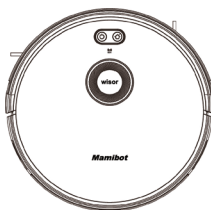

Mapa di lavoro visualizzabile

Tramite un'app gli utenti possono vedere il tragitto di pulizia programmato da Wisor e conoscere le aree già pulite e quelle ancora da pulire. Ciò rende il lavoro di pulizia più intuitivo e più chiaro.

Aggiornamenti OTA (Over-the Air)

Il software di Wisor può essere aggiornato tramite tecnologia OTA che è possibile visualizzare nelle impostazioni dell'app. Gli utenti possono ottenere la versione più recente del software in modo facile.

Contentitore raccogli polvere lavabile

Il prefiltro e il contenitore raccogli polvere si possono lavare direttamente con l'acqua di pulizia (non lavare il filtro HEPA con acqua).


Modalità operative multiple

Wisor può essere azionato tramite app, telecomando o accendendo il pulsante in alto. È possibile condividere Wisor con familiari e amici tramite l'app.

Impostazione aree da non pulire

Gli utenti possono impostare tramite app le aree da non pulire impedendo a Wisor di entrare in determinate aree.


Specifiche

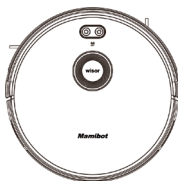


Modello del prodotto	EXVAC880
Dimensioni dell'unità principale	330 x 98 mm
Peso netto	3,0 kg
Ingresso	19 V 0,6 A
Consumo energetico	25 W
Tipo batteria	Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	2600 mAh
Tensione batteria	14,8 V
Capacità del contenitore raccogli polvere	600 ml
Capacità del serbatoio dell'acqua	370 ml
Tempo di funzionamento	55 - 110 min.
Tempo di ricarica	240 - 360 min.
Controllo	App, telecomando e pressione del pulsante

※ Questi dati provengono dal laboratorio di Mamibot Manufacturing USA Inc. e possono differire leggermente dai dati degli utenti, si prega di fare riferimento ai prodotti effettivi. Per una continua ottimizzazione dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di design senza preavviso.

Contenuto della confezione

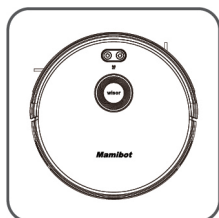


Wisor

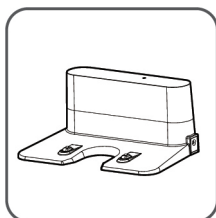


Base di ricarica




Telecomando

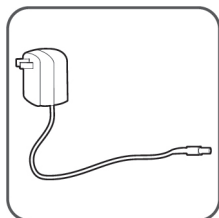


Adattatore dell'alimentazione

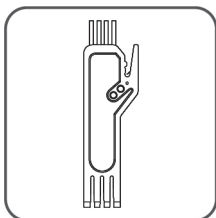


Strumento di pulizia

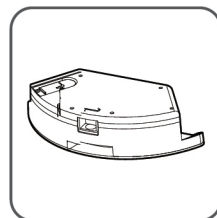


Serbatoio dell'acqua

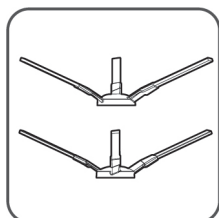


Spazzole laterali
(4)

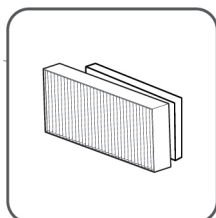

Filtro
ad alta efficienza
HEPA

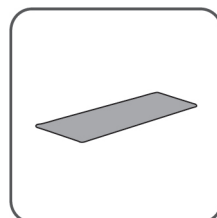


Filtro di spugna
aggiuntiva

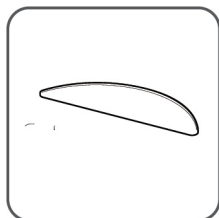


Panno di pulizia

Gli accessori di alcuni modelli potrebbero differire leggermente e sono soggetti ai prodotti effettivamente ricevuti.



COMPONENTI DI Wisor

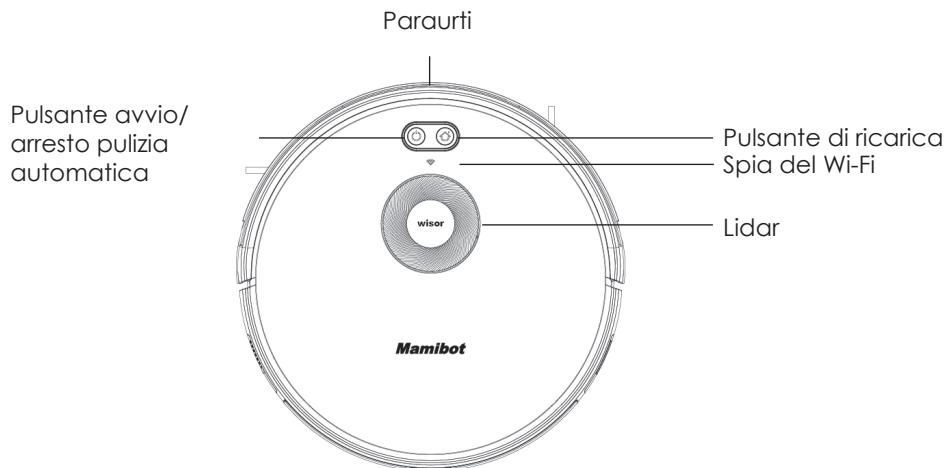


VISTA DALL'ALTO

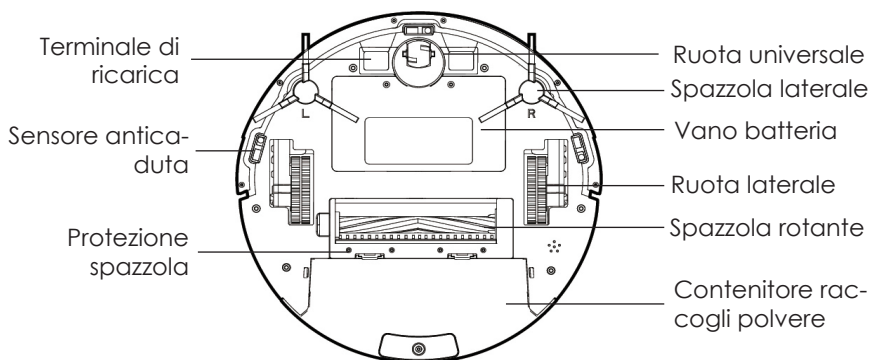


VISTA DAL BASSO

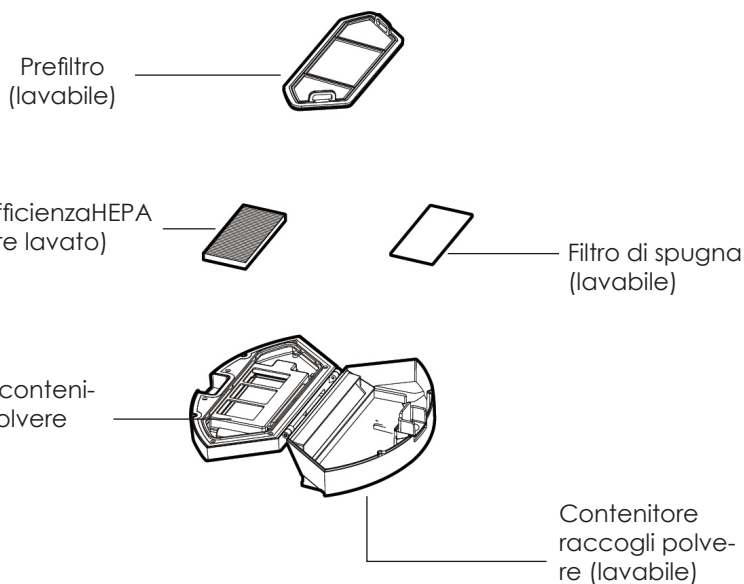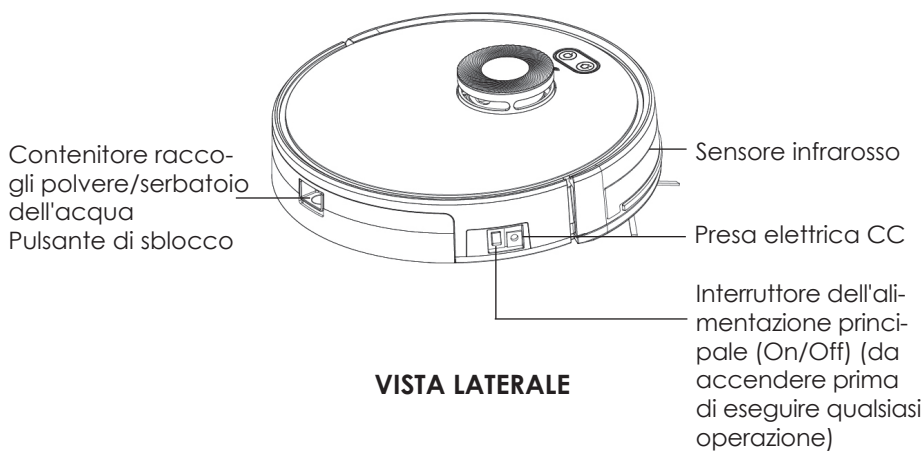

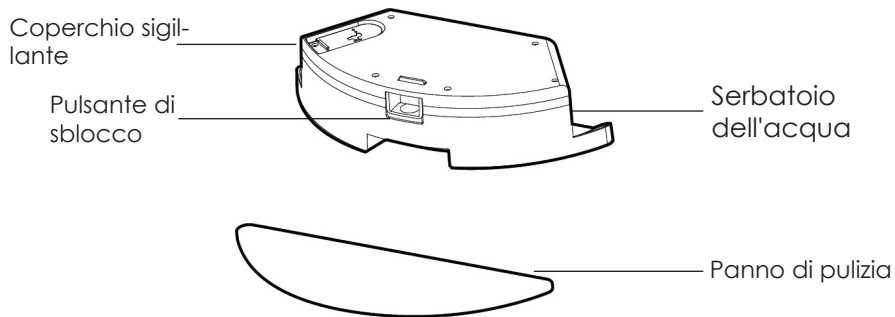


SERBATOIO DELL'ACQUA

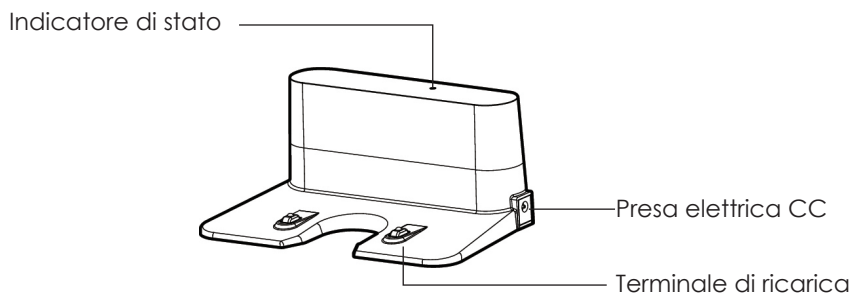

BASE DI RICARICA/DOCK

Telecomando

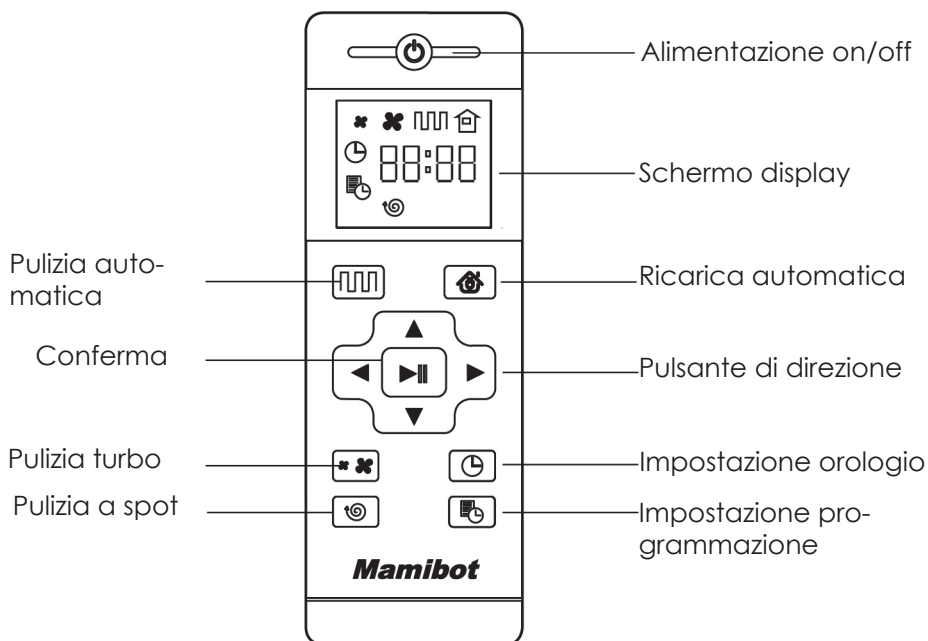

- Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta inserire 2 batterie AAA. Togliere la batteria se si prevede di non utilizzare il telecomando per molto tempo.
- Il dispositivo di comando del telecomando potrebbe non essere riconosciuto da Wisor se si trova vicino alla base di ricarica o al muro virtuale.

 Alimentazione on/off

Premere il pulsante per avviare o spegnere Wisor.

 Pulsante di pulizia automatica

Premere questo pulsante per entrare in modalità di pulizia automatica.

 Ricarica automatica

Premere questo pulsante per entrare in modalità di ricarica automatica e nel display sul telecomando.

 Avanti /+

Premere questo pulsante per far continuare a muovere in avanti il robot in modalità standby, rilasciarlo per ritornare alla modalità standby. Premere questo pulsante per aumentare il numero nella modalità di impostazione della programmazione

 Indietro /-

Premendo questo pulsante il robot ruoterà di 180 gradi. Premere questo pulsante per diminuire il numero nella modalità di impostazione della programmazione

 Freccia sinistra

Premere questo pulsante per continuare a far girare il robot verso sinistra in modalità standby, rilasciarlo per tornare alla modalità standby. Premere questo pulsante per impostare l'ora nella modalità di impostazione della programmazione.

 Freccia destra

Premere questo pulsante per continuare a far girare il robot verso destra in modalità standby, rilasciarlo per tornare alla modalità standby. Premere questo pulsante per impostare i minuti nella modalità di impostazione della programmazione.

 Il Conferma/Pausa

Questo pulsante è per dare conferma nella modalità di impostazione della programmazione e dell'ora. È il pulsante di pausa o avvio. È anche il pulsante per accendere Wisor se è stato spento con il telecomando.

 Modalità Turbo

Premere questo pulsante per regolare la potenza di aspirazione in qualsiasi modalità di funzionamento. Le due opzioni disponibili sono aspirazione normale e aspirazione turbo. Gli utenti possono anche regolare la potenza di aspirazione tramite l'app.

 Impostazione orologio

Premere questo pulsante per impostare l'orologio e il pulsante di conferma per uscire.



Impostazione programmazione

Premere questo pulsante per impostare la programmazione in modalità standby, l'icona  lampeggerà, premere questo pulsante o il pulsante di conferma per salvare i dati e uscire; da questo momento l'icona  sarà presente sul display. Premere questo pulsante per 3 secondi per cancellare la programmazione, l'icona sparirà dal display.



Pulizia a spot

Premere questo pulsante per entrare nella modalità di pulizia a spot.

Modalità di funzionamento di Wisor

Pulizia automatica

Il laser di Wisor rileva prima una parte della stanza e poi pianifica e pulisce la stanza rilevata seguendo un tragitto a zig-zag. Dopo che la pulizia dell'area rilevata è terminata Wisor rileverà altre nuove aree della stanza per la prossima programmazione fino a quando la pulizia dell'intera stanza non sarà completata. Wisor può operare in modalità di pulizia automatica tramite il pulsante avvio/arresto presente sul dispositivo o il pulsante di pulizia automatica del telecomando o il pulsante di avvio dell'app.

Modalità Turbo

Premere il pulsante in modalità di pulizia automatica per entrare in modalità Turbo. Gli utenti possono anche regolare la potenza di aspirazione tramite app, e scegliere tra tre livelli di potenza: Silence, Standard e Strong.

Modalità di lavaggio

Per entrare nella modalità di lavaggio con il serbatoio dell'acqua collegato al robot, Wisor funzionerà seguendo il tragitto della modalità di pulizia automatica. Ci sono tre livelli di erogazione dell'acqua: basso, medio e alto.

Impostazione aree da non pulire

Per impostare l'area in cui gli utenti non vogliono che Wisor entri tramite l'app, la procedura è simile a quella del muro virtuale.

Pulizia a spot

Premere il pulsante per entrare nella modalità di pulizia a spot.

Posizione

Premere il pulsante Position sull'app, comparirà il messaggio "I am here" ("Sono qui"), utile se Wisor rimane bloccato.


Avvertimento:

L'interruttore dell'alimentazione principale di Wisor deve rimanere acceso. Il livello di batteria restante di Wisor è maggiore del 5%.

L'audio di Wisor è acceso.

Ripresa dal punto di interruzione


Wisor ritorna alla base di ricarica quando il livello della batteria è inferiore al 20%. Una volta che la batteria è carica all'80%, il Wisor ritorna automaticamente al punto di partenza dove era stato precedentemente fermato per continuare la pulizia.

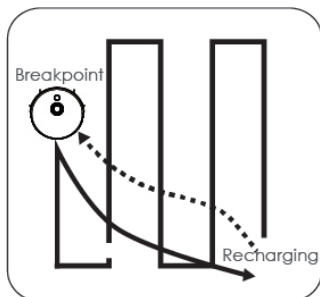

Riposizionamento

Wisor imposta una mappa del tragitto durante la pulizia. Se si interrompe Wisor e lo si sposta in altre aree, premere il pulsante di avvio/arresto dopodiché Wisor si riposiziona.

Se il riposizionamento è andato a buon fine, si udirà un segnale audio dopodiché Wisor ricomincerà a pulire e lavare. Se il riposizionamento non funziona, Wisor cancellerà tutte le aree registrate in precedenza, rileverà una nuova area e riprenderà a pulire.

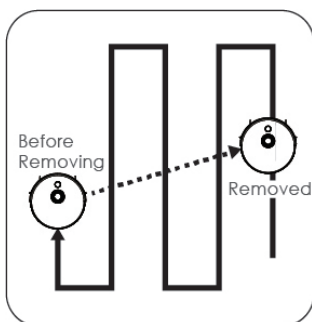


Per tutte le funzioni di Wisor, fare riferimento al prodotto effettivo.


Al fine di ottimizzare il prodotto ci riserviamo il diritto di aggiornare l'app e gli altri prodotti senza preavviso od obbligo alcuno.

Utilizzare Wisor



Avvertenze prima dell'uso

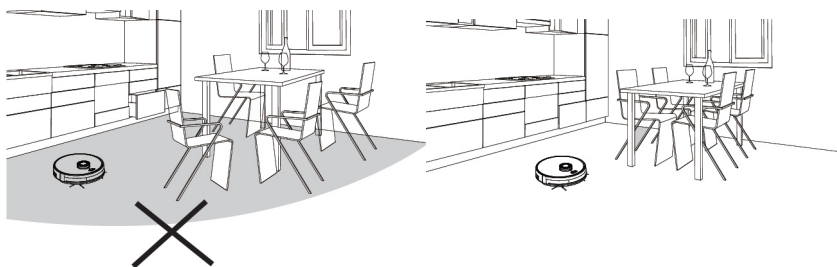



- Predisporre i mobili in modo tale da evitare che Wisor rimanga bloccato.

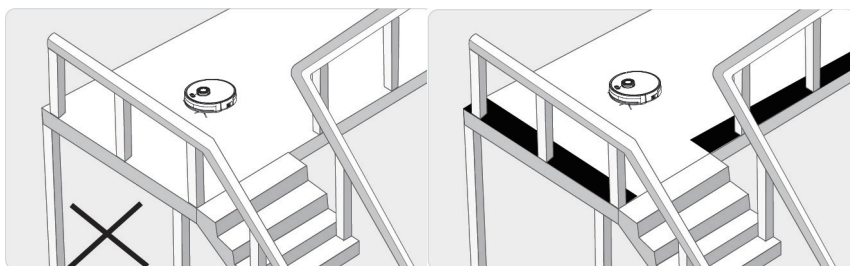

- Delimitare le aree da non pulire o in prossimità di scale o aree simili. I sensori anticaduta potrebbero essere meno efficienti in caso di pavimenti scuri o sporchi.

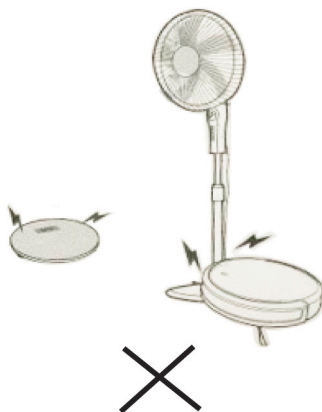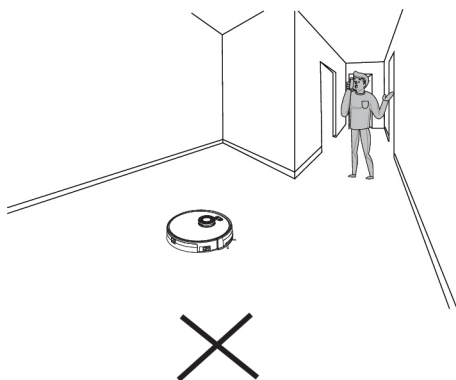


- Non stazionare vicino ad aree strette quali ingressi o corridoi in quanto ciò può ridurre la capacità di copertura della pulizia.
- Wisor è in grado di salire su oggetti con altezza inferiore a 1,8 cm, si consiglia pertanto di rimuovere tali oggetti se possibile.

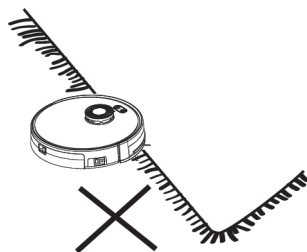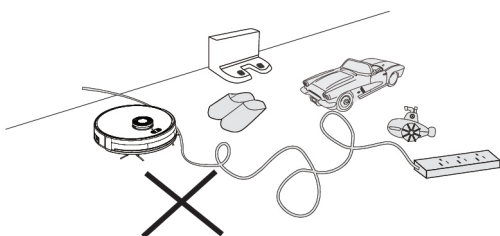

Togliere fili elettrici, cavi, giocattoli in cui Wisor potrebbe impigliarsi.

Non pulire i tappeti utilizzando la funzione di lavaggio. Arrotolare i tappeti prima della pulizia o impostare le aree da non pulire.

Avvio/arresto della pulizia

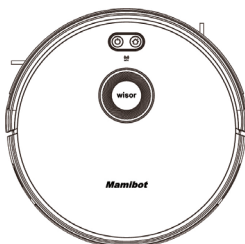

- Accertarsi che l'interruttore dell'alimentazione principale laterale sia acceso
- Premere il pulsante di avvio/arresto  o il pulsante di pulizia automatica  sul telecomando o premere il pulsante di conferma  sul telecomando o il pulsante di pulizia sull'app per avviare/arrestare Wisor.

Pausa/standby

La funzione di pausa permette di cambiare la modalità di funzionamento del robot in un'altra modalità selezionata. È possibile mettere in pausa il robot seguendo le operazioni descritte di seguito:

- 1) Premere il pulsante di avvio/arresto sul robot per metterlo in pausa.
 - 2) Premere il pulsante di conferma sul telecomando per mettere in pausa il robot
- Avvertimento:

Dopo che il robot è messo in pausa, può essere rimesso in funzione.

Riposo


In modalità di riposo il robot è fermo e la spia luminosa è spenta. Se il robot non è attivo per oltre 10 minuti entra automaticamente in modalità di riposo; è possibile entrare in modalità di riposo anche premendo il pulsante on/off sul telecomando.

Nota:


Se si prevede di non utilizzare Wisor per un periodo di tempo prolungato, spegnere l'interruttore dell'alimentazione principale.

Ricaricare Wisor

- Togliere tutti gli oggetti che si trovano a 1 m a sinistra e a destra rispetto alla base di ricarica e a 2 m di fronte a essa.

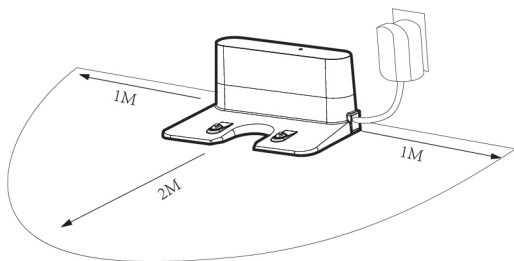


- Prima dell'uso non scordare di accendere l'interruttore dell'alimentazione.
- Wisor entrerà in modalità di riposo se il tempo di standby è superiore ai 10 minuti.

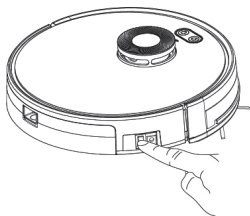

Metodo di ricarica A

- Collegare l'adattatore originale alla presa di alimentazione CC di Wisor, la spia LED del pulsante è bianca, viene emesso un segnale audio che indica la ricarica di Wisor.

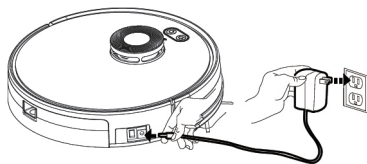

Tenere acceso l'interruttore dell'alimentazione durante la ricarica.

Metodo di ricarica B

- Collegare l'adattatore originale al presa CC della base di ricarica, collegare Wisor alla base di ricarica allineando i terminali di ricarica con quelli della base.
- La spia LED sulla base di ricarica lampeggerà lentamente in verde se la carica è eseguita correttamente.



Ricarica automatica

- Quando il livello della batteria è basso o il robot ha terminato di pulire, Wisor cercherà la base di ricarica automaticamente.
- Tenere collegata la base di ricarica al sistema di alimentazione altrimenti Wisor non sarà in grado di trovare la base di ricarica.

Istruzioni per la ricarica

- Wisor può utilizzare unicamente l'adattatore dell'alimentazione originale e la base di ricarica forniti da Mamibot. Wisor non sarà in grado di trovare velocemente la base di ricarica. Migliorerà la propria efficienza nel trovare la base dopo alcuni utilizzi.
- La prima volta che si utilizza Wisor è necessario ricaricarlo per 12 ore. La spia LED sul pulsante di avvio/arresto e sul pulsante di ricarica automatica saranno bianche.
- Al primo utilizzo far scaricare completamente la batteria di Wisor.
- Per ordinare a Wisor di trovare la base di ricarica, premere il pulsante di ricarica automatica presente sul robot o sul telecomando o premere il pulsante di ricarica sull'app.
- Spegnerne l'interruttore dell'alimentazione principale se si prevede di non utilizzare il robot per un periodo di tempo.
- Ricaricare Wisor il prima possibile dopo che la batteria è esaurita.
- La batteria deve essere riparata e sostituita esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato.

Requisiti per l'impostazione del Wi-Fi

Prima di eseguire l'impostazione del Wi-Fi, accertarsi che Wisor e la rete Wi-Fi soddisfino i seguenti requisiti.

1. La rete Wi-Fi utilizzata è un router a 2,4 GHz o dual-band. Wisor non supporta la banda di frequenza a 5 GHz.
2. La rete Wi-Fi utilizzata supporta il protocollo 802.11b/g/n e IPv4.
3. Accertarsi che non ci siano caratteri non permessi nell'SSID altrimenti il Wi-Fi non può essere riorganizzato.
4. Non utilizzare una rete virtuale privata (VPN) per la connessione.
5. Accertarsi che la password sia corretta durante l'accesso.
6. Accertarsi che Wisor sia completamente carico o si trovi sulla stazione dock e che l'interruttore dell'alimentazione principale laterale sia acceso.
7. Accertarsi di sentire il segnale audio della connessione e che la spia indicante lo stato del Wi-Fi lampeggi lentamente in bianco.
8. Accertarsi che Wisor, il router e lo smartphone siano il più vicini possibile.

Connessione dell'app

1. Download dell'app

Scansionare il seguente codice QR (Fig.2) dell'app Weback (Fig.1) o eseguire il download dell'app Weback da App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).

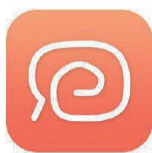


Fig.1

Weback



IOS



Google Play

2. Effettuare il login/Registrare l'ID di Weback.

Aprire l'app, effettuare il login direttamente con le proprie credenziali Weback o seguire le istruzioni e creare una nuova ID utente, effettuare il login e accedere all'interfaccia di Weback.

3. Collegare Wisor all'App.

Toccare l'icona " " e accedere all'interfaccia come indicato in Fig.8 per aggiungere Wisor all'ID di Weback: Scansionare il seguente codice QR (Fig.9) di Wisor o quello posto sul guscio posteriore de" (Fig.10) per accedere all'interfaccia (Fig.11). Selezionare il proprio Wi-Fi e inserire la relativa password e confermare come da Fig.12 e Fig.13.

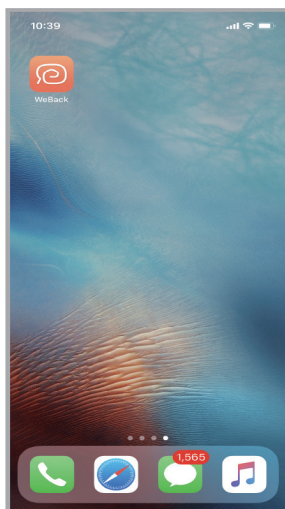


Fig.3

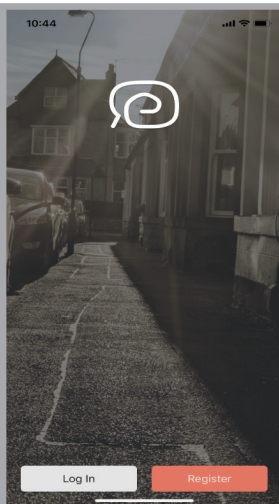


Fig.4

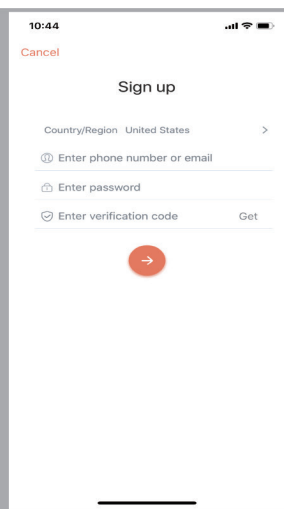


Fig.5

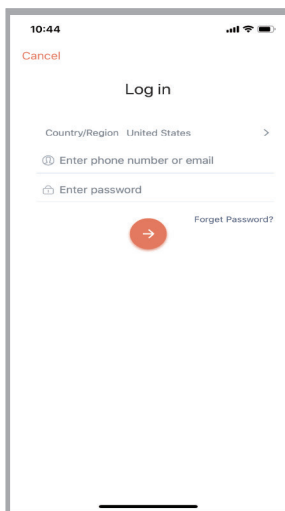


Fig.6

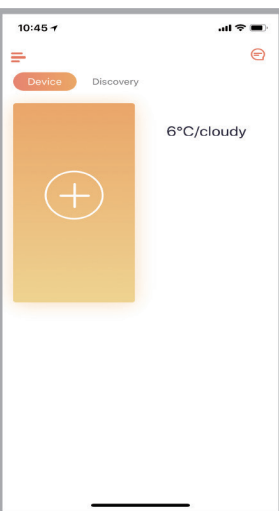


Fig.7

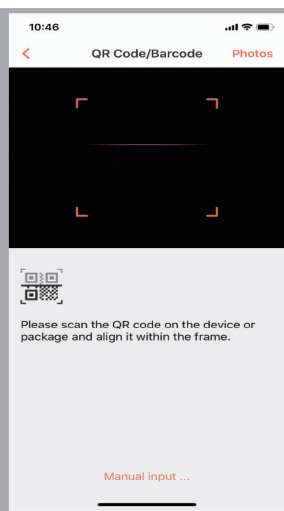


Fig.8

Seguire le istruzioni fornite dall'App ed effettuare la connessione. Successivamente sarà possibile controllare Wisor tramite l'app. ✖ L'interfaccia potrebbe essere leggermente diversa rispetto al prodotto finale, fare riferimento al prodotto effettivo. Al fine di ottimizzare il prodotto ci riserviamo il diritto di aggiornare l'app o i prodotti senza preavviso od obbligo.



Fig.9

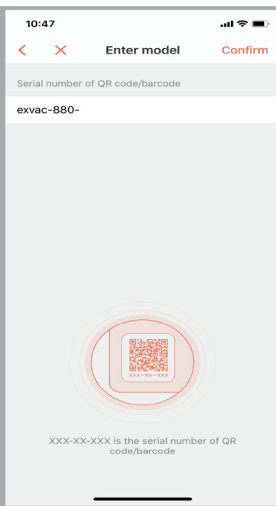


Fig.10

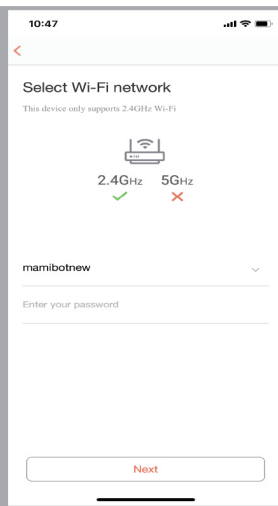


Fig.11



Fig.12



Fig.13

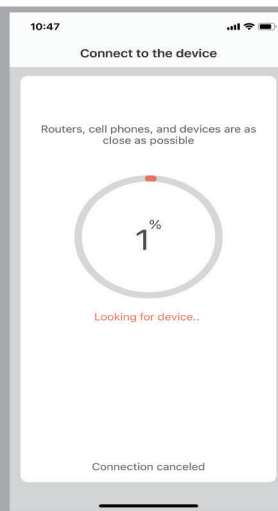


Fig.14

3. Controllare Wisor tramite l'App.

Toccare l'immagine del dispositivo (Fig.18) per accedere all'interfaccia principale come mostrato alla Fig.19:

A. Tramite l'interfaccia è possibile selezionare la modalità di pulizia/lavaggio, impostare le aree da non pulire, verificare lo stato di funzionamento e localizzare Wisor se non si sa dove si trova. Toccare le icone "⋮" o "⚙️" per entrare nell'interfaccia di impostazione (Fig.20):

B. Con questa interfaccia è possibile impostare le funzioni del robot, controllare Wisor manualmente, rinominare Wisor, impostare l'unità dell'area di pulizia, condividere l'apparecchio con gli altri, aggiornare il software con la versione più recente, ecc.

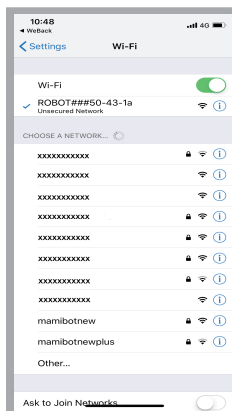


Fig.15

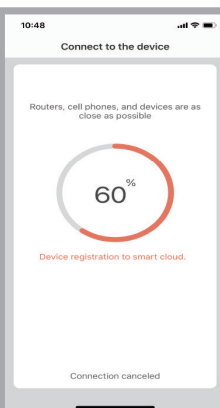


Fig.16

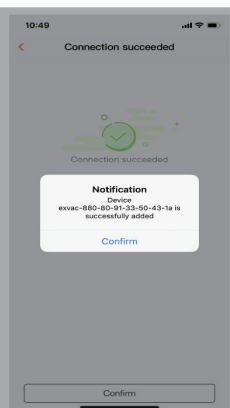


Fig.17

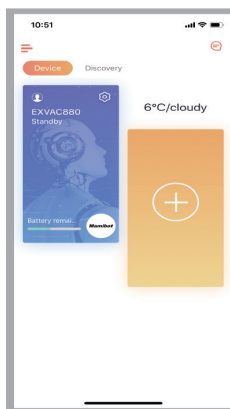


Fig.18

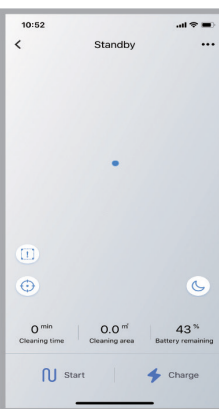


Fig.19



Fig.20


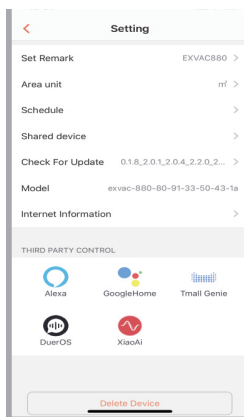


Fig.21


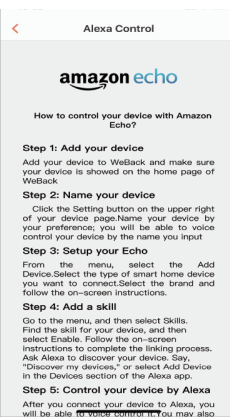


C) Tramite l'interfaccia è possibile conoscere le istruzioni per collegare Wisor ad applicazioni di terze parti quali Alexa, Google home, ecc. (Fig.21 e Fig.22).



Fig.22

Come impostare l'orologio

- Premere il pulsante di impostazione dell'orologio sul telecomando per impostare l'ora locale.
- Per impostare l'ora e i minuti utilizzare il pulsante a sinistra o a destra e confermare con il pulsante di conferma.

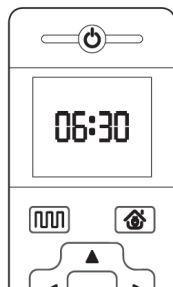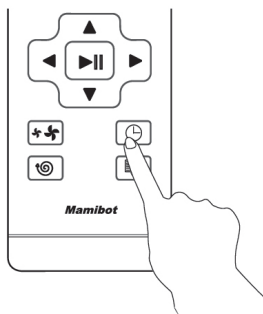

Come impostare la programmazione

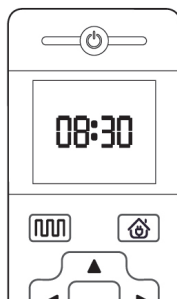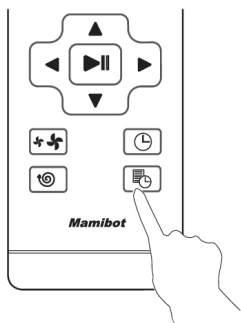


- Premere il pulsante di programmazione per impostare la programmazione, premere il pulsante a sinistra o a destra per impostare l'orario di pulizia definito per Wisor. (Wisor comincerà a pulire alle 8.30 automaticamente ogni giorno se l'orario di programmazione è alle 8:30 tutti i giorni in modalità standby)
- È possibile impostare l'orario di programmazione anche tramite l'app.

※ Attenzione


- Tenere l'interruttore dell'alimentazione acceso in modo da permettere a Wisor di effettuare il lavoro di pulizia all'orario programmato.
- Accertarsi che il livello della batteria sia superiore al 20%, se inferiore al 20%, Wisor ritornerà alla base a ricaricarsi.
- La programmazione tramite telecomando verrà annullata automaticamente se l'interruttore dell'alimentazione è spento. La programmazione tramite app può essere annullata solo tramite app.
- La programmazione tramite telecomando può essere annullata anche tenendo premuto il pulsante di impostazione della programmazione per 3 secondi.

Come utilizzare il serbatoio dell'acqua


- Attaccare il panno in microfibra al velcro sul fondo del serbatoio dell'acqua.

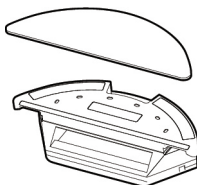

- Togliere il coperchio sigillante dal serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca e richiudere.

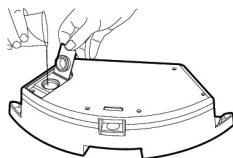

- Sbloccare il pulsante sul contenitore raccogli polvere e tirarlo fuori, sbloccare il pulsante sul serbatoio dell'acqua e fissarlo su Wisor.
- Lavare il pavimento tramite app o telecomando.

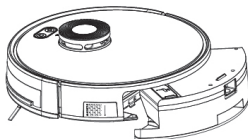


※ Attenzione

- Non collocare il serbatoio dell'acqua sul robot mentre si ricarica.
- Non aggiungere acqua sporca o liquido corrosivo/inflammabile nel serbatoio dell'acqua

Pulizia e manutenzione


Pulizia delle spazzole laterali

- Le spazzole laterali possono piegarsi o danneggiarsi nel corso del tempo. Estrarre le spazzole laterali e pulire con lo strumento di pulizia o un panno morbido o sostituirle con spazzole laterali nuove.
 - Accertarsi che le spazzole laterali destra e sinistra corrispondano ai lati destro e sinistro del robot.
 - Se deformate, le spazzole laterali possono tornare alla forma originale con acqua calda.
- (Prestare attenzione per evitare di scottarsi).




Pulizia del contenitore raccogli polvere


- Premere il pulsante di sblocco del contenitore raccogli polvere per estrarlo.

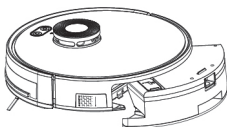


- Aprire e svuotare il contenitore raccogli polvere

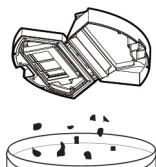


- Togliere il prefiltro tirando i ganci posizionati sul prefiltro.

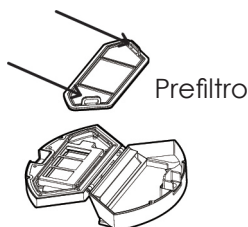


- Togliere il filtro in spugna e il filtro HEPA dal contenitore raccogli polvere (a).
- Pulire il filtro HEPA solo con gli strumenti di pulizia, non lavare il filtro HEPA con acqua(b).
- Pulire il contenitore raccogli polvere, il prefiltro e il filtro di spugna con gli strumenti di pulizia o lavarli con acqua(c).

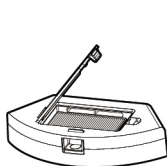

(a)

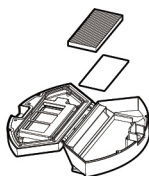


(b)

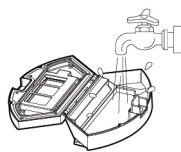


(c)


- Fare asciugare il contenitore raccogli polvere, il prefiltro e il filtro di spugna; non esporre il filtro HEPA e i filtri alla luce solare(d).
- Riposizionare il filtro di spugna, il prefiltro e il filtro HEPA nel contenitore raccogli polvere. Riposizionare il contenitore raccogli polvere nell'unità principale (e, f).



(d)




(e)



(f)

Pulizia del serbatoio dell'acqua


- Estrarre il serbatoio dell'acqua dal robot e sbloccare il pulsante di chiusura.
- Togliere il panno dal serbatoio dell'acqua e lavarlo con acqua pulita e farlo asciugare (g, h).
- Togliere l'acqua restante dal serbatoio e pulirlo con un panno morbido (j, k).

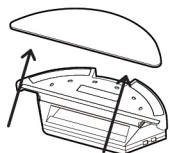


(g)



(h)

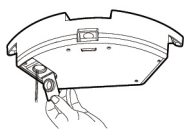


(j)




(k)

Pulizia della spazzola rotante

- Rimuovere la protezione della spazzola e rimuovere la spazzola rotante(1).
- Pulire la spazzola rotante con gli strumenti di pulizia(2).

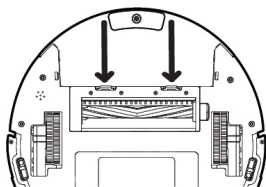

(1)

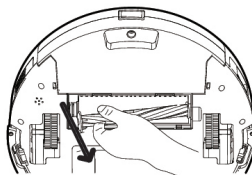

(2)

Pulizia delle altre parti

- Pulire i sensori anticaduta con un panno morbido.
- Pulire il paraurti e i sensori infrarossi con un panno morbido.
- Pulire il terminale di ricarica del robot e la base di ricarica con un panno umido.
- Togliere la ruota universale e rimuovere capelli e residui attorcigliati o impigliati nella ruota dopodiché riposizionarla un volta ultimata la pulizia.

Sensori paraurti/infrarossi



Pulizia/frequenza di sostituzione raccomandata


Parti	Pulizia/frequenza di sostituzione raccomandata
Spazzole laterali	Pulizia ogni mese; sostituzione ogni 3 - 6 mesi.
Spazzola rotante	Pulizia ogni mese; sostituzione ogni 3 - 6 mesi.
Contenitore raccogli polvere	Pulizia dopo ciascun uso.
Filtro HEPA	Pulizia ogni 2 - 3 volte d'uso; sostituzione ogni 3 - 6 mesi.
Prefiltro	Pulizia ogni 2 - 3 volte d'uso; sostituzione ogni 3 - 6 mesi.
Filtro di spugna	Pulizia ogni 2 - 3 volte d'uso; sostituzione ogni 3 - 6 mesi.
Panno di pulizia	Pulizia dopo ogni uso; sostituzione ogni 6 - 12 mesi.
Ruota universale	Pulizia ogni mese
Sensori infrarossi	Pulizia ogni mese
Paraurti	Pulizia ogni mese
Terminale di ricarica	Pulizia ogni mese
Nota: Le frequenze sopra riportate sono solo a scopo indicativo. La frequenza di pulizia/sostituzione dipende dall'uso.	

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Wisor non si ricarica	• Assicurarsi che l'adattatore sia collegato correttamente alla presa di alimentazione tramite la base di ricarica e che la spia luminosa sia accesa. • Pulire i terminali di ricarica sulla base e Wisor con un panno asciutto e morbido e ricaricare ancora. • Ricaricare Wisor direttamente con l'adattatore.
Wisor non si attiva.	• Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia acceso. • Assicurarsi che Wisor sia completamente carico. • Assicurarsi che il telecomando non sia scarico e nel caso sostituire la batteria AAA. • Assicurarsi che il segnale del telecomando sia all'interno del raggio di Wisor (5 m). • Controllare Wisor tramite l'app. Wisor può essere controllato tramite telecomando se rimane sulla base di ricarica.
Il telecomando non funziona.	• Sostituire la batteria AAA. • Assicurarsi che il segnale del telecomando sia all'interno del raggio di Wisor (5 m). • Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia acceso.
Wisor non funziona secondo la programmazione.	• Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia acceso. • L'orario di programmazione viene annullato se riattivato. Impostare l'orario di programmazione tramite l'app. • Assicurarsi che Wisor sia completamente carico. • Assicurarsi che Wisor non sia rimasto incastrato da qualche parte.
Wisor ritorna alla base di ricarica prima di aver ultimato la pulizia.	• Wisor ritorna alla base di ricarica se il livello della batteria è inferiore al 20%, accertarsi che Wisor si sia ricaricato completamente. • Riattivare Wisor spegnendo/riaccendendo l'interruttore dell'alimentazione principale.
Wisor arretra quando è in funzione.	• Evitare di utilizzare Wisor su pavimenti scuri o alla luce diretta del sole. • Pulire i sensori infrarossi e il paraurti con un panno morbido.
La potenza di aspirazione è inferiore rispetto a prima.	• Pulire e svuotare il contenitore raccogli polvere. • Pulire il prefiltro, il filtro di spugna e il filtro HEPA e mantenerli asciutti. • Pulire la spazzola rotante. • Pulire la bocca di aspirazione.
Wisor non si connette alla rete Wi-Fi dell'utente.	• La rete router 5G non è disponibile per Wisor. Accertarsi che la rete router supporti i 2,4 GHz. • Tenere il router, Wisor e lo smartphone più vicini tra loro, eseguire la connessione seguendo le istruzioni dei manuali e dell'app.

Problemi	Soluzioni
L'itinerario di lavoro e la mappa di Wisor presentano anomalie.	• Rimuovere gli oggetti, quali cavi e scarpe dal pavimento. • Pulire i sensori infrarossi e il paraurti con un panno morbido. • Mantenere asciutte le ruote, l'itinerario di Wisor può subire anomalie se le ruote sono bagnate. • Aggiornare l'ultima versione del firmware tramite le impostazioni dell'app. • Riattivare Wisor spegnendo/riaccendendo l'interruttore dell'alimentazione principale.
Wisor non si collega ad Alexa o a Google home.	• Accertarsi di aver installato l'app di Alexa o Google home. • Accertarsi di aver seguito le istruzioni della guida alla connessione dall'app.
Wisor fa dei piccoli salti su e giù.	• Accertarsi di non aver installato le spazzole destra e sinistra a rovescio e nel caso riposizionarle in maniera corretta.
Wisor smette di funzionare improvvisamente.	• Verificare il livello della batteria. • Accertarsi che la modalità di pulizia non sia impostata sulla pulizia a spot. Wisor non funzionerà per 30 secondi nella modalità di pulizia a spot. • Verificare le condizioni di funzionamento e accertarsi che Wisor non sia rimasto incastrato tra eventuali ostacoli. • Riattivare Wisor spegnendo/riaccendendo l'interruttore dell'alimentazione principale.
Attenzione: Tutti i marchi commerciali a cui si fa riferimento in questo documento, Alexa, Google home, Google play, Apple, app store ecc., appartengono all'azienda registrata nei Paesi o aree corrispondenti.	

Anatomia di Wisor

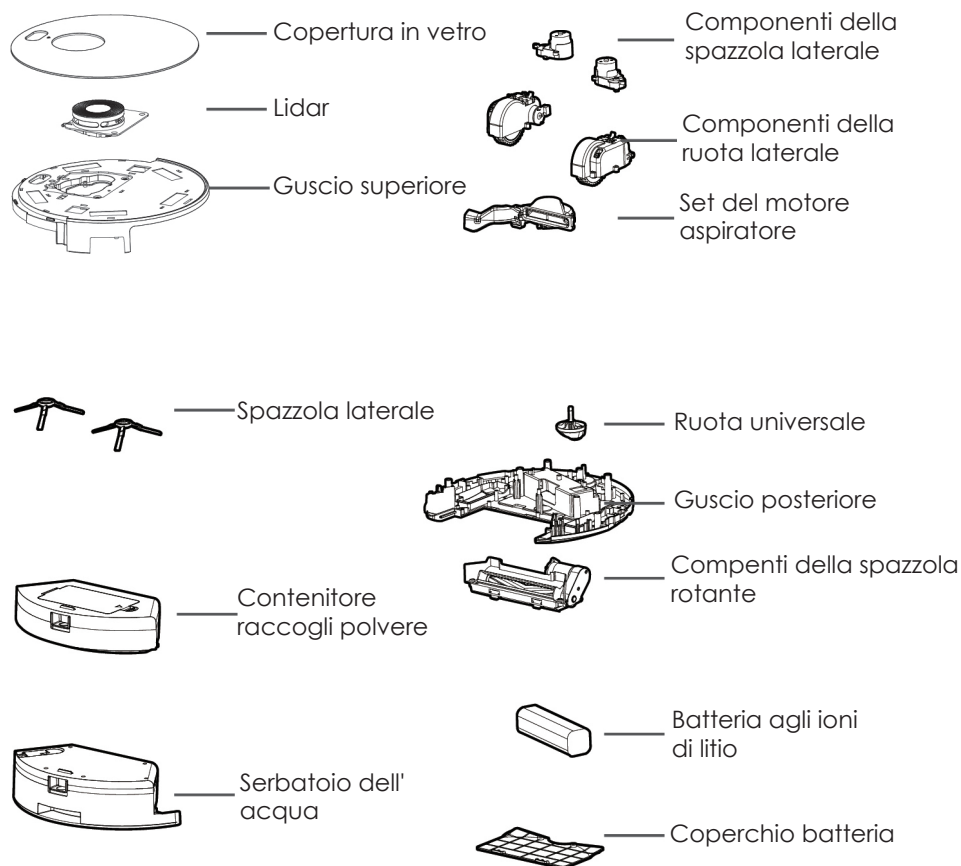

Avvertimento:

Wisor va utilizzato solo per pulizie all'interno della casa, funziona bene su pavimenti duri, di legno, marmo e pavimentazioni in moquette di piccole dimensioni. Tenere pulito Wisor regolarmente.

Nome e contenuto di sostanze pericolose

Componente	Contenuto di sostanze pericolose						
	Guscio in plastica	PCB	Cavi	Parti metalliche	Adattatore	Componenti elettronici	Componenti in gomma
Cadmio (Cd)	O	O	O	O	O	O	O
Piombo (Pb)	O	O	O	X	O	O	O
Mercurio (Hg)	O	O	O	O	O	O	O
Cromo esavalente (CrVI)	O	O	O	O	O	O	O
Bifenili Polibromurati (PBB)	O	O	O	O	O	O	O
Eteri di difenile polibromurato (PBDE)	O	O	O	O	O	O	O
Ftalato di bis (2etilesile) (DEHP)	O	O	O	O	O	O	O
Ftalato di butilbenzile (BBP)	O	O	O	O	O	O	O
Ftalato di dibutile (DBP)	O	O	O	O	O	O	O
Diisobutilftalato (DIBP)	O	O	O	O	O	O	O

La durata dei componenti ai fini della tutela ambientale è di 10 anni. La durata è valida solo rispettando le condizioni descritte in questo manuale.

O: Indica che il contenuto delle sostanze pericolose in tutti i materiali omogenei dei componenti è conforme alla direttiva 2015/863/UE RoHS II e alla Direttiva 2017/2102/UE recante modifica della direttiva 2011/65/UE.

X: Indica che il contenuto delle sostanze pericolose in tutti i materiali omogenei dei componenti è esente in base alla direttiva 2015/863/UE RoHS II e alla Direttiva 2017/2102/UE recante modifica della direttiva 2011/65/UE.

Riciclare Wisor alla fine del ciclo di vita:



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo apparecchio non può essere trattato come un rifiuto domestico. Deve essere pertanto portato a un punto di raccolta dedicato per il riciclo dei suoi componenti elettrici ed elettronici. Assicurare il corretto smaltimento di questo prodotto consente di prevenire potenziali conseguenze negative alla salute delle persone che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata di questo prodotto. Per maggiori informazioni relative al riciclo di questo prodotto contattare le autorità locali, il centro di smaltimento dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.



Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti necessari prescritti dalle direttive UE applicabili a questo prodotto specifico.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e alle specifiche tecniche che possono variare senza alcun preavviso.

Produttore:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

21st FL, No 1st, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Supervisione di

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888

sales@mamibot.com

www.mamibot.com

